Pioneer sound.vision.soul

CD/MP3 player de alta potência com controle Multi-CD e sintonizador FM/AM

مشغل شريط كاسيت يتحكم باسطوانات مدمجة متعددة عالي الطاقة مع راديو بموجات اف ام FM/ايه ام AM



Manual de Instruções

DEH-P7450MP

دليل التشغيل

Índice

Obrigado por comprar este produto Pioneer.

Leia todo o manual de instruções para saber como usar seu modelo adequadamente. *Depois de ler o manual, coloque-o num lugar seguro para futuras consultas.*

On Antes de usar

Sobre esse manual 5

Precauções 5

Recursos 5

- Reprodução de CD 5
- Reprodução de arquivo MP3 5

Uso e cuidados do controle remoto 5

- Instalação da pilha 5
- Uso do controle remoto 6

Proteger a sua unidade contra roubos 6

- Remover o painel frontal 6
- Fixar o painel frontal 7

Sobre o modos de demonstração 7

- Modo reverso 7
- Demonstração dos recursos 7

O que faz o quê 8

- Componente principal 8
- Controle remoto 9

1 Ligar e desligar

Ligar a unidade 10

Selecionar a fonte 10

Desligar a unidade 10

(B) Sintonizador

Ouvir rádio 11

Introdução às operações avançadas do sintonizador 12

Memorizar e recuperar as freqüências das emissoras **12**

Sintonizar os sinais fortes 13

Memorizar as frequências das

emissoras mais fortes 13

(M) CD player incorporado

Reproduzir um CD 14

Introdução às operações avançadas do

CD player incorporado 15

Reprodução repetida 15

Reproduzir as faixas numa ordem

aleatória 15

Exploração das faixas de um CD 16

Pausa da reprodução de um CD 16

Uso das funções de título de disco 16

- Introdução de títulos de disco 16
- Exibição dos títulos dos discos 17

Uso das funções CD TEXT 17

- Exibição dos títulos em discos CD TEXT 17
- Rolagem dos títulos no mostrador 17

05 MP3 Player

Reprodução de MP3 18

Introdução às operações avançadas do

CD (MP3) player incorporado 19

Reprodução repetida 19

Reprodução das faixas numa ordem aleatória **20**

Exploração de pastas e faixas 20

Pausa da reprodução de MP3 21

Exibição dos títulos num disco MP3 21

Rolagem dos títulos no mostrador 21

Português (B)

06 Multi-CD Player

Reprodução de CD 22

Multi-CD player de 50 discos 22

Introdução às operações avançadas do

Multi-CD player 23

Reprodução repetida 23

Reprodução de faixas numa ordem aleatória **24**

Exploração de CDs e faixas 24

Pausa da reprodução de um CD 24

Uso das listas de reprodução ITS 25

- Criação de uma lista de reprodução com a programação ITS 25
- Reprodução da lista de reprodução ITS 25
- Apagamento de uma faixa da lista de reprodução ITS 26
- Apagamento de um CD da lista de reprodução ITS 26

Uso das funções de título de disco 26

- Introdução de títulos de disco 26
- Exibição dos títulos de disco 27
- Seleção de discos da lista de títulos de disco 27

Uso das funções CD TEXT 28

- Exibição dos títulos em discos CD TEXT 28
- Rolagem dos títulos no mostrador 28
 Uso da compressão e ênfase dos graves 28

Ajustes de áudio

Introdução aos ajustes de áudio 29

Definição do equalizador de foco sonoro 29

Usar o ajuste de balanço 30

Usar o equalizador 30

- Recuperar as curvas de equalização 30
- Ajustar as curvas de equalização 31
- Ajuste fino da curva do equalizador 31

Ajuste dos graves 32

Ajuste dos agudos 32

Ajustar a compensação de

audibilidade 32

Uso da saída de subwoofer 32

Ajuste das definições do subwoofer 33

Uso da saída sem atenuação 33

 Ajuste do nível de saída sem atenuação 33

Uso do filtro passa-alto 34

Ajustar o nível de volume da fonte 34

(13) Ajustes iniciais

Fazer os ajustes iniciais 35

Ajustar a hora 35

Ajustar o passo de sintonia FM 35

Ajustar o passo de sintonia AM 36

Ativação/desativação do som de advertência **36**

Mudança da definição auxiliar 36

Mudança da definição do reostado 36

Seleção do brilho 37

Definição da saída traseira e controlador de

subwoofer 37

Mudança do emudecimento/atenuação de telefone **38**

00

Índice

(19) Outras funções

Ativação ou desativação da exibição da hora 38

Uso de exibições de entretenimento diferentes 38

Uso da fonte AUX 38

- Seleção de AUX como a fonte 39
- Definição do título de AUX 39

Uso da função de emudecimento/ atenuação 39

10 Informações adicionais

Cuidados com o CD player 40

CDs CD-R/CD-RW 41

Entender as mensagens de erro do CD player incorporado 41

Arquivos MP3 42

Sobre as pastas e arquivos MP3 43

Termos 44

Especificações 45

Português (B)

Sobre este manual

Essa unidade possui várias funções sofisticadas que garantem uma recepção e um uso melhores. Todas as funções foram criadas para facilitar ao máximo a utilização do mesmo, mas muitas requerem explicações. Esse manual de instruções o ajudará a se beneficiar de todo o potencial do produto e a aumentar ao máximo seu prazer de ouvir.

Recomendamos que você se familiarize com as funções e seu uso lendo todo este manual antes de começar a usar a unidade. É especialmente importante que você leia e tome as precauções nesta página e em outras seções. Este manual de instruções explica a operação do componente principal. Você pode realizar as mesmas operações com o controle remoto.

Precauções

- Deixe esse manual à mão para futuras consultas sobre os procedimentos de funcionamento e as precauções.
- Sempre mantenha o volume baixo o suficiente para que você possa ouvir os sons externos ao carro.
- Proteia esse produto da umidade.
- Se a bateria for desconectada ou descarregada, a memória programada será apagada e deve ser reprogramada.
- Se este aparelho não funcionar adequadamente, entre em contato com o revendedor ou posto de assistência técnica Pioneer mais próximo.

Recursos

Reprodução de CD

É possível reproduzir discos CD de música/CD-R/CD-RW.

Reprodução de arquivo MP3

É possível reproduzir arquivos MP3 gravados em discos CD-ROM/CD-RW (gravações nas normas ISO9660 Level 1/Level 2). (Vide página 18.)

Uso e cuidados do controle remoto

Instalação da pilha

Deslize a bandeja para fora na parte posterior do controle remoto e instale a pilha com as polaridades positiva (+) e negativa (-) nas direções corretas.





ADVERTÊNCIA

Mantenha a pilha fora do alcance de crianças. Se a pilha for engolida acidentalmente, procure um médico imediatamente. 01

Antes de usar



ATENÇÃO

- Use apenas uma pilha de lítio CR2025 (3V).
- Retire a pilha se n\u00e3o for usar o controle remoto durante um mês ou mais.
- Não recarregue, não desmonte, não aqueca nem atire a pilha ao fogo.
- Não manipule a pilha com ferramentas metálicas.
- Não guarde a pilha com materiais metálicos.
- Se houver vazamento das pilhas limpe o controle remoto completamente e instale pilhas novas.
- Ao desfazer-se de pilhas usadas, siga as leis governamentais ou os regulamentos das instituições públicas do meio ambiente aplicáveis em seu paíse/área.

Uso do controle remoto

Aponte o controle remoto na direção do painel frontal para operar o produto.



Importante

- · Não guarde o controle remoto em lugares sujeitos a altas temperaturas ou expostos aos raios solares diretos.
- O controle remoto pode não funcionar adequadamente sob os raios solares diretos.
- Não deixe o controle remoto cair no chão. pois ele pode emperrar sob os pedais do freio e do acelerador.

Proteger a sua unidade contra roubos

O painel frontal pode ser retirado da unidade principal e guardado no estojo protetor fornecido para desencorajar roubos.

- Se o painel frontal não for retirado da unidade principal dentro de cinco segundos depois que a ignição for desligada, um som de advertência soará.
- Você pode desativar o som de advertência. Consulte "Ativação/desativação do som de advertência" na página 36.



Importante

- · Nunca use força ou aperte muito o mostrador e os botões ao remover ou fixar o painel.
- Evite submeter o painel frontal a choques excessivos.
- Não deixe o painel frontal no sol e em altas temperaturas.

Remover o painel frontal

- Pressione OPEN para abrir o painel frontal.
- 2 Segure o lado esquerdo do painel frontal e puxe-o suavemente para fora.

Tome cuidado para não agarrá-lo com muita força e para não derrubá-lo.




3 Coloque o painel frontal no estojo protetor fornecido para guardá-lo em segurança.

Português (B)

Fixar o painel frontal

Recoloque o painel frontal segurando-o verticalmente em relação à unidade e encaixando-o firmemente nos ganchos de montagem.

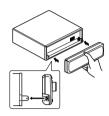



Sobre o modos de demonstração

Este produto apresenta dois modos de demonstração. Um é o modo reverso e o outro é o modo de demonstração dos recursos.

Modo reverso

Se nenhuma operação for realizada em cerca de 30 segundos, as indicações na tela vão começar a retroceder e depois continuar da mesma forma a cada 10 segundos.

Pressionando-se o botão 5 quando este produto estiver desligado, com a ignição ajustada para ACC ou ON, cancela o modo de demonstração dos recursos. Pressione o botão 5 novamente para iniciar o modo de demonstração dos recursos.


Demonstração dos recursos

A demonstração dos recursos começa automaticamente quando este produto estiver desligado, com a ignição ajustada para ACC ou ON. Pressionando-se o botão 6 durante a operação de demonstração dos recursos cancela-se esta operação. Pressione o botão 6 novamente para iniciar o modo de demonstração dos recursos. Lembre-se que a bateria do carro pode se descarregar se a demonstração dos recursos continuar a operar com o motor do carro desligado.



- Não é possível cancelar um modo de demonstração quando o painel frontal está aberto.
- A luz indicadora vermelha (ACC) deste produto deve estar conectada a um terminal acoplado com um comutador de operações de ligar (ON) e desligar (OFF) a ignição. Se isto não for feito, a bateria do veículo pode se descarregar.

Antes de usar

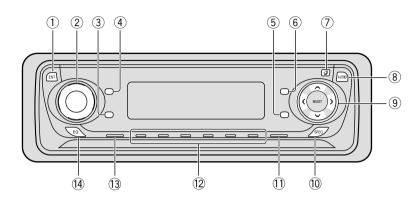

O que faz o quê

Componente principal

1 Botão ENTERTAINMENT

Pressione-o para selecionar a exibição de entretenimento.

② VOLUME

Ao pressionar **VOLUME**, ele se expande para fora de modo que possa ser girado com maior facilidade. Para retrair **VOLUME**, pressione-o de novo.

Gire-o para aumentar ou diminuir o volume.

3 Botão CLOCK

Pressione para selecionar a exibição do relógio.

4 Botão DISPLAY

Pressione-o para selecionar exibições diferentes.

(5) Botão PAUSE

Pressione-o para pausar a reprodução.

6 Botão FUNCTION

Pressione-o para selecionar as funções.

(7) Botão OPEN

Pressione-o para abrir o painel frontal.

8 Botão AUDIO

Pressione-o para selecionar os vários controles da qualidade do som.

Botões ▲/▼/◄/►

Pressione-os para fazer sintonia manual e de busca, voltar, avançar e procurar faixas. Também são usados para controlar funções.

10 Botão SFEQ

Pressione-o para selecionar um som natural com presença.

11 Botão BAND/ESC


Pressione-o para selecionar entre três bandas FM e uma banda AM, e cancelar o modo de controle das funções.

12 Botões 1-6 (PRESET TUNING)

Utilize-os para realizar a sintonia predefinida e busca de número de disco quando usar um Multi-CD player.

(13) Botão SOURCE

A unidade é ligada quando se seleciona uma fonte. Pressione-o para passar por todas as fontes disponíveis.

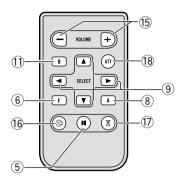

(14) Botão EQ

Pressione-o para selecionar as várias curvas de equalização.

Controle remoto

O controle remoto fornecido permite a operação remota conveniente do componente principal. A operação é igual que a dos botões do componente principal.

15 Botão VOLUME

Gire-o para aumentar ou diminuir o volume.

16 Botão CD

Pressione-o para selecionar o CD player incorporado ou um Multi-CD player como a fonte.

(17) Botão TUNER

Pressione-o para selecionar o sintonizador como a fonte.

18 Botão ATT

Pressione-o para baixar rapidamente o volume aproximadamente 90%. Pressione-o de novo para retornar ao nível do volume original. •

Ligar e desligar

Ligar a unidade

Pressione SOURCE para ligar esta unidade.

Quando você seleciona uma fonte a unidade é ligada.

Selecionar a fonte

Você pode selecionar a fonte que quer ouvir. Para mudar para o CD player incorporado, insira um CD nesta unidade. (Consulte a página 14.)

 Quando utilizar o componente principal, pressione SOURCE para selecionar uma fonte.
 Pressione SOURCE repetidamente para mudar entre as seguintes fontes:

CD player incorporado—TV—Sintonizador— Multi-CD player—Unidade externa 1—Unidade externa 2—AUX

• Quando utilizar o controle remoto, pressione TUNER ou CD para selecionar uma fonte.

Pressione cada botão repetidamente para mudar entre as seguintes fontes:

TUNER: TV—Sintonizador—Desativação das fontes

CD: CD player incorporado—Multi-CD player— Desativação das fontes




- Nos seguintes casos, a fonte sonora não mudará:
 - Quando um produto correspondente a cada fonte n\u00e3o estiver conectado a esta unidade.
 - Quando n\u00e3o houver um disco colocado nesta unidade.
 - Quando não houver um magazine colocado no Multi-CD player.
 - Quando a entrada AUX (entrada auxiliar) estiver desativada (vide página 36).

- Unidade externa se refere a um produto da Pioneer (como os que estarão disponíveis futuramente) que, embora incompatíveis como fonte, permitem que este produto controle as funções básicas. Duas unidades externas podem ser controladas por este produto. Quando duas unidades externas estiverem conectadas, elas serão destinadas automaticamente por este produto para a unidade externa 1 ou para a unidade externa 2.
- Quando os cabos azuis/brancos desta unidade estiverem conectados ao terminal de controle de retransmissão da antena automática do carro estende-se quando a fonte desta unidade for ativada. Para recolher a antena, desativa a fonte.

Desligar a unidade

Pressione SOURCE mantendo-o pressionado por pelo menos um segundo para desligar a unidade.

Ouvir rádio

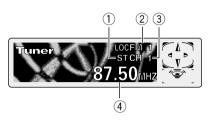

Estes são os passos básicos necessários para operar o rádio. Operações mais avançadas do sintonizador são explicadas a partir da página 12.

[Importante

Se você utilizar o sintonizador na América do Norte, Central ou Sul, reprograme o passo de sintonia AM. (Consulte *Ajustar o passo de sintonia AM* na página 36.)

1 Indicador STEREO (ST)

Mostra que a freqüência selecionada está sendo transmitida em estéreo.

② Indicador BAND

Mostra em que banda o rádio está sintonizado, AM ou FM.

(3) Indicador PRESET NUMBER

Mostra que estação programada foi selecionada.

4 Indicador FREQUENCY

Mostra que freqüência o sintonizador está sintonizando.

Pressione SOURCE para selecionar o sintonizador.

Pressione **SOURCE** até que **Tuner** apareça no mostrador.

2 Use VOLUME para ajustar o nível de volume do som.

Gire para aumentar ou diminuir o volume.

3 Pressione BAND/ESC para selecionar uma banda.

Pressione **BAND/ESC** até que a banda desejada seja exibida: **FM1**, **FM2**, **FM3** para FM ou **AM**.

4 Para fazer sintonia manual, pressione **◄** ou **▶** rapidamente.

As freqüências aumentam ou diminuem passo a passo.

5 Para fazer a sintonia de busca, pressione ◀ ou ► mantendo-o pressionado por aproximadamente um segundo e solte-o.

O sintonizador varre as freqüências até encontrar uma emissora forte o suficiente para que a recepcão seja boa.


- Você pode cancelar a sintonia de busca pressionando ◀ ou ► rapidamente.



 Se a freqüência selecionada estiver sendo transmitida em estéreo, o indicador STEREO (ST) se acenderá.

Sintonizador

Introdução às operações avançadas do sintonizador

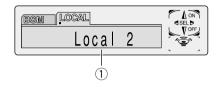

1 Exibição FUNCTION

Mostra o estado da função.

Pressione FUNCTION para exibir os nomes das funções.

Pressione **FUNCTION** repetidamente para mudar entre as seguintes funções:

BSM (memória das melhores emissoras)— **LOCAL** (sintonia de busca local)

Para voltar à indicação da frequência, pressione BAND/ESC.



 Se você não operar a função selecionada dentro de aproximadamente 30 segundos, o mostrador retorna automaticamente à indicação da freqüência.

Memorizar e recuperar as freqüências das emissoras

Se pressionar um dos botões **PRESET TUNING**, você pode memorizar facilmente as freqüências de até seis emissoras para recuperá-las depois com um toque de botão.

Ao encontrar uma freqüência que você quer memorizar, pressione um botão PRESET TUNING mantendo-o pressionado até que o número programado pare de piscar.

O número que você pressionou piscará no indicador **PRESET NUMBER** e permanecerá aceso. A freqüência da estação de rádio selecionada foi memorizada.

Na próxima vez que você pressionar o mesmo botão **PRESET TUNING** a freqüência da estação de rádio será recuperada da memória.



- Até 18 estações FM, 6 para cada uma das três bandas FM, e 6 estações AM podem ser memorizadas.
- Você também pode usar ▲ e ▼ para recuperar as freqüências da estação de rádio atribuídas aos botões PRESET TUNING.

Sintonizar os sinais fortes

A sintonia de busca local permite que você sintonize somente as estações de rádio com sinal forte o suficiente para que a recepção seja boa.

Pressione FUNCTION para selecionar LOCAL.
 Pressione FUNCTION até que Local apareça no mostrador.

2 Pressione ▲ para ativar a sintonia de busca local.

A sensibilidade da busca local (**Local 2**, por exemplo) aparece no mostrador.

3 Pressione ◀ ou ▶ para definir a sensibilidade.

Há quatro níveis de sensibilidade para FM e dois níveis para AM:

FM: Local 1—Local 2—Local 3—Local 4 AM: Local 1—Local 2

A definição **Local 4** permite a recepção apenas das emissoras mais fortes, enquanto que definições mais baixas permitem a recepção progressivamente de emissoras mais fracas.

4 Quando quiser retornar à sintonia de busca normal, pressione ▼ para desativar a busca local.

Local :OFF aparece no mostrador.

Memorizar as frequências das emissoras mais fortes

A BSM (memória das melhores estações) permite que você memorize automaticamente as freqüências das seis emissoras mais fortes nos botões **PRESET TUNING 1-6** e uma vez que as mesmas estão lá memorizadas você pode sintonizá-las com um toque de botão.


- 1 Pressione FUNCTION para selecionar BSM. Pressione FUNCTION até que BSM apareça no mostrador.
- 2 Pressione ▲ para ativar a função BSM.
 BSM começa a piscar. Enquanto BSM estiver
 piscando, as freqüências das seis emissoras
 mais fortes serão memorizadas nos botões
 PRESET TUNING na ordem de intensidade do
 sinal. Quando terminar, BSM pára de piscar.
- Para cancelar o processo de armazenamento, pressione ▼.



 Memorizar freqüências de emissoras com BSM pode substituir as freqüências das emissoras que você armazenou usando PRESET TUNING.

CD player incorporado

Reproduzir um CD

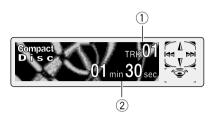

Estes são os passos básicos para operar um CD com o CD player incorporado. As operações mais avançadas de CD são explicadas a partir da página 15.

1) Indicador TRACK NUMBER

Mostra a faixa que está sendo reproduzida atualmente.

② Indicador PLAY TIME

Mostra o tempo de reprodução decorrido da faixa atual.


1 Pressione OPEN para abrir o painel frontal.

A abertura de carga de CD aparece.

• Depois de colocar um CD, pressione **SOURCE** para selecionar o CD player incorporado.

2 Insira o CD na abertura para colocação de CDs.

A reprodução se iniciará automaticamente. Abertura para colocação de CDs

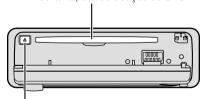

Botão **EJECT**

- Você pode ejetar um CD pressionando **EJECT**.
- Para evitar um mau funcionamento, certifique-se de que nenhum objeto de metal entre em contato com os terminais quando o painel frontal estiver aberto.

3 Depois de colocar o CD, feche o painel frontal.

4 Use VOLUME para ajustar o nível de volume do som.

Gire para aumentar ou diminuir o volume.

5 Para avançar ou voltar, pressione ◀ ou ► mantendo-o pressionado.


6 Para voltar ou avançar para outra faixa, pressione ◀ ou ▶.

Quando se pressiona ▶, passa-se para o início da faixa seguinte. Quando se pressiona ◄ uma vez, passa-se para o início da faixa atual. Quando se pressiona novamente, passa-se para a faixa anterior.



- O CD player incorporado reproduz um CD padrão de 12 cm ou 8 cm (single) de cada vez. Não use um adaptador ao reproduzir CDs de 8 cm.
- Não insira nada que não seja um CD na abertura para colocação de CDs.
- Se não conseguir inserir o CD completamente ou se depois de colocado o mesmo não for reproduzido, verifique se o lado impresso está para cima. Pressione EJECT para ejetar o CD e verifique se este está danificado antes de inseri-lo novamente.
- ▲ e ▼ são usados para a reprodução de MP3.
- Se o CD player incorporado não funcionar adequadamente, uma mensagem de erro como **ERROR-11** pode ser exibida. Consulte a seção *Entender as mensagens de erro do CD player incorporado* na página 41. ■

Introdução às operações avançadas do CD player incorporado

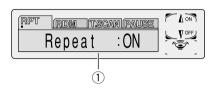

1) Exibição FUNCTION

Mostra o estado da função.

Pressione FUNCTION para exibir os nomes das funções.

Pressione **FUNCTION** repetidamente para mudar entre as seguintes funções:

RPT (reprodução repetida)—RDM (reprodução aleatória)—T.SCAN (reprodução de exploração)—PAUSE (pausa)

Para voltar à exibição de reprodução, pressione BAND/ESC.



 Se você não operar a função selecionada dentro de aproximadamente 30 segundos, o mostrador retorna automaticamente à exibicão de reproducão.

Reprodução repetida

A reprodução repetida permite que você escute uma mesma faixa novamente.

1 Pressione FUNCTION para selecionar RPT.
Pressione FUNCTION até que Repeat apareça
no mostrador.

2 Pressione ▲ para ativar a reprodução repetida.

Repeat : ON aparece no mostrador. A faixa que está sendo reproduzida atualmente continuará a tocar e será repetida.

3 Pressione ▼ para desativar a reprodução repetida.

Repeat : OFF aparece no mostrador. A faixa que está sendo reproduzida atualmente continuará a tocar, sendo seguida pela reprodução da próxima faixa.



 Se você procurar faixas ou avançar/voltar, a reprodução repetida é cancelada automaticamente.

Reproduzir as faixas numa ordem aleatória

A reprodução aleatória permite que você reproduza as faixas de um CD numa ordem aleatória.

Pressione FUNCTION para selecionar RDM. Pressione FUNCTION até que Random apareça no mostrador.

2 Pressione ▲ para ativar a reprodução aleatória.

Random:ON aparece no mostrador. As faixas serão reproduzidas numa ordem aleatória.

3 Pressione ▼ para desativar a reprodução aleatória.

Random: OFF aparece no mostrador. As faixas continuarão a tocar em ordem.

CD player incorporado

Exploração das faixas de um CD

A reprodução de exploração permite-lhe ouvir os primeiros 10 segundos de cada faixa em um CD.

1 Pressione FUNCTION para selecionar T.SCAN.

Pressione **FUNCTION** até que **Track Scan** apareça no mostrador.

2 Pressione ▲ para ativar a reprodução de exploração.

Track Scan :ON aparece no mostrador. Os primeiros 10 segundos de cada faixa serão reproduzidos.

3 Ao encontrar a faixa desejada, pressione ▼ para desativar a reprodução de exploração.

Track Scan :OFF aparece no mostrador. A faixa continuará a tocar.

• Se o mostrador tiver retornado automaticamente à exibição de reprodução, selecione T.SCAN de novo pressionando FUNCTION.



 Após a exploração de um CD, a reprodução normal das faixas começa de novo.

Pausa da reprodução de um CD

A pausa permite-lhe parar temporariamente a reprodução de um CD.

1 Pressione FUNCTION para selecionar PAUSE.

Pressione **FUNCTION** até que **Pause** apareça no mostrador.

2 Pressione ▲ para ativar a pausa.

Pause :ON aparece no mostrador. A reprodução da faixa atual é pausada.

3 Pressione ▼ para desativar a pausa.

Pause: OFF aparece no mostrador. A reprodução continuará desde o mesmo ponto onde a pausa foi ativada. ■

Uso das funções de título de disco

Você pode introduzir títulos de CD e exibir tais títulos. Na próxima vez que você colocar um CD para o qual tenha introduzido um título, o título do CD será exibido.

Introdução de títulos de disco

A introdução de título de disco permite-lhe introduzir títulos com até 10 letras para até 48 discos no CD player incorporado.

1 Reproduza o CD para o qual deseja introduzir um título.

2 Mantenha FUNCTION pressionado até que TITLE apareca no mostrador.

 Durante a reprodução de um disco CD TEXT, não é possível mudar para TITLE. Isso ocorre porque o título já foi gravado no disco CD TEXT.

3 Pressione o botão numérico 1 para selecionar o tipo de caractere desejado.


Pressione o botão numérico 1 repetidamente para mudar entre os seguintes tipos de caracteres:

Alfabeto (caixa alta), Números e Símbolos— Alfabeto (caixa baixa)

• Você pode selecionar a introdução de números e símbolos pressionando o botão numérico 2.

4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma letra do alfabeto.

Cada pressão de ▲ exibe uma letra do alfabeto na ordem de A B C ... X Y Z, números e símbolos na ordem de 1 2 3 ... @ # <. Cada pressão de ▼ exibe uma letra na ordem inversa, tal como Z Y X ... C B A.

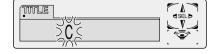

CD player incorporado

5 Pressione ➤ para mover o cursor para a posição do próximo caractere.

Quando a letra desejada estiver exibida, pressione ► para mover o cursor para a próxima posição e em seguida selecione a próxima letra. Pressione ◄ para mover para trás.

6 Mova o cursor para a última posição pressionando ► depois de introduzir o título.

Ao pressionar ► mais uma vez, o título introduzido será armazenado na memória.

7 Pressione BAND/ESC para voltar à exibição de reproducão.



- Os títulos permanecem na memória, mesmo quando os discos são retirados do CD player incorporado, e são chamados quando cada disco for colocado de novo.
- Depois que dados para 48 discos forem armazenados na memória, os dados para um novo disco sobreporão os dados mais antigos.
- Se você conectar um Multi-CD player, pode introduzir títulos para até 100 discos.

Exibição dos títulos dos discos

Você pode exibir o título de qualquer disco para o qual tenha introduzido um título.

Pressione DISPLAY.

Pressione **DISPLAY** repetidamente para mudar entre as seguintes exibições:

PLAYBACK MODE (tempo de reprodução)—Disc Title (título de disco)

Ao selecionar **Disc Title**, o título do disco que está sendo reproduzido atualmente é exibido no mostrador.

• Se nenhum título tiver sido introduzido para o disco, **NO TITLE** é exibido. ■

Uso das funções CD TEXT

Alguns discos são gravados com certas informações durante a fabricação. Esses discos contêm informações como título do CD, título da faixa, nome do artista e tempo de reprodução, e são chamados de discos CD TEXT. Apenas esses discos CD TEXT especialmente codificados suportam as funções relacionadas abaixo.

Exibição dos títulos em discos CD TEXT

Pressione DISPLAY quando reproduzir um disco CD TEXT.

Pressione **DISPLAY** repetidamente para mudar entre as seguintes exibições:

PLAYBACK MODE (tempo de reprodução)—Disc Title (título de disco)—Disc Artist Name (nome de artista de disco)—Track Title (título de faixa)—T-Artist Name (nome de artista de faixa)

 Se alguma informação específica não tiver sido gravada num disco CD TEXT, a mensagem NO XXXX é exibida (por exemplo, NO Track Title).

Rolagem dos títulos no mostrador

Este aparelho pode exibir apenas as primeiras 16 letras do **Disc Title**, **Disc Artist Name**, **Track Title** e **T-Artist Name**. Quando a informação gravada tiver mais de 16 letras, você pode rolar o texto para esquerda de modo que o resto do título possa ser visto.

Mantenha DISPLAY pressionado até que o título comece a rolar para a esquerda.

O resto do título aparecerá no mostrador. 🔳

MP3 Player

Reprodução de MP3



Estes são os passos básicos para reproduzir um MP3 com o seu CD player incorporado. As operações mais avançadas de MP3 são explicadas a partir da página 19.

1) Indicador FOLDER NUMBER

Mostra o número da pasta que está sendo reproduzida atualmente.

② Indicador TRACK NUMBER

Mostra a faixa (arquivo) que está tocando no momento.

(3) Indicador PLAY TIME

Mostra o tempo decorrido de reprodução da atual faixa (arquivo).


1 Pressione OPEN para abrir o painel frontal.

A aberturade carga de CD aparece.

• Depois de colocar um CD, pressione **SOURCE** para selecionar o CD player incorporado.

2 Insira o CD na abertura para colocação de CD-ROM.

A reprodução se iniciará automaticamente. Abertura para colocação de CDs

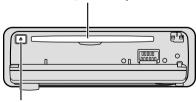

Botão **EJECT**

- Você pode ejetar um CD-ROM pressionando **EJECT**.
- Para evitar um mau funcionamento, certifique-se de que nenhum objeto de metal entre em contato com os terminais quando o painel frontal estiver aberto.

3 Depois de colocar um CD-ROM, feche o painel frontal.

4 Use VOLUME para ajustar o nível de volume do som.

Gire para aumentar ou diminuir o volume.

5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma pasta.

- Não é possível selecionar uma pasta que não tenha um arquivo MP3 gravado nela.
- Pressione ▼ durante 2 segundos ou mais para retornar à pasta 01 (ROOT).

6 Para avançar ou voltar, pressione ◀ ou ► mantendo-o pressionado.

• Esta operação é cancelada quando o arquivo anterior ou seguinte é atingido. Esta operação é cancelada quando os arquivos anterior ou o posterior forem alcançados.

7 Para voltar ou avançar para outra faixa, pressione ◀ ou ▶.


Quando se pressiona ▶, passa-se para o início da faixa seguinte. Quando se pressiona ◄ uma vez, passa-se para o início da faixa atual. Quando se pressiona novamente, passa-se para a faixa anterior.



- O CD player incorporado pode reproduzir um arquivo MP3 gravado num CD-ROM (Consulte a página 51 para os arquivos que podem ser reproduzidos.)
- N\u00e3o insira nada que n\u00e3o seja um CD na abertura para coloca\u00e3o de CDs.
- Algumas vezes ocorre um retardo entre o início da reprodução e da geração do som. Isso ocorre particularmente com a reprodução de sessões múltiplas ou de muitas pastas. Durante a leitura, Format Read é exibido.
- Se não conseguir inserir o CD completamente ou se depois de colocado o mesmo não for reproduzido, verifique se o lado impresso está para cima. Pressione EJECT para ejetar o CD e verifique se este está danificado antes de inseri-lo novamente.
- A reprodução é realizada na ordem dos números dos arquivos. As pastas são saltadas se não contiverem arquivos. (Se a pasta 01 (ROOT) não tiver arquivos, por exemplo, a reprodução começará a partir da pasta 02.)

- Quando reproduzir arquivos gravados como arquivos VBR (Variable Bit Rate (taxa de bits variável)), o tempo de reprodução não será exibido corretamente se as operações de avanco rápido ou retrocesso forem realizadas.
- Se o disco selecionado não tiver arquivos que possam ser reproduzidos, a mensagem No Audio é exibida.
- Nenhum som é reproduzido durante o avanço rápido ou retrocesso.
- Se o CD player incorporado não funcionar adequadamente, uma mensagem de erro como ERROR-11 pode ser exibida. Consulte a seção Entender as mensagens de erro do CD player incorporado na página 41.

Introdução às operações avançadas do CD (MP3) player incorporado

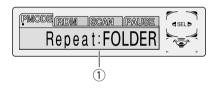

1 Exibição FUNCTION

Mostra o estado da função.

Pressione FUNCTION para exibir os nomes das funções.

Pressione **FUNCTION** repetidamente para mudar entre as seguintes funções:

PMODE (reprodução repteida)—RDM (reprodução aleatória)—SCAN (reprodução de exploração)—PAUSE (pausa)

Para retornar à exibição de reprodução, pressione BAND/ESC.

Nota

 Se você não operar a função selecionada dentro de aproximadamente 30 segundos, o mostrador retorna automaticamente à exibição de reprodução.

Reprodução repetida

Para a reprodução de MP3, há três gamas de reprodução repetida: **FOLDER** (repetição de pasta), **TRK** (repetição de uma faixa), e **DISC** (repetição de todas as faixas).

1 Pressione FUNCTION para selecionar PMODE.

Pressione **FUNCTION** até que **Repeat** apareça no mostrador.

2 Pressione ◀ ou ▶ para selecionar a gama de repetição.

Pressione ◀ ou ► até que a gama de repetição desejada apareça no mostrador.

- FOLDER a pasta que está sendo reproduzida é repetida.
- **TRK** a faixa que está sendo reproduzida é repetida.
- **DISC** a pasta inteira é repetida.



- Se você selecionar outra pasta durante a reprodução repetida, a gama da reprodução repetida muda para **DISC** (repetição de disco).
- Se você realizar a busca de faixa ou avanço rápido/retrocesso durante o modo TRK (repetição de uma faixa), a gama da reprodução repetida muda para FOLDER (repetição de pasta).
- Quando FOLDER está selecionado, não é possível reproduzir uma pasta secundária de tal pasta.

MP3 Player

Reprodução das faixas numa ordem aleatória

A reprodução aleatória permite-lhe reproduzir as faixas numa ordem aleatória dentro da gama de repetição: **F.RANDOM** (repetição de pasta) e **RANDOM** (repetição de disco).

1 Selecione a gama de repetição.

Consulte Reprodução repetida na página 19.

2 Pressione FUNCTION para selecionar RDM.

Pressione **FUNCTION** até que **Random** apareça no mostrador.

3 Pressione ▲ para ativar a reprodução aleatória.

Random: ON aparece no mostrador. As faixas são reproduzidas numa ordem aleatória dentro da gama selecionada anteriormente: F.RAN-DOM (repetição de pasta) ou RANDOM (repetição de disco).

4 Pressione ▼ para desativar a reprodução aleatória.

Random :OFF aparece no mostrador. As faixas continuarão a tocar em ordem.

Motas

- Durante a reprodução aleatória, apenas as faixas (arquivos MP3) na pasta que estiver sendo reproduzida atualmente são reproduzidas. As faixas na pasta secundária não são reproduzidas.
- Quando a gama de reprodução estiver definida para repetição de disco, as faixas em todas as pastas serão reproduzidas numa ordem aleatória.

Exploração de pastas e faixas

Enquanto estiver usando **T.SCAN** (repetição de pasta), o começo de cada faixa na pasta selecionada será reproduzido durante aproximadamente 10 segundos. Enquanto estiver usando **F.SCAN** (repetição de disco), o começo da primeira faixa de cada disco será reproduzido durante aproximadamente 10 segundos.

1 Selecione a gama de repetição.

Consulte Reprodução repetida na página 19.

2 Pressione FUNCTION para selecionar SCAN.

Pressione **FUNCTION** até que **Scan** apareça no mostrador.

3 Pressione ▲ para ativar a reprodução de exploração.

Scan :ON aparece no mostrador. Os primeiros 10 segundos de cada faixa da pasta atual (ou a primeira faixa de cada pasta) serão reproduzidos.

4 Ao encontrar a faixa (ou pasta) desejada, pressione ▼ para desativar a reprodução de exploração.

Scan :OFF aparece no mostrador. A faixa (ou pasta) continuará a tocar.

 Se o mostrador tiver retornado automaticamente à exibição de reprodução, selecione
 SCAN de novo pressionando FUNCTION.

Motas

- A reprodução de exploração é cancelada se retornar à faixa (ou pasta) de onde começou.
- Durante a repetição de faixa, se a reprodução de exploração for definida para on, a gama de repetição muda para repetição de pasta, e a exploração de faixa é repetida.

Pausa da reprodução de MP3

A pausa permite-lhe parar temporariamente a reprodução de MP3.

1 Pressione FUNCTION para selecionar PAUSE.

Pressione **FUNCTION** até que **Pause** apareça no mostrador.

2 Pressione ▲ para ativar a pausa.

Pause : ON aparece no mostrador. A reprodução da faixa atual é pausada.

3 Pressione ▼ para desativar a pausa.

Pause :OFF aparece no mostrador. A reprodução continuará desde o mesmo ponto onde a pausa foi ativada. ■

Exibição dos títulos num disco MP3

Pressione DISPLAY quando reproduzir um disco MP3.

Pressione **DISPLAY** repetidamente para mudar entre as seguintes exibicões:

PLAYBACK MODE (tempo de reprodução)—
Folder Name (nome de pasta)—File Name (nome de arquivo)—Track Title (título de faixa)—Artist
Name (nome de artista)—Album Title (título de álbum)—BIT RATE (taxa de bits)

- Quando reproduzir arquivos gravados como VBR (Variable Bit Rate), o valor BIT RATE não é exibido mesmo que se mude para BIT RATE.
- Se alguma informação específica não tiver sido gravada num disco MP3, a mensagem no xxxx é exibida (por exemplo, no artist).


Rolagem dos títulos no mostrador

Este aparelho pode exibir apenas os primeiros 16 caracteres do Folder Name, File Name, Track Title, Artist Name e Album Title. Quando a informação gravada tiver mais de 16 letras, você pode rolar o texto para esquerda de modo que o resto do título possa ser visto.

Mantenha DISPLAY pressionado até que o título comece a rolar para a esquerda.

O resto do título aparecerá no mostrador.

Reprodução de CD

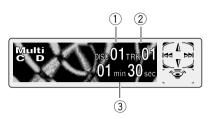

Você pode usar este aparelho para controlar um Multi-CD player, que é vendido separadamente. Estes são os passos básicos necessários para reproduzir um CD com o seu Multi-CD player. As operações mais avançadas de CD são explicadas a partir da página 23.

1 Indicador DISC NUMBER

Mostra o disco que está sendo reproduzido atualmente.

② Indicador TRACK NUMBER

Mostra o número da faixa que está sendo reproduzida atualmente.

③ Indicador PLAY TIME

Mostra o tempo decorrido de reprodução da faixa atual.

1 Pressione SOURCE para selecionar o Multi-CD player.

Pressione **SOURCE** até que **Multi-CD** apareça no mostrador.

2 Use VOLUME para ajustar o nível de volume do som.

Gire para aumentar ou diminuir o volume.

3 Selecione o disco que deseja escutar com os botões de 1 a 6.

Para discos localizados nas posições de 1 a 6, pressione o botão numérico correspondente. Se quiser selecionar um disco localizado nas posições de 7 a 12, mantenha o botão numérico correspondente (tal como 1 para 7) até que o número do disco apareça no mostrador.

 Você também pode selecionar um disco em següência pressionando ▲/▼.

4 Para avançar ou voltar, pressione ◀ ou ► mantendo-o pressionado.

5 Para voltar ou avançar para outra faixa, pressione ◀ ou ▶.

Quando se pressiona ►, passa-se para o início da faixa seguinte. Quando se pressiona ◄ uma vez, passa-se para o início da faixa atual. Quando se pressiona novamente, passa-se para a faixa anterior.




- Quando o Multi-CD player realiza as suas operações preparatórias, Ready aparece no mostrador.
- Se o Multi-CD player n\u00e3o funcionar corretamente, uma mensagem de erro, tal como
 ERROR-11, pode aparecer. Consulte o manual de instru\u00fc\u00f3es do Multi-CD player.
- Se não houver discos no magazine do Multi-CD player, a mensagem NO DISC é exibida.

Multi-CD player de 50 discos

Apenas as funções descritas neste manual são suportadas para Multi-CD players de 50 discos.

Introdução às operações avançadas do Multi-CD player

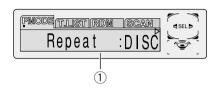

1 Exibição FUNCTION

Mostra o estado da função.

Pressione FUNCTION para exibir os nomes das funções.

Pressione **FUNCTION** repetidamente para mudar entre as seguintes funções:

PMODE (reprodução repetida)—T.LIST (lista dos títulos de disco)—RDM (reprodução aleatória)—SCAN (reprodução de exploração)—ITS-P (reprodução ITS)—PAUSE (pausa)—COMP (compressão e DBE)

• Para voltar à exibição de reprodução, pressione **BAND/ESC**.



 Se você não operar a função selecionada dentro de aproximadamente 30 segundos, o mostrador retorna automaticamente à exibição de reprodução.

Reprodução repetida

Há três gamas de reprodução repetida para o Multi-CD player: **MCD** (repetição de Multi-CD player), **TRK** (repetição de uma faixa), e **DISC** (repetição de disco).

1 Pressione FUNCTION para selecionar PMODE.

Pressione **FUNCTION** até que **Repeat** apareça no mostrador.

2 Pressione ◀ ou ▶ para selecionar a gama de repetição.

Pressione ◀ ou ► até que a gama de repetição desejaa apareça no mostrador.

- MCD Repetição de todos os discos no Multi-CD player
- TRK Repetição apenas da faixa atual
- DISC Repetição do disco atual



- Se você selecionar um outro disco durante a reprodução de repetição, a gama de reprodução repetida mudará para MCD (repetição de Multi-CD player).
- Se você realizar a busca de faixa ou avanço rápido/retrocesso durante o modo TRK (repetição de uma faixa), a gama de reprodução repetida mudará para DISC (repetição de disco).

Reprodução de faixas numa ordem aleatória

A reprodução aleatória permite-lhe reproduzir as faixas numa ordem aleatória dentro da gama de repetição: **RANDOM** (repetição de Multi-CD player) e **D.RANDOM** (repetição de disco).

1 Selecione a gama de repetição.

Consulte Reprodução repetida na página 23.

2 Pressione FUNCTION para selecionar RDM. Pressione FUNCTION até que Random apareça no mostrador.

3 Pressione ▲ para ativar a reprodução aleatória.

Random: ON aparece no mostrador. As faixas são reproduzidas numa ordem aleatória dentro da gama selecionada anteriormente: RANDOM (repetição de Multi-CD player) ou D.RANDOM (repetição de disco).

4 Pressione ▼ para desativar a reprodução aleatória.

Random: OFF aparece no mostrador. As faixas continuarão a tocar em ordem.

Exploração de CDs e faixas

Enquanto estiver usando **T.SCAN** (repetição de disco), o começo de cada faixa na pasta selecionada será reproduzido durante aproximadamente 10 segundos. Enquanto estiver usando **D.SCAN** (repetição de Multi-CD player), o começo da primeira faixa de cada disco será reproduzido durante aproximadamente 10 segundos.

1 Selecione a gama de repetição.

Consulte Reprodução repetida na página 23.

2 Pressione FUNCTION para selecionar SCAN.

Pressione **FUNCTION** até que **Scan** apareça no mostrador.

3 Pressione ▲ para ativar a reprodução de exploração.

Scan :ON aparece no mostrador. Os primeiros 10 segundos de cada faixa do disco atual (ou a primeira faixa de cada disco) serão reproduzidos

4 Ao encontrar a faixa (ou disco) desejada, pressione ▼ para desativar a reprodução de exploração.

Scan :OFF aparece no mostrador. A faixa (ou disco) continuará a tocar.

 Se o mostrador tiver retornado automaticamente à exibição de reprodução, selecione
 SCAN de novo pressionando FUNCTION.



Após a exploração de faixa (ou disco), a reprodução normal das faixas começa de novo.

Pausa da reprodução de um CD

A pausa permite-lhe parar temporariamente a reprodução de um CD.

1 Pressione FUNCTION para selecionar PAUSE.

Pressione **FUNCTION** até que **Pause** apareça no mostrador.

2 Pressione ▲ para ativar a pausa.

Pause : ON aparece no mostrador. A reprodução da faixa atual é pausada.

3 Pressione ▼ para desativar a pausa.

Pause: OFF aparece no mostrador. A reprodução continuará desde o mesmo ponto onde a pausa foi ativada. ■

Uso das listas de reprodução ITS

A função ITS (Instant Track Selection (seleção de faixa instantânea)) permite-lhe criar uma lista de reprodução de suas faixas favoritas dos discos no magazine do Multi-CD player. Depois de adicionar as suas faixas favoritas à lista de reprodução, você pode ativar a reprodução ITS e reproduzir apenas as suas seleções.

Criação de uma lista de reprodução com a programação ITS

Você pode usar a função ITS para introduzir e reproduzir até 99 faixas por disco, até 100 discos (com título de disco). (Com Multi-CD players vendidos antes dos modelos CDX-P1250 e CDX-P650, até 24 faixas podem ser armazenadas na lista de reprodução.)

1 Reproduza o CD que deseja programar.

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o CD.

2 Mantenha FUNCTION pressionado até que TITLE apareça no mostrador, e em seguida pressione FUNCTION para selecionar ITS.

Após a exibição de **TITLE**, pressione **FUNCTION** repetidamente para mudar entre as seguintes funções:

TITLE (introdução de título de disco)—**ITS** (programação ITS)

- 3 Selecione uma faixa desejada pressionando ◀ ou ►.
- 4 Pressione ▲ para armazenar a faixa que está sendo reproduzida atualmente na lista de reprodução.

A mensagem **ITS Input** aparece brevemente e a seleção atual é adicionada à sua lista de reprodução. Logo, o mostrador exibe **ITS** de novo.

5 Pressione BAND/ESC para voltar à exibição de reprodução.



 Depois que dados para 100 discos forem armazenados na memória, os dados para um novo disco sobreporão os dados mais antigos.

Reprodução da lista de reprodução ITS

A reprodução ITS permite-lhe escutar as faixas que introduziu na lista de reprodução ITS. Ao ativar a reprodução ITS, as faixas da sua lista de reprodução ITS no Multi-CD player começarão a tocar.

1 Selecione a gama de repetição.

Consulte Reprodução repetida na página 23.

- 2 Pressione FUNCTION para selecionar ITS-P. Pressione FUNCTION até que ITS Play apareça no mostrador.
- 3 Pressione ▲ para ativar a reprodução ITS. ITS Play: ON aparece no mostrador. A reprodução da lista de reprodução começa dentro da gama selecionada anteriormente: MCD (repetição de Multi-CD player) ou DISC (repetição de disco).
- Se nenhuma faixa na gama atual tiver sido programada para a reprodução ITS, a mensagem **ITS Empty** é exibida.
- 4 Pressione ▼ para desativar a reprodução ITS.

ITS Play: OFF aparece no mostrador. A reprodução continuará na ordem normal desde a faixa e CD atual.

Apagamento de uma faixa da lista de reprodução ITS

Você pode apagar uma faixa da lista de reprodução ITS somente quando a função ITS está ativada.

Se a função ITS já estiver ativada, salte para o passo 2. Se a função ITS não estiver ativada, pressione **FUNCTION**.

Reproduza o CD desde o qual deseja apagar uma faixa da lista de reprodução ITS, e ative a reprodução ITS.

Consulte *Reprodução da lista de reprodução ITS* na página 25.

2 Mantenha FUNCTION pressionado até que TITLE apareça no mostrador, e em seguida pressione FUNCTION para selecionar ITS.

Após a exibição de **TITLE**, pressione **FUNCTION** até que **ITS** apareça no mostrador.

3 Selecione a faixa que deseja apagar pressionando ou ▶.

4 Pressione ▼ para apagar a faixa da lista de reprodução ITS.

A faixa que está sendo reproduzida atualmente é apagada da lista de reprodução ITS e a reprodução da próxima faixa na lista de reprodução ITS começa.

- Se não houver faixas na lista de reprodução na gama atual, a mensagem **ITS Empty** é exibida e a reprodução normal continua.
- 5 Pressione BAND/ESC para voltar à exibição de reprodução.

Apagamento de um CD da lista de reprodução ITS

Você pode apagar todas as faixas de um CD da lista de reprodução ITS somente quando a função ITS está desativada.

1 Reproduza o CD que deseja apagar.

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um CD.

2 Mantenha FUNCTION pressionado até que TITLE apareça no mostrador, e em seguida pressione FUNCTION para selecionar ITS.

Após a exibição de **TITLE**, pressione **FUNCTION** até que **ITS** apareça no mostrador.

3 Pressione ▼ para apagar todas as faixas no CD que está sendo reproduzido atualmente da lista de reprodução ITS.

Todas as faixas no CD atual são apagadas da lista de reprodução ITS e a mensagem ITS Clear aparece no mostrador.

4 Pressione BAND/ESC para voltar à exibição de reprodução. ■

Uso das funções de título de disco

Você pode introduzir títulos para os CDs e exibir tais títulos. Assim, você pode buscar facilmente e selecionar um disco desejado para reproducão.

Introdução de títulos de disco

A introdução de título de disco permite-lhe introduzir títulos com até 10 letras para até 100 discos (com lista de reprodução ITS) no Multi-CD player incorporado.

1 Reproduza o CD para o qual deseja introduzir um título.

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o CD.

2 Mantenha FUNCTION pressionado até que TITLE apareça no mostrador.

Após a exibição de **TITLE**, pressione **FUNCTION** repetição para mudar entre as seguintes funções: **TITLE** (introdução de título de disco)—**ITS** (programação ITS)

 Quando reproduzir um disco CD TEXT num Multi-CD player compatível com CD TEXT, não é possível mudar para **TITLE**. Isso ocorre porque o título já foi gravado no disco CD TEXT.

3 Pressione o botão numérico 1 para selecionar o tipo de caractere desejado.

Pressione o botão numérico 1 repetidamente para mudar entre os seguintes tipos de caracteres:

Alfabeto (caixa alta), Números e Símbolos— Alfabeto (caixa baixa)

• Você pode selecionar a introdução de números e símbolos pressionando o botão numérico 2.

4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma letra do alfabeto.

Cada pressão de ▲ exibe uma letra do alfabeto na ordem de A B C ... X Y Z, números e símbolos na ordem de 123 ... @ # <. Cada pressão de ▼ exibe uma letra na ordem inversa, tal como Z Y X ... C B A.



5 Pressione ► para mover o cursor para a posição do próximo caractere.

Quando a letra desejada estiver exibida, pressione ► para mover o cursor para a próxima posição e em seguida selecione a próxima letra. Pressione ◄ para mover para trás.

6 Mova o cursor para a última posição pressionando ► depois de introduzir o título.

Ao pressionar ► mais uma vez, o título introduzido será armazenado na memória.

7 Pressione BAND/ESC para voltar à exibição de reprodução.



- Os títulos permanecem na memória, mesmo quando os discos são retirados do magazine, e são chamados quando cada disco for colocado de novo.
- Depois que dados para 100 discos forem armazenados na memória, os dados para um novo disco sobreporão os dados mais antigos.

Exibição dos títulos de disco

Você pode exibir o título de qualquer disco para o qual tenha introduzido um título.

Pressione DISPLAY.

Pressione **DISPLAY** repetidamente para mudar entre as seguintes exibicões:

PLAYBACK MODE (tempo de reprodução)—Disc Title (título de disco)

Ao selecionar **Disc Title**, o título do disco que está sendo reproduzido atualmente é exibido no mostrador.

• Se nenhum título tiver sido introduzido para o disco. **NO TITLE** é exibido.

Seleção de discos da lista de títulos de disco

A lista de títulos de disco permite-lhe ver uma lista dos títulos de disco que foram introduzidos para o Multi-CD player e selecionar um deles para reprodução.

1 Pressione FUNCTION para selecionar T.LIST.

Pressione **FUNCTION** até que o título do disco apareça no mostrador.

2 Pressione ou para rolar através da lista dos títulos que foram introduzidos.

• Se nenhum título tiver sido introduzido para um disco, **NO D-TITLE** é exibido.

3 Pressione ▲ para reproduzir o seu título de CD favorito.

A reprodução do CD começa. 🔳



Uso das funções CD TEXT

Você pode usar estas funções somente com um Multi-CD player compatível com CD TEXT.

Alguns discos são gravados com certas informações durante a fabricação. Esses discos contêm informações como título do CD, título da faixa, nome do artista e tempo de reprodução, e são chamados de discos CD TEXT. Apenas esses discos CD TEXT especialmente codificados suportam as funções relacionadas abaixo.

Exibição dos títulos em discos CD TEXT

Pressione DISPLAY quando reproduzir um disco CD TEXT.

Pressione **DISPLAY** repetidamente para mudar entre as seguintes exibições:

PLAYBACK MODE (tempo de reprodução)—Disc
Title (título de disco)—Disc Artist Name (nome
de artista de disco)—Track Title (título de
faixa)—T-Artist Name (nome de artista de faixa)
• Se alguma informação específica não tiver
sido gravada num disco CD TEXT, a mensagem
NO XXXX é exibida (por exemplo, NO Track
Title).

Rolagem dos títulos no mostrador

Este aparelho pode exibir apenas as primeiras 16 letras do **Disc Title**, **Disc Artist Name**, **Track Title** e **T-Artist Name**. Quando a informação gravada tiver mais de 16 letras, você pode rolar o texto para esquerda de modo que o resto do título possa ser visto.

Mantenha DISPLAY pressionado até que o título comece a rolar para a esquerda.

O resto do título aparecerá no mostrador.

Uso da compressão e ênfase dos graves

Você pode usar estas funções somente com um Multi-CD player que as suporta.

O uso das funções COMP (Compression (compressão)) e DBE (Dynamic Bass Emphasis (ênfase dinâmica dos graves)) permite-lhe ajustar a qualidade sonora da reprodução do Multi-CD player. Cada uma das funções tem um ajuste de dois passos. A função COMP compensa a saída dos sons mais fortes e mais suaves em volumes mais altos. A função DBE intensifica os níveis dos graves para produzir um som mais volumoso. Experimente cada um dos efeitos e utilize o que realçar melhor a reprodução da faixa ou CD que estiver escutando.

1 Pressione FUNCTION para selecionar COMP.

Pressione **FUNCTION** até que **Comp/DBE** apareça no mostrador.

 Se o Multi-CD player não suportar a função COMP/DBE, No Comp aparecerá quando você tentar usá-la.

2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a sua definição favorita.


Pressione ▲ ou ▼ repetidamente para mudar entre as seguintes definições:

Comp OFF—Comp 1—Comp 2—Comp OFF—DBE 1—DBE 2

Português (B)

Introdução aos ajustes de áudio

Ajustes de áudio

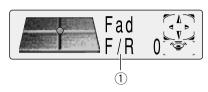

1 Exibição AUDIO

Mostra o status dos ajustes de áudio.

Pressione AUDIO para exibir os nomes das funções de áudio.

Pressione **AUDIO** repetidamente para mudar para uma das seguintes funções de áudio: Fad (ajuste do balanço)—EQ (ajuste da curva do egualizador)—Bass (graves)—Treble (agudos)— Loud (compensação de audibilidade)—Sub-W1 (subwoofer 1)/Non Fad (ativação/desativação de saída sem atenuação)-Sub-W2 (subwoofer 2)/Non Fad (definição de saída sem atenuação)—HPF (filtro de passa-alto)—SLA (ajuste do nível da fonte)

- · Quando a definição do controlador de subwoofer for apenas S.W Control: EXT, não é possível mudar a definição Sub-W1. (Vide página 37.)
- Você pode selecionar Sub-W2 somente quando a saída de subwoofer está ativada na definição Sub-W1.
- · Quando a definição do controlador de subwoofer é apenas S.W Control: EXT, você pode mudar para o modo de ativação/desativação de saída sem atenuação. (Vide página 37.)
- Você pode selecionar o modo de definição da saída sem atenuação somente guando a saída sem atenuação está ativada no modo de ativação/desativação de saída sem atenuação.
- · Ao selecionar o sintonizador FM como a fonte, não é possível mudar para SLA.
- Para voltar à exibição de reprodução, pressione BAND/ESC.



• Se você não usar a função de áudio em aproximadamente 30 segundos, o mostrador volta a exibir a fonte automaticamente.

Definição do equalizador de foco sonoro

Clarificar a imagem sonora dos vocais e instrumentos permite a criação simples de um ambiente sonoro natural e agradável.

Pode-se obter um desfrute de audição ainda maior se a posição de assento for escolhida com cuidado.

• FRT1 intensifica os agudos na saída frontal e os graves na saída traseira.

FRT2 intensifica os agudos e os graves na saída frontal e os graves na saída traseira. (A intensificação dos graves é igual para ambas as saídas frontal e traseira.)

Tanto para FRT1 como para FRT2, a definição H proporciona um efeito mais pronunciado do que a definição L.

1 Pressione SFEQ para selecionar o modo SFEQ.

FRT1-H (frente 1-agudos)—FRT1-L (frente 1graves)—FRT2-H (frente 2-agudos)—FRT2-L (frente 2-graves)—**CUSTOM** (personalizado)— SFEQ OFF (desativado)

posição desejada.

Pressione ou ► até que a posição desejada apareça no mostrador.

LEFT (esquerda) — CENTER (centro) — RIGHT (direita)



 Se você ajustar os graves ou agudos, CUSTOM memoriza um modo SFEQ no qual os graves e os agudos são ajustados para uma preferência pessoal.

 Se você mudar o modo SFEQ, a função H.P.F. é desativada automaticamente. Ao ativar a função H.P.F. depois de selecionar o modo SFEQ, você pode combinar a função H.P.F. com a função SFEQ.

Usar o ajuste de balanço

Você pode selecionar um ajuste de balanço/revezamento que lhe proporcione um ambiente ideal para se ouvir em todos os assentos.

1 Pressione AUDIO para selecionar Fad.

Pressione **AUDIO** até que **Fad** apareça no mostrador.

• Se o ajuste do balanço já foi feito anteriormente. **Bal** será exibido.

2 Pressione ▲ ou ▼ para ajustar o balanço do alto-falante frontal/traseiro.

Cada vez que ▲ ou ▼ é pressionado, o balanço do alto-falante frontal/traseiro muda para a frente ou para a traseira.

- Fad F15 Fad R15 é exibido quando o balanço do alto-falante frontal/traseiro muda da frente para a traseira.
- O ajuste adequado quando se usa um sistema com somente dois alto-falantes é **Fad 0**.
- Quando a definição da saída traseira é Rear SP:S.W, não é possível ajustar o balanço dos alto-falantes frontais/traseiros. Consulte Definição da saída traseira e controlador de subwoofer na página 37.

3 Pressione ◀ ou ▶ para ajustar o balanço do alto-falante esquerdo/direito.

Quando você pressiona ◀ ou ▶, **Bal 0** é exibido. Cada vez que ◀ ou ▶ é pressionado, o balanço do alto-falante esquerdo/direito muda para a esquerda/direita.

• Bal L9 – Bal R9 é exibido quando o balanço do alto-falante esquerdo/direito muda da esquerda para a direita. ■

Usar o equalizador

O equalizador gráfico permite-lhe ajustar a equalização de acordo com as características acústicas do interior do carro conforme desejado.

Recuperar as curvas de equalização

Há sete curvas do equalizador armazenadas que você pode chamar facilmente a qualquer momento. A lista a seguir relaciona as curvas do equalizador:

Mostrador	Curva de equalização
SUPER BASS	Super graves
POWERFUL	Potente
NATURAL	Natural
VOCAL	Vocal
CUSTOM1,2	Personalizado 1, 2
FLAT	Plana

- **CUSTOM1** e **CUSTOM2** são curvas do equalizador ajustadas.
- Uma curva CUSTOM1 separada pode ser criada para cada fonte. (O CD player incorporado e o Multi-CD player são definidos para a mesma definição de curva do equalizador automaticamente.)
- Se você fizer ajustes quando uma outra diferente de CUSTOM2 estiver selecionada, as definições da curva do equalizador são memorizadas em CUSTOM1.
- Uma curva **CUSTOM2** pode ser criada em comum para todas as fontes.
- Se você fizer ajustes quando a curva **CUSTOM2** estiver selecionada, a curva **CUSTOM2** é atualizada.
- Quando **FLAT** é selecionada, não é feito nenhum acréscimo ou correção ao som. Isso é útil para se verificar o efeito das curvas de equalização, mudando-se de **FLAT** para uma das várias curvas de equalização ajustada.

1 Pressione EQ para selecionar o equalizador.

Pressione **EQ** repetidamente para mudar entre as seguintes curvas do equalizador.

SUPER BASS—POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM1—CUSTOM2—FLAT

Ajustar as curvas de equalização

Você pode ajustar a definição da curva do equalizador selecionada atualmente como quiser. As definições feitas para a curva do equalizador são memorizadas em **CUSTOM1** ou **CUSTOM2**.

1 Pressione AUDIO para selecionar o modo de equalização.

Pressione **AUDIO** até que **EQ Low/EQ Mid/EQ High** apareça no mostrador.

2 Selecione a banda que quer ajustar com **◄/►**.

EQ Low (baixa)—EQ Mid (média)—EQ High (alta)

3 Pressione ▲ ou ▼ para ajustar a curva de equalização.

Cada vez que ▲ ou ▼ é pressionado, a curva de equalização aumenta ou diminui, respectivamente.


• +6 --6 é exibido quando a curva de equalizacão aumenta ou diminui.



Se você fizer ajustes quando uma curva diferente de CUSTOM2 estiver selecionada, a curva CUSTOM1 é atualizada.

Ajuste fino da curva do equalizador

Você pode ajustar a freqüência central e o fator Q (características da curva) de cada banda de curva selecionada atualmente (**EQ Low/EQ Mid/EQ High**).

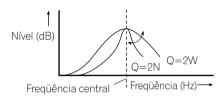

1 Mantenha AUDIO pressionado até que a freqüência e o fator **Q** (F 80 **Q** 1W, por exemplo) apareça no mostrador.

2 Pressione AUDIO para selecionar a banda desejada para ajuste.

LOW (baixa)—MID (média)—HIGH (alta)

3 Selecione a freqüência desejada com **◄/►**.

Pressione ◀ ou ► até que a freqüência desejada apareça no mostrador.

LOW: 40—80—100—160 (Hz) MID: 200—500—1 k—2 k (Hz)

HIGH: 3.15 k—8 k—10 k—12.5 k (Hz)

4 Pressione ▲/▼ para selecionar o fator Q desejado.

Pressione ▲ ou ▼ até que o fator Q desejado apareça no mostrador.

2 N-1 N-1 W-2 W



Se você fizer ajustes quando uma curva diferente de CUSTOM2 estiver selecionada, a curva CUSTOM1 é atualizada.

Ajuste dos graves

Você pode ajustar a freqüência de corte e o nível dos graves.

 No modo FRT1, o ajuste dos graves afeta apenas a saída traseira. A saída frontal não pode ser ajustada.

1 Pressione AUDIO para selecionar Bass.

Pressione **AUDIO** até que **Bass** apareça no mostrador.

2 Selecione a freqüência desejada com **◄/►**.

Pressione ◀ ou ► até que a freqüência desejada apareça no mostrador.

40—63—100—160 (Hz)

3 Pressione ▲ ou ▼ para ajustar o nível dos graves.

Cada pressão de ▲ ou ▼ aumenta ou diminui o nível dos grves. +6 – -6 aparece à média que o nível é aumentado ou diminuído. ■

Ajuste dos agudos

Você pode ajustar a freqüência de corte e o nível dos agudos.

- Nos modos FRT1 e FRT2, o ajuste dos agudos afeta apenas a saída frontal. A saída traseira não pode ser ajustada.
- 1 Pressione AUDIO para selecionar Treble.

Pressione **AUDIO** até que **Treble** apareça no mostrador.

2 Selecione a freqüência desejada com **◄/►**.

Pressione ◀ ou ► até que a freqüência apareça no mostrador.

2.5k—4k—6.3k—10k (Hz)

3 Pressione ▲ ou ▼ para ajustar o nível dos agudos.

Cada pressão de ▲ ou ▼ aumenta ou diminui o nível dos agudos. +6 --6 aparece à medida que o nível é aumentado ou diminuído. ■

Ajustar a compensação de audibilidade

A compensação de audibilidade contrabalança as deficiências das gamas sonoras baixas e altas em volume baixo.

1 Pressione AUDIO para selecionar Loud.

Pressione **AUDIO** até que **Loud** apareça no mostrador.

Pressione ▲ para ativar a compensação de audibilidade.

O nível da compensação de audibilidade (**Loud Mid**, por exemplo) aparece no mostrador.

3 Pressione ou para selecionar o nível.

Pressione ◀ ou ► até que o nível desejado apareça no mostrador.

Low (baixo)—Mid (médio)—High (alto)

4 Pressione ▼ para desativar a compensação de audibilidade.

Loud OFF aparece no mostrador.

Uso da saída de subwoofer

Este aparelho é equipado com uma saída de subwoofer que pode ser ativada ou desativada.

1 Pressione AUDIO para selecionar Sub-W1.

Quando a definição do controlador de subwoofer é **S.W Control:EXT**, não é possível selecionar **Sub-W1**. Pressione **AUDIO** até que **Sub-W1** apareça no mostrador.

2 Pressione ▲ para ativar a saída de subwoofer.

Sub-W1 Normal aparece no mostrador. Agora a saída de subwoofer está ativada.

 Você pode desativar a saída de subwoofer pressionando ▼.

3 Pressione ◀ ou ► para selecionar a fase da saída de subwoofer.

Pressione ◀ para selecionar a fase inversa, o que exibirá **Rev.** no mostrador. Pressione ▶ para selecionar a fase normal, o que exibirá **Normal** no mostrador.

Ajuste das definições do subwoofer

Quando a saída de subwoofer está ativada, você pode ajustar a freqüência de corte e o nível de saída do subwoofer.

1 Pressione AUDIO para selecionar Sub-W2.

Quando a saída de subwoofer está ativada, você pode selecionar **Sub-W2**. Pressione **AUDIO** até que **Sub-W2** 80 (Hz) apareça no mostrador.

• Se a definição de subwoofer tiver sido ajustada anteriormente, a freqüência selecionada anteriormente será exibida, tal como **50** (Hz) ou **125** (Hz).

2 Pressione **◄** ou **►** para selecionar a freqüência de corte.

Pressione ◀ e 50 (Hz) será exibido. Pressione ► e 125 (Hz) será exibido. Apenas as freqüências mais baixas do que aquelas na gama selecionada serão produzidas pelo subwoofer.

3 Pressione ▲ ou ▼ para ajustar o nível de saída do subwoofer.

Cada pressão de ▲ ou ▼ aumenta ou diminui o nível do subwoofer (+6 a -6).

Pressione ▲ ou ▼ até que o valor desejado seja exibido. ■

Uso da saída sem atenuação

Quando a definição de saída sem atenuação está ativada, o sinal de áudio não passa através do filtro de passa-baixo do aparelho (para o subwoofer), mas é emitido através da saída RCA.

1 Pressione AUDIO para selecionar o modo de ativação/desativação da saída sem atenuação.

Quando a definição do controlador de subwoofer é **S.W Control:EXT**, você pode selecionar o modo de ativação/desativação da saída sem atenuação. Pressione **AUDIO** até que **NonFad ON** apareça no mostrador.

2 Pressione ▲ para ativar a saída sem atenuação.

NonFad ON aparece no mostrador. Agora a saída sem atenuação está ativada.

 Você pode desativar a saída sem atenuação pressionando ▼.

Ajuste do nível de saída sem atenuação

Quando a saída sem atenuação está ativada, você pode ajustar o nível da saída sem atenuação.

1 Pressione AUDIO para selecionar o modo de definição da saída sem atenuação.

Pressione **AUDIO** até que **NonFad 0** apareça no mostrador.

2 Pressione ▲ ou ▼ para ajustar o nível da saída sem atenuação.

Cada pressão de ▲ ou ▼ aumenta ou diminui o nível da saída sem atenuação (+6 a -6).

Pressione ▲ ou ▼ até que o valor desejado seja exibido. ■

Uso do filtro passa-alto

Quando você não quiser produzir os sons baixos da gama de freqüência da saída de subwoofer através dos alto-falantes frontais ou traseiros, ative a função HPF (filtro passa-alto). Apenas as freqüências mais altas do que aquelas na gama selecionada são produzidas pelos alto-falantes frontais e traseiros.

1 Pressione AUDIO para selecionar HPF.

Pressione **AUDIO** até que **HPF** apareça no mostrador.

- 2 Pressione ▲ para ativar o filtro passa-alto. HPF 80 Hz aparece no mostrador. Agora o filtro passa-alto está ativado.
- Para desativar o filtro passa-alto, pressione ▼.

Pressione ◀ e HPF 50 Hz será exibido. Pressione ▶ e 125 Hz será exibido. Apenas as freqüências mais altas do que aquelas na gama selecionada são produzidas pelos alto-falantes frontais ou traseiros.



Se você mudar o modo SFEQ, a função H.P.F. é desativada automaticamente. Ao ativar a função H.P.F. depois de selecionar o modo SFEQ, você pode combinar a função H.P.F. com a função SFEQ.

Ajustar o nível de volume da fonte

O SLA (Ajuste de nível de volume da fonte) permite que você ajuste o nível de volume da fonte para evitar mudanças radicais de volume ao mudar de fonte.

- Os ajustes se baseiam no nível de volume do sintonizador FM, que permanece inalterado.
- 1 Compare o nível de volume do sintonizador FM com o da fonte que você quer ajustar (CD player incorporado, por exemplo).

2 Pressione AUDIO para selecionar SLA.

Pressione **AUDIO** até que **SLA** apareça no mostrador.

3 Pressione ▲ ou ▼ para ajustar o volume da fonte.

Cada vez que ▲ ou ▼ é pressionado o volume da fonte aumenta ou diminui, respectivamente.


• SLA +4 – SLA –4 é exibido quando o volume da fonte aumenta ou diminui.



- Como o volume do sintonizador FM é o controle não é possível fazer ajustes no nível de volume da fonte do mesmo.
- O nível de volume do sintonizador AM pode ser ajustado com os ajustes de nível de volume da fonte.
- O CD player incorporado e o Multi-CD player são ambos definidos automaticamente para o mesmo volume do ajuste do nível da fonte.
- A unidade externa 1 e a unidade externa 2 são definidas automaticamente para o mesmo ajuste de volume.

Português (B)

Fazer os ajustes iniciais

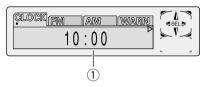

Os ajustes iniciais permitem que você faça a configuração dos diferentes ajustes iniciais da unidade

① Exibição FUNCTION

Mostra o estado da função.

- 1 Pressione SOURCE mantendo-o pressionado até que a unidade desligue.
- 2 Mantenha FUNCTION pressionado até que a hora apareca no mostrador.

3 Pressione FUNCTION para selecionar uma das definicões iniciais.

Pressione **FUNCTION** repetidamente para mudar entre as seguintes definicões:

CLOCK—FM—AM—WARN—AUX—DIM— BRIGHT—SW—TEL

Siga as instruções a seguir para fazer cada ajuste em particular.

- Para cancelar os ajustes iniciais, pressione **BAND/ESC**.
- Você também pode cancelar os ajustes iniciais mantendo FUNCTION pressionado até que a unidade desligue.

Ajustar a hora

Esse ajuste serve para acertar a hora do relógio no mostrador da unidade.

1 Pressione FUNCTION para selecionar CLOCK.


Pressione **FUNCTION** até que a hora apareça no mostrador.

2 Selecione a parte da hora que você quer ajustar com **◄/►**.

Quando se pressiona **◄/►** uma parte do relógio do mostrador é selecionada:

HORAS-MINUTOS

Quando você seleciona uma parte do relógio a mesma pisca.

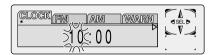

3 Selecione a hora correta com ▲/▼.

Quando se pressiona ▲, a hora ou minuto selecionado aumenta. Quando se pressiona ▼, a hora ou minuto selecionado diminui. ■

Ajustar o passo de sintonia FM

O passo de sintonia FM usado pela sintonia de busca pode ser alterado entre 100 kHz, o passo predefinido, e 50 kHz.

1 Pressione FUNCTION para selecionar FM.

Pressione **FUNCTION** repetidamente até que **FM Step** apareça no mostrador.

2 Selecione o passo de sintonia FM com **◄/►**.

Pressionar **◄/►** mude o passo da sintonia FM entre 100 kHz e 50 kHz. O passo da sintonia FM selecionado é exibido no mostrador.

Mota

 Se a sintonia de busca for feita em passos de 50 kHz, as estações podem ser sintonizadas de forma imprecisa. Sintonize as estações com a sintonia manual ou use a sintonia de busca novamente.

Ajustes iniciais

Ajustar o passo de sintonia AM

O passo de sintonia AM pode ser mudado de 9 kHz, o passo programado na fábrica, para10 kHz. Ao usar o sintonizador na América do Norte, América Central e América do Sul, reprograme o passo de sintonia AM, alterando o de 9 kHz (531 – 1.602 kHz, permissíveis) para 10 kHz (530 –1.640 kHz, permissíveis).

1 Pressione FUNCTION para selecionar AM.

Pressione **FUNCTION** repetidamente até que **AM Step** apareça no mostrador.

Quando se pressiona **◄/►** muda-se o passo de sintonia AM de 9 kHz para 10 kHz. O passo de sintonia AM selecionado aparecerá no mostrador **■**

Ativação/desativação do som de advertência

Se o painel frontal não for retirado do componente principal dentro de cinco segundos depois que a ignição for desligada, um som de advertência soará. Você pode desativar esse som de advertência.

1 Pressione FUNCTION para selecionar WARN.

Pressione **FUNCTION** repetidamente até que **Warning** apareça no mostrador.

2 Ative ou desative o som de advertência com ▲/▼.

Pressionar ▲/▼ ativa ou desativa o som de advertência e tal estado é exibido (por exemplo, Warning:ON). ■

Mudança da definição auxiliar

É possível usar um equipamento auxiliar com este aparelho. Ative a definição auxiliar quando usar um equipamento auxiliar conectado a este aparelho.

1 Pressione FUNCTION para selecionar AUX.

Pressione **FUNCTION** repetidamente até que **AUX** apareça no mostrador.

2 Ative ou desative a saída auxiliar com $\blacktriangle/\blacktriangledown$.

Pressionar ▲/▼ ativa ou desativa a saída auxiliar e tal estado é exibido (por exemplo, AUX:ON). ■

Mudança da definição do reostado

Para evitar que o mostrador fique muito brilhante de noite, o mostrador é atenuado automaticamente quando os faróis do automóvel são ligados. Você pode ativar ou desativar o reostato.

1 Pressione FUNCTION para selecionar DIM.

Pressione **FUNCTION** repetidamente até que **Dimmer** apareca no mostrador.

2 Ative ou desative o reostato com ▲/▼.

Pressionar ▲/▼ ativa ou desativa o reostato e tal estado é exibido (por exemplo, **Dimmer :ON**).

Você pode selecionar o brilho do mostrador. Inicialmente este modo é definido para 12.

1 Pressione FUNCTION para selecionar BRIGHT.

Pressione **FUNCTION** repetidamente até que **Brightness** apareça no mostrador.

2 Selecione o brilho desejado com </▶.

• O mostrador exibe 0 − 15. ■

Definição da saída traseira e controlador de subwoofer

A saída traseira deste produto (saída dos cabos dos alto-falantes traseiros) pode ser usada para a conexão de alto-falantes de gama completa (Rear SP:FULL) ou de um subwoofer (Rear SP:S.W). Se você mudar a definição da saída traseira para Rear SP:S.W, você pode conectar um cabo de alto-falante traseiro diretamente a um subwoofer sem usar um amplificador auxiliar.

Inicialmente, o aparelho está definido para conexão de alto-falantes traseiros de gama completa (Rear SP:FULL).

Quando alto-falantes de gama completa (quando **Rear SP:FULL** é selecionado) são conectados à saída traseira, você pode conectar a saída de subwoofer RCA a um subwoofer. Neste caso, você pode selecionar se deseja usar a definição **S.W Control:INT** incorporado (filtro de passa-baixo, fase) do controlador de subwoofer ou a definição **S.W Control:EXT** auxiliar.

Motas

- Mesmo que você mude esta definição, não se produzirá nenhum som se a saída sem atenuação (vide página 33) ou saída de subwoofer (vide página 32) estiver ativada no menu de áudio
- Se você mudar o controlador de subwoofer, a saída de subwoofer e a saída sem atenuação no menu de áudio retornam às definições de fábrica

1 Pressione FUNCTION para selecionar SW. Pressione FUNCTION repetidamente até que Rear SP apareca no mostrador.

2 Mude a definição da saída traseira com ▲/▼.

Pressionar ▲/▼ muda entre Rear SP:FULL (alto-falante de gama completa) e Rear SP:S.W (subwoofer) e tal estado é exibido.



- Quando não conectar um subwoofer à saída traseira, selecione Rear SP:FULL.
- Quando conectar um subwoofer à saída traseira, selecione Rear SP:S.W.
- Quando a definição da saída traseira é Rear SP:S.W, não é possível mudar o controlador de subwoofer.

3 Mude o controlador de subwoofer com **◄/►**.

Pressionar **◄/►** muda entre **S.W Control :INT** e **S.W Control :EXT** e tal estado é exibido. ■

Ajustes iniciais

Mudança do emudecimento/atenuação de telefone

O som deste sistema é emudecido ou atenuado automaticamente quando uma chamada é feita ou recebida usando um telefone celular conectado a este produto.

1 Pressione FUNCTION para selecionar TEL.

Pressione **FUNCTION** repetidamente até que **Telephone** apareça no mostrador.

2 Mude o emudecimento/atenuação de telefone com ◄/►.

Pressionar **◄/►** muda entre **Telephone :ATT** (atenuação) e **Telephone :MUTE** (emudecimento) e tal estado é exibido. ■

Outras funções

Ativação ou desativação da exibição da hora

Você pode exibir o relógio em cada exibição de fonte sonora.

Pressione CLOCK para selecionar a exibição da hora

Cada pressão de **CLOCK** ativa ou desativa a exibição da hora.

• A exibição da hora desaparece temporariamente quando você realiza outras operações, mas reaparece depois de aproximadamente 6 segundos.



 Mesmo que as fontes e a função de demonstração estejam desativadas, a hora aparece no mostrador.

Pressionar **CLOCK** ativa ou desativa a exibicão da hora.

Uso de exibições de entretenimento diferentes

Você pode desfrutar de exibições de entretenimento enquanto escuta música.

Pressione ENTERTAINMENT.

Cada vez que você pressiona **ENTERTAINMENT**, a exibição muda na seguinte seqüência:

SOURCE ICON DISPLAY—BGV 1—BGV 2—BGV 3—BGV 4—LEVEL INDICATOR 1—LEVEL INDICATOR 2—MOVIE SCREEN 1—MOVIE SCREEN 2—ENTERTAINMENT CLOCK

 BGV refere-se a Back Ground Visual (visual de fundo).

Uso da fonte AUX

Um interconector IP-BUS-RCA tal como o CD-RB20 ou CD-RB10 (vendido separadamente) permite-lhe conectar este aparelho a um componente auxiliar equipado com uma saída RCA. Para maiores detalhes, consulte o manual de instruções do interconector IP-BUS-RCA.

Seleção de AUX como a fonte

Pressione SOURCE para selecionar AUX como a fonte.

Pressione **SOURCE** até que **AUX** apareça no mostrador.

• Se a definição auxiliar não estiver ativada, **AUX** não pode ser selecionado. Para maiores detalhes, consulte *Mudança da definição auxiliar* na página 36.

Definição do título de AUX

O título exibido para a fonte AUX pode ser alterado.

1 Depois de selecionar AUX como a fonte, pressione FUNCTION até que TITLE apareça no mostrador.

2 Pressione o botão numérico 1 para selecionar o tipo de caractere desejado.

Pressione o botão numérico 1 repetidamente para mudar entre os seguintes tipos de caracteres:

Alfabeto (caixa alta), Números e Símbolos— Alfabeto (caixa baixa)

• Você pode selecionar a introdução de números e símbolos pressionando o botão numérico **2**.

3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma letra do alfabeto.

Cada pressão de ▲ exibe uma letra do alfabeto na ordem de A B C ... X Y Z, números e símbolos na ordem de 1 2 3 ... @ # <. Cada pressão de ▼ exibe uma letra na ordem inversa, tal como Z Y X ... C B A.



4 Pressione ► para mover o cursor para a posição do próximo caractere.

Quando a letra desejada estiver exibida, pressione ► para mover o cursor para a próxima posição e em seguida selecione a próxima letra. Pressione ◄ para mover para trás.

5 Mova o cursor para a última posição pressionando ► depois de introduzir o título.

Ao pressionar ► mais uma vez, o título introduzido será armazenado na memória.

6 Pressione BAND/ESC para voltar à exibição de reproducão.

Uso da função de emudecimento/atenuação

O som deste sistema é emudecido ou atenuado automaticamente quando uma chamada é feita ou recebida usando um telefone celular conectado a este produto.

- O som é apagado, **MUTE** ou **ATT** é exibido e nenhum ajuste de áudio é possível.
- A operação retorna ao normal quando a conexão telefônica é terminada.

Cuidados com o CD player

 Use apenas CDs que tragam uma das duas marcas de Compact Disc Digital Audio mostradas abaixo.





 Use somente CDs normais e circulares. Se você inserir CDs de formato incomum e não circular, estes podem emperrar o CD player ou não serem reproduzidos adequadamente.





- Verifique se os CDs estão rachados, arranhados ou empenados antes de reproduzi-los.
 CDs com rachaduras, arranhões ou que estão empenados podem não serem reproduzidos adequadamente. Não estes CDs.
- Evite tocar a superfície gravada (o lado não impresso) ao manusear o CD.
- Guarde os CDs nas caixas quando estes não estiverem sendo usados.
- Não deixe os CDs no sol e não os exponha a altas temperaturas.

- Não escreva, coloque etiquetas ou passe produtos químicos na superfície dos CDs.
- Para limpar um CD, passe um pano macio no mesmo, indo do centro para fora.



- Se o aquecedor for usado no frio, a umidade pode se formar nos componentes internos do CD player. A condensação pode fazer com que o CD player não funcione adequadamente. Se achar que o problema é esse, desligue o CD player por mais ou menos uma hora para que o mesmo seque e passe um pano macio no CD úmido para retirar a umidade.
- As trepidações do carro podem interromper a reprodução do CD.

CDs CD-R/CD-RW

- Devido às características do disco, aranhões ou sujeira nele ou, sujeira, condensação, etc. na lente deste aparelho pode não ser possível reproduzir discos CD-R/CD-RW gravados num gravador de CD de música ou num microcomputador.
- Dependendo das vendas do aplicativo e do ambiente, a reprodução de discos gravados num microcomputador pode não ser possível.
 Faça a gravação no formato correto. (Para detalhes, entre em contato com o fabricante do aplicativo.)
- A reprodução de discos CD-R/CD-RW pode se tornar impossível no caso de exposição direta à luz do sol, altas temperaturas ou condições de armazenamento no carro.
- Títulos e outras informações escritas gravadas num CD-R/CD-RW podem não ser exibidas neste produto em caso de dados de áudio (CD-DA).
- Este produto se conforma às funções de omitir informações de faixas do CD-R/CD-RW. As faixas que contêm omissão de informações de faixas são puladas automaticamente em caso de dados de áudio (CD-DA).
- Se você inserir um disco CD-RW neste produto, o tempo de carregamento até a reprodução pode ser maior do que para um CD ou um CD-R convencional.
- Leia as precauções em relação aos CDs CD-R/CD-RW antes de usá-los.

Entender as mensagens de erro do CD player incorporado

Quando ocorrem problemas durante a reprodução do CD uma mensagem de erro pode aparecer no mostrador. Se uma mensagem de erro aparecer no mostrador, consulte a tabela abaixo para ver qual é o problema e qual o método sugerido para solucioná-lo. Se não conseguir solucionar o problema, entre em contato com o revendedor ou posto de assistência técnica autorizado da Pioneer mais próximo.

Mensagem	Causa	Ação
ERROR-11, 12, 17, 30	CD sujo	Limpe o CD.
ERROR-11, 12, 17, 30	CD arranhado	Troque o CD.
ERROR-22, 23	O formato de CD não pode ser reproduzido.	Troque o CD.
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, A0	Elétrica ou mecânica	Ligue e desligue a ignição, mude para uma outra fonte e volte para o CD player.
ERROR-44	Todas as faixas são faixas de salto.	Troque o CD.



Arquivos MP3

- MP3 é uma abreviação de MPEG Audio Layer 3 e refere-se ao padrão tecnológico de compressão de áudio.
- Este produto permite a reprodução de arquivos MP3 em discos CD-ROM, CD-R e CD-RW. As gravações de disco compatíveis com o nível 1 e nível 2 da norma ISO9660 e com o sistema de arquivos Romeo e Joliet podem ser reproduzidas.
- Também é possível reproduzir discos gravados que são compatíveis com sessões múltiplas.
- Os arquivos são compatíveis com os formatos ID3 Tag Ver. 1.0 e Ver. 1.1 para exibição de álbum (título de disco), faixa (título de faixa) e artista (artista da faixa).
- A função de ênfase só é válida para a reprodução de arquivos MP3 nas freqüências de 32, 44,1 e 48 KHz. (As freqüências de amostragem de 16, 22,05, 24, 32, 44,1 e 48 kHz podem ser reproduzidas.)
- Os arquivos MP3 não são compatíveis com a transferência de dados por escrita em pacote.
- Não há compatibilidade com lista de reprodução de m3u.
- Não há compatibilidade com o formato MP3i (MP3 interativo) ou mp3 PRO.
- O número máximo de caracteres que podem ser exibidos para o nome de um arquivo, incluindo a extensão (.mp3), é 32 caracteres desde o primeiro caractere.
- O número máximo de caracteres que podem ser exibidos para o nome de uma pasta é 32 caracteres.
- No caso de arquivos gravados de acordo com o sistema de arquivos Romeo e Joliet, apenas os primeiros 32 caracteres podem ser exibidos.
- No caso de discos com arquivos MP3 misturados com CD-EXTRA, MIXED-MODE CD, e outros dados de áudio (CD DA), apenas a parte CD DA pode ser reproduzida.


- Quando discos CD-R/CD-RW são usados, a reprodução só é possível para discos que tenham sido finalizados.
- A seqüência de seleção de pasta para a reprodução e outras operações torna-se a seqüência de escrita usada pelo software de escrita. Por esta razão, a seqüência esperada no momento de reprodução pode não coincidir com a seqüência de reprodução real.
 No entanto, existem alguns softwares de escrita que permitem a definição da ordem de reprodução.
- A qualidade sonora de arquivos MP3 geralmente torna-se melhor com uma taxa de bits maior. Este aparelho pode reproduzir gravações com taxas de bits de 16 kbps a 320 kbps, mas para desfrutar de uma certa qualidade sonora, recomendamos o uso de discos gravados com uma taxa de bits de pelo menos 128 kbps.

Precaução:

- Ao nomear um arquivo MP3, adicione a extensão de nome de arquivo correspondente (.mp3).
- Este produto reproduz arquivos com a extensão de nome de arquivo (.mp3) como um arquivo MP3. Para prevenir ruído e mau funcionamento, não use esta extensão para arquivos que não são arquivos MP3.

Sobre as pastas e arquivos MP3

 Mostramos abaixo o perfil de um CD-ROM com arquivos MP3 nele. As pastas secundárias são mostradas como pastas na pasta selecionada atualmente.

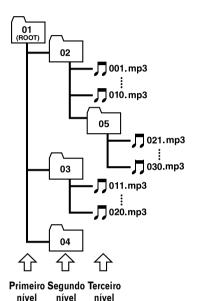

Notas

- O equipamento designa os números das pastas. O usuário não pode designar os números das pastas.
- Se um disco contém arquivos MP3 e dados musicais juntos, apenas os dados musicais serão reproduzidos. (O tempo decorrido de reprodução para arquivos MP3 é exibido, mas não há saída de música.)
- Não é possível verificar as pastas que não contêm arquivos MP3. (Estas pastas serão saltadas sem a exibicão dos seus números).
- Os arquivos MP3 em até 8 camadas de pastas podem ser reproduzidos. No entanto, há um retardo no início da reprodução em discos com muitas camadas. Por esta razão, recomendamos que você crie menos do que 2 camadas.
- É possível reproduzir até 253 itens da pasta em um disco.

Termos

Taxa de bits

Isso expressa o volume de dados por segundo, ou unidades bps (bits por segundo). Quanto mais alta a taxa de bits, mais informações são disponíveis para reproduzir o som. Usando o mesmo método de codificação (como MP3), quanto mais alta a taxa, melhor será o som.

ID3 Tag

Este é o método de inserir informações relacionadas com as faixas num arquivo MP3. Essas informações inseridas podem incluir os títulos das faixas, os nomes dos artistas, o título do álbum, o gênero musical, o ano de produção, comentários e outros dados. O conteúdo pode ser editado livremente usando software com funções de edição de ID3 Tag. Embora os identificadores sejam restritos para o número de caracteres, elas podem ser vistas quando a faixa é reproduzida.

Formato ISO9660

Esta é a norma internacional para a lógica do formato de pastas e arquivos de CD-ROM. Para o formato ISO9660, há regulamentos para os seguintes dois níveis.

Nível 1:

O nome do arquivo é no formato 8.3 (o nome consiste em até 8 caracteres, letras maiúsculas do alfabeto inglês de meio byte e números de meio byte e o sinal "_", com uma extensão de arquivo de três caracteres).

Nível 2:

O nome do arquivo pode ter até 31 caracteres (incluindo a marca de separação "." e uma extensão de arquivo). Cada pasta contém menos do que 8 hierarquias

Formatos estendidos

Joliet:

Os nomes dos arquivos podem ter até 64 caracteres.

Romeo:

Os nomes dos arquivos podem ter até 128 caracteres.

m3u

As listas de reprodução criadas com o software "WINAMP" têm um extensão de arquivo de lista de reprodução (.m3u).

Multi-sessão

Multi-sessão é um método de gravação que permite que dados adicionais sejam gravados mais tarde. Ao gravar dados num CD-ROM, CD-R ou CD-RW, etc., todos os dados desde o começo até o fim são tratados como uma única unidade ou sessão. A multi-sessão é um método de gravar mais de 2 sessões em um disco.

MP3

MP3 refere-se a MPEG Audio Layer3. Isso referese à norma de compressão de áudio definida por um grupo de trabajo (MPEG) ou a ISO (International Standards Organization). O MP3 é capaz de comprimir dados de áudio até aproximadamente 1/10 de um disco convencional.

Escrita em pacote

Este é um termo geral para um método de escrita em CD-R, etc. no momento requerido para um arquivo, exatamente como feito para arquivos num disco flexível ou disco duro.

VBR

VBR refere-se a Variable Bit Rate. Geralmente falando, CBR (Constant Bit Rate) é mais usado mais. Mas para ajustar com flexibilidade a taxa de bits de acordo com as necessidades da compressão de áudio, é possível conseguir uma compressão com prioridade para a qualidade sonora.

Português (B)

Informações adicionais

Especificações

Generalidades	
Fonte de energia 14,4 V DC	
(10,8 – 15,1 V permissí	vel)
Sistema de conexão à terra	
Tipo negativo	
Consumo de corrente máx.	
10,0 A	
Dimensões (L \times A \times P):	
(DIN) Armação 178 × 50 × 157 mm	
Nariz $188 \times 58 \times 19 \text{ mm}$	
(D) Armação 178×50×162 mm	
Nariz $170 \times 46 \times 14 \text{ mm}$	
Peso1,6 kg	

Audio

A potência de saída contínua é de 22 W por canal, mínimo em 4 ohms, ambos canais acionados, 50 a 15.000 Hz com distorção harmônica total inferior a 5%. Potência de saída máxima

```
....... 50 W × 4 para subwoofer (70 W × 1 ch/2 \Omega) Impedância de carga ........ 4 \Omega (4 – 8 \Omega [2 \Omega para 1 canal] permissível)
```

Nível de saída máxima da pré-saída/ impedância de saída 2,2 V/1 kΩ

(Média) Freq

Ganho ±12 dB

(Alta)

Ganho ±12 dB

Contorno de audibilidade:

Controles de tonalidade:

(Graves)

(Agudos)

HPF:

Freqüências 50/80/125 Hz Envolvente -12 dB/oct.

Saída subwoofer:

Freqüências 50/80/125 Hz Envolvente -18 dB/oct. Ganho ±12 dB

Fase Normal/Inversa

CD player

Características da fregüência

...... MPEG-1&2 Audio Layer-3

Sintonizador FM

Sintonizador AM

Gama de freqüências 530 - 1.640 kHz (10 kHz) 531 - 1.602 kHz (9 kHz) Sensibilidade utilizável $18 \,\mu\text{V}$ (Sinal-ruído: 20 dB) Seletividade $50 \, \text{dB} \, (\pm 10 \, \text{kHz})$ $50 \, \text{dB} \, (\pm 9 \, \text{kHz})$

Nota

 As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio em virtude de melhoramentos.

ابدواصفات
عام
مصدر الطاقةتيار مباشر ١٤,٤ فولت
ي ٠٠ - ١٠ ، ١٥ فولت قابلة للسماح)
نظام التأريضطراز سالب
، اقصى استهلاك للتيار ١٠,٠ أمبير
الابعاد (عرض × ارتفاع × عمق):
(DIN) الهيكل ۱۷۸ × ۵۰ × ۱۵۸ مم
رباری میں ۱۰۰۰ × ۱۰۰۰ مم المقدمة ۱۸۸ × ۸۵ × ۹۱ مم
- ""
المقدمة ۱۷۰ × ٤٦ × ١٤ مم
الوزن ١,٦ كجم
الصوت
خرج الطاقة المستمر هو ٢٢ واط لكل قناة كحد ادنى في ٤ اوم،
دفع كلا القناتين ٥٠ الى ١٥٠٠٠ هرتز وتشويش توافقي كلي أيس
اكثر من ه٪.
اقصى خرج للطاقة ٥٠ واط × ٤
ى ربي لسماعة الصوت الخفيض الفرعية
(۷۰ واط × قناة واحدة/۲ أوم)
ر معاوقة التحميل ٤ اوم (٤-٨ اوم [٢ أوم لكل قناة] قابلة
عدود عصين الساماح) للسماح)
اقصى خرج مبدئي لمستوى خرج/اعاقة الخرج
الموازن (موازن بارامتري (متغير القيمة) بـ ٣ موجات):
(المنخفضة)
التردد ۲۱۰/۱۰۰/۸۰/۱۰ هرتز
العامل كيو Q ٣٥ . ٠/٩٥ . ٠/٥٩ . ٠/٥١ .
(+۲ دیسبل عندما یعزز)
الكسب $$ ۱۲ $$ ديسبل
(المتوسيطة)
التردد ۱/٥٠٠/۲۰۰ كيلو/٢ كيلو هرتز
العامل كيو Q ه٣ , ٠/٩ ه , ٠/٥ ٩ , ٠/٥٠ , ١ , ١ ه
(+۲ دیسبل عندما یعزز)
الكسب ُ±١٢ ديسبل
(العالية)
′ التردد ۲٫۵ کیلو/۸ کیلو/۰ کیلو/ه ۱۲ کیلو هرتز
العامل كيو Q ه٣. ٠/٥٠ . ٠/٥٩ . ٠/٥٩ .
(+۲ دیسبل عندما یعزز)
(۱۰۰۰ دیسیل الکسب ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
العسب العلق الصوت: مفاتيح ضبط العلو الصوت:
(المنخفضة) +ه . ۳ ديسبل (۱۰۰ هرتز)
+۲ دیسبل (۱۰ کیلوهرتز)
(المتوسطة) +١٠ ديسبل (١٠٠ هرتز)
+ه ، ٦ دیسبل (۱۰ کیلوهرتز)
(العالية)+١١ ديسبل (١٠٠ هرتز)
/ ۱۰ کیلوهرَتز)
(حجم الصوت: ٣٠٠ ديسبل)
ضوابط النغمة:
(الجهير)
ُ اَلتَّردد ۱٦٠/١٠٠/٦٣/٤٠ هرتز
I \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

الكُسبل ±١٢ ديسبل

(الحدة)
الْتردد ٢,٥ كيلو/٤ كيلو/٦,٣ كيلو/١٠ كيلو هرتز
الكسب ±١٢ ديسبل
:HPF
تردد ۵۰/۸۰/۱۲ (هرتز)
الانحدار١٢ ديسبل/ جواب
سماعة الصوت الخفيض الفرعية:
تنماعه المصوق المحقيص الفريقية. تردد ۱۲۵/۸۰/۵۰ (هرتز)
الانحدار١٨ ديسبل/ جواب
الكسب ± ١٢٠ ديسبل
الطور اعتيادي/رجعي
مشغل اسطوانات CD
النظام نظام اسطوانات CD صوتية
الاسطوانات القابلة للاستعمال اسطوانات محكمة CD
نمط الاشارة:
تردد المعاينة ٢ , ٤٤ ك هرتز
عدد النقاط المحسوبة ١٦؛ خطية
خصائص التردد ه - ۲۰۰۰۰ هرتز (± ۱ دیسیبل)
نسبة الاشارة الى الضوضاء ٩٤ ديسيبل (١ ك هرتز)
(شبكة اتصال IEC-A)
النطاق اليناميكي ٬۹ ديسيبل (۱ ك هرتز)
عدد القنوات ٢ (ستيريو)
نمط تحرّي رموز MP3 طبقة صّوّت MPEG-1&2 نوع ٣
موالف إف إم
نطاق التردد ه , ۸۷ – ۱۰۸ میغاهرتز
الحساسية القابلة للاستعمال ٩ ديسيبل ف (٨ , ٠ مايكروفولت/
٥٥ اوم، مونو، نسبة الاشارة الى
الضوضّاء: ٣٠ ديسيبل)
الحساسية الهدوء ٥٠ ديسيبل ١٥ ديسيبل ف (٥,١ مايكروفولت
/٥٧ اوم، مونو)
نسبة الاشارة الى الضوضاء ٧٠ ديسيبل (شبكة اتصال IEC-A)
التشويه ٣. ٠٪ (عند ٦٥ ديسيبل ف، ١ ك
هرتز، ستيريو)
استجابة التردد ۳۰ -۱۰۰۰ هرتز (±۳ دیسیبل)
فصل الستيريو ٤٠ ديسيبل ف (عند ٦٥ ديسيبل
ف، ۱ ك هرتز)
موالف إيه إم
نطاق التردد ٥٣٥ – ١٦٤٠ ك هرتز (١٠ ك هرتز)
۳۱ه – ۱۹۰۲ ک هرتز (۹ ک هرتز)
الحساسية القابلة للاستعمال ١٨ مايكروفولت (نسبة الاشارة
العساسية العابه فرستعمال ۱۸ فايفروفون (نسبة الاسارة المالية الاستعمال الله الضوضاء: ۲۰ ديسيبل)
الانتقائية ٥٠ ديسيبل (± ١٠ ك هرتز)
ه دیسیبل $(\pm ٩$ ك هرتز $)$

— المواصفات والتصميم عرضة للتغيير بدون اشعار لاغراض التحسين. ■

المطلحات

Bit rate (معدّل البت)

هذا يعبّر عن حجم البيانات في الثانية، أو وحدات bps (بت لكل ثانية «ب/ث»). كلما كان المعنّل أعلى كلما توفر قدر أكبر من المعلومات لإنتاج الصوت. باستعمال نفس طريقة تحرّي الرموز (مثل MP3)، كلما كان المعدّل أعلى، كلما كان الصوت أفضل.

ID3 Tag

هذه طريقة لدمج المعلومات المتعلقة بالأغنيات في ملفات MP3. هذه المعلومات المدمجة يمكن أن تشمل عنوان الأغنية واسم الفنان وعنوان الألبوم ونوع الموسيقى وسنة الإنتاج والمحتويات وبيانات أخرى. يمكن تحرير المحتويات بحرية باستعمال برنامج يتضمن وظائف تحرير TD3 Tag. وعليا لرغم من بطاقات المعلومات مقيدة بعدد الحروف فإن المعلومات يمكن مشاهدتها عند عرض الأغنية.

(ISO9660 أخط ISO9660 format

هذا هو المقياس المعياري الدولي لمنطق نمط فولدرات وملفات اسطوانات CD-ROM, لنمط ISO9660، هناك لوائح تنظيمية للمستويين التاليين.

1 Level (المستوى ١):

إسم الملف يكون بنمط ٨,٣ (الإسم يتكون من ٨ حروف كحد أقصى، نصف بايت للحروف الإنجليزية الكبيرة (العلوية) ونصف بايت للأرقام والعلامة "_"، مع لاحقة لاسم الملف مكونة من ٣ حروف.)

2 Level (المستوى ١):

يمكن لاسم الملف أن يتكون من ٣١ حرفاً (بما في ذلك علامة الفصل "." ولاحقة اسم الملف). كل فولدر يتضمن أقل من ٨ طبقات (مستويات) للتناسل الهرمي.

Extended formats (الأنماط الموستعة)

: Joliet

يمكن لأسماء الملفات أن تتكون من ٦٤ حرفاً. Romeo : يمكن لأسماء الملفات أن تتكون من ١٢٨ حرفاً.

m3u

قوائم العرض المنشأة باستعمال برنامج "WINAMP" تتضمن لاحقة لاسم ملف قائمة العرض هي (m3u).

Multi-session (القطاعات المتعددة)

القطاعات المتعددة هي طريقة تسجيل تتيح إمكانية تسجيل بيانات على اسطوانة بيانات إضافية فيما بعد، عند تسجيل بيانات على اسطوانة CD-ROM أو CD-ROM الخ، تتم معاملة كل البيانات من البداية الى النهاية على أنها وحدة واحدة أو مقطع واحد، المقاطع المتعددة هي طريقة لتسجيل أكثر من مقطعين على اسطوانة واحدة.

MP3

MP3 هي اختصار للعبارة MP4 Audio Layer3. وهو مقياس معياري لضغط الصوت وضعته جماعة عمل (MPEG MP6.) تابعة لمنظمة OSI (المنظمة الدولية للمقاييس المعيارية). يمكن لنظام MP3 ضغط بيانات الصوت الى حوالى ١٠/١ مستوى الاسطوانة التقليدية.

Packet write (كتابة الباكيتات)


هذا اصطلاح عام لطريقة الكتابة على اسطوانات CD-R الخ في الوقت المطلوب لملف، تماماً كما يتم في الملفات الموجودة على أقراص الفلوبي أو الهارد ديسك.

VBR

VBR هي اختصار للعبارة Variable bit Rate (معدّل البت المتغيّر). وبشكل عام فإن CBR (Constant Bit Rate") وبشكل عام فإن CBR ("Constant Bit Rate") معدّل البت الثابت) مستخدم على نطاق أوسع. ولكن لكي يتم ضبط معدّل البت بمروحة تبعاً لاحتياجات الضغط الصوتي، يمكن تحقيق ضغط يعطي الأولوية لجودة الصوت. ■

حول الفولدرات وملفات MP3

يظهر أدناه مخطط توضيحي لاسطوانة CD-ROM عليها ملفات MP3. الفولدرات الفرعية تظهر كفولدرات ضمن الفودر المختار حالياً.

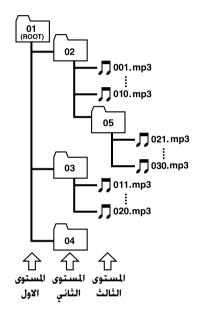

🛭 ملاحظات

- يقوم الجهاز بتخصيص أرقام الفولدرات. لا يمكن للمستخدم تخصيص أرقام الفولدرات.
- إذا كانت الاسطوانة تتضمن ملفات MP3 وبيانات موسيقية، يتم عرض البيانات الموسيقية فقط. (مدة العرض المنقضية لملفات MP3 يتم عرضها، ولكن لا يتم إخراج الموسيقي.)
 - لا يمكن التحقق من الفولدرات التي لا تتضمن ملفات MP3. (هذه الفولدرات يتم تخطيها دون عرض رقم الفولدر.)
 - يمكن عرض ملفات MP3 الموجودة في ٨ طبقات من الفولدرات كحد أقصى. على أن هناك تأخير في بدء العرض على الاسطوانات ذات الطبقات الكثيرة. لهذا السبب، نوصي بعمل اسطوانات لا تزيد طبقاتها عن طبقتين.
 - يمكن عرض ما يصل الى ٢٥٣ بنداً من الفولدر على
 اسطوانة واحدة.

ملفات MP3

- MP3 هي اختصار لعبارة الطبقة الثالثة لصوت MPEG وهي ترمز الى مقياس معياري لتقنية خاصة بضغط الصوت.
- هذا الجهاز يتيح لك إمكانية عرض ملفات MP3 الموجودة على اسطوانات CD-RD و CD-RD و CD-RD. يمكن عرض تسجيلات الاسطوانات المتوافقة مع المستويين \ و Y من المقياس ISO9660 ومع نظام ملفات روميو وجولييت.
 - يمكن عرض الاسطوانات المسجلة المتوافقة مع المقاطع التورية
 - اللفات متوافقة مع صيغ Tag الإصدار ١,٠ لعرض معلومات الألبوم (عنوان والإصدار ١,١ لعرض معلومات الألبوم (عنوان الاسطوانة) والأغنية (عنوان الأغنية) والفنان (فنان الأغنية).
- وظيفة الإبراز لا تعمل إلا عند عرض ملفات MP3 بترددات ٢٣ أو ١, ٤٤ أو ٤٨ ك هـ. (يمكن عرض ترددات المعاينة ١٦ و ٢٠,٠٥ و ٢٤ و ٢٣ و ١,٤٤ و ٤٨ ك هـ.)
- ملفات MP3 غير متوافقة مع نقل بيانات كتابة الباكيتات.
 - ليس هناك توافق مع قائمة عرض m3u.
 - ليس هناك توافق مع صيغة MP3 (MP3 المتفاعل) أو نمط mp3 PRO.
- أقصى عدد للحروف التي يمكن عرضها لاسم الملف، بما في ذلك الزائدة (mp3)، هو ٣٢ حرفاً من أول حرف.
- أقصى عدد للحروف التي يمكن عرضها لاسم الفولدر هو ٣٢ حرفاً.
 - في حالة الملفات المسجلة تبعاً لنظام ملفات روميو أو جولييت، يمكن عرض أول ٣٢ حرفاً فقط.
- في حالة الاسطوانات التي تتضمن ملفات MP3 مختلطة مع بيانات صوت CD-EXTRA و MIXED-MODE CD وغيرها من البيانات الصوتية (CD DA)، يمكن عرض قسم CD DA فقط.
 - عند استعمال اسطوانات CD-R/CD-RW، يمكن فقط عرض الاسطوانات التي تم تجهيزها نهائياً.
- تسلسل اختيار الفولدرات للعرض والعمليات الأخرى صبح هو تسلسل الكتابة المستخدم من قبل برنامج الكتابة.
 لهذا السبب، التسلسل المتوقع عند الاستماع قد لا يتوافق مع تسلسل الاستماع الفعلى.
 - على أن هناك أيضاً برامج كتابة تسمح بتهيذة ترتيب الاستماع.

 جودة صوت ملفات MP3 تصبح عادة أفضل مع زيادة معثل البت. هذا الجهاز يمكنه عرض التسجيلات بمعدّلات بتٍ من ١١ ك ب/ث الى ٣٢٠ ك ب/ث، ولكن لكي تتمكن من التمتع بجودة صوت معينة، يوصى باستعمال الاسطوانات المسجلة فقط بمعدّل بتٍ لا يقل عن ١٢٨ ك رث.

تنبيهات احتياطية:

- عند تسمية ملفات MP3، أضف لاحقة اسم الملف المناظرة (mp3).
 - هذا الجهاز يعرض الملفات التي لها لاحقة اسم الملف (mp3). كملفات MP3. لمنع الضوضاء والأعطال، لا تستعمل هذه اللاحقة لملفات غير ملفات MP3.

أسطوانات CD-R/CD-RW

- قد لا يكون بالإمكان عرض أسطوانات CD-R/CD-RW المسجلة بواسطة مسجل اسطوانات CD موسيقية أو جهاز كمبيوتر شخصى وذلك بسبب خصائص الاسطوانة أو وجود خدوش أو أوساخ على الاسطوانة أو وجود أوساخ أو تكثُّف للرطوبة الخ على عدسة هذا الجهاز.
- عرض الاسطوانات المسجلة بواسطة جهاز كمبيوتر شخصى قد لا يكون ممكناً وذلك تبعاً لتهيئات البرنامج التطبيقي وبيئة التشغيل. يُرجى التسجيل بالصيغة الصحيحة. (بخصوص التفاصيل، إتَّصل بصانع البرنامج التطبيقي.)
- عرض اسطوانات CD-R/CD-RW قد يصبح غير ممكن في حالة التعرّض المباشر لضوء الشمس أو لدرجات حرارة مرتفعة أو لظروف التخزين في السيارة.
 - العناوين ومعلومات النصوص الأخرى المسجلة على اسطوانات CD-R/CD-RW يمكن ألا يتم عرضها باستعمال هذا الجهاز. (في حالة بيانات الصوت (اسطوانات CD-DA)).
- هذا الجهاز متوافق مع وظيفة تخطى الأغنيات لاسطوانات CD-R/CD-RW. الأسطوانات التي تتضمن معلومات تخطى الأغنيات يتم تخطيها أوتوماتيكياً. (في حالة بيانات الصوت (اسطوانات CD-DA)).
 - إذا أدخلت اسطوانة CD-RW في هذا الجهاز فإن مدة التحميل حتى بدء الاستماع تكون أطول مما هي في اسطوانات «سى دى» أو CD-R العادية.
- إقرأ التنبيهات الاحتياطية المرفقة مع اسطوانات /CD-R CD-RW قبل استعمالها.

فهم إخطارات أخطاء مشغل اسطوانات "سي دى" المتضمّن في الجهاز

عندما تحدث مشكلة أثناء الاستماع لاسطوانات «سي دي» فقد يظهر إخطار خطأ على الشاشة. إذا ظهر إخطار خطأ على الشاشة، راجع الجدول أدناه لمعرفة المشكلة والطريقة المقترحة لتصحيح المشكلة. إذا لم يكن تصحيح الخطأ ممكناً، إتصل بالموزع لديك أو بأقرب مركز لصيانة منتجات بايونير

الإخطار	السبب	الإجراء
ERROR-11, 12,	اسطوانة متسخة	اسطوانة نظيفة
17, 30		
ERROR-11, 12,	الأسطوانة بها	إستبدل
17, 30	خدوش.	الاسطوانة.
ERROR-22, 23	لا يمكن عرض	إستبدل
	نمط اسطوانة CD.	الاسطوانة.
ERROR-10, 11,	خلل كهربائي أو	أدر مفتاح تشغيل
12, 17, 30, A0	میکانیک <i>ي</i> .	المحرك على الوضع
		ON ثم على الوضع
		OFF، أو قم بتغيير
		المصدر الى مصدر
		مختلف، ثم ارجع الى
		مشغّل اسطوانات CD.
ERROR-44	جميع المقطوعات	إستبدل
	هي مقطوعات	الاسطوانة.
	تخطّي.	

مشغّل اسطوانات «سی دی» والعنابة

• لا تستعمل إلا اسطوانات «سي دي» التي تحمل إحدي علامتي Compact Disc Digital Audio المبينتين أدناه.



• لا تستعمل سوى اسطوانات «سى دى» العادية المستديرة. إذا أدخلت اسطوانات «سي دي» ذات أشكال غير منتظمة وغير مستديرة فقد تحتبس في مشغل اسطوانات «سي دى» أو لا يتم تشغيلها بطريقة صحيحة.





- إفحص جميع اسطوانات «سي دي» بحثاً عن تشققات أو خدوش أو اسطوانات ملتوية وذلك قبل الاستماع اليها. اسطوانات «سي دي» التي بها تشققات أو خدوش أو التي تكون ملتوية قد لا يتم تشغيلها بطريقة صحيحة. لا تستعمل مثل تلك الاسطوانات.
 - تجنب لمس السطح المسجل عليه (الوجه غير المكتوب عليه) عند تناول الاسطوانة.
 - إحفظ الاسطوانات في علبها عند دعدم استعمالها.
 - إحتفظ بالاسطوانات بعيداً عن ضوء الشمس المباشر ولا تعرّض الاسطوانات لدرجات حرارة مرتفعة.

- لا تلصق بطاقات أو تكتب على سطح الاسطوانة أو تعرّضها للكيماويات.
- لتنظيف اسطوانات «سي دي» من الأوساخ، إمسح الاسطوانة بقطعة قماش ناعمة جافة نحو الخارج من مركز



- إذا تم استعمال دفاية في طقس بارد فقد تتكون رطوبة على المكونات داخل مشغّل اسطوانات «سبى دى». يمكن لتكثُّف الرطوبة أن يتسبب في عدم تشغيل مشغَّل اسطوانات «سى دى» بطريقة صحيحة. إذا اعتقدت أن التكتُّف يمثل مشكلةً، أوقف مشغِّل اسطوانات «سي دي» لمدة ساعة واحدة تقريباً للسماح بجفاف مشغّل اسطوانات «سبى دى» وامسح أى اسطوانات رطبة بقطعة قماش ناعمة لإزالة الرطوية عنها.
 - يمكن لصدمات الطريق أن تتسبب في تقطع الاستماع لاسطوانات «سى دى».

يعربي

وظائف اخرى

اختيار AUX كمصدر

إضغط SOURCE لاختيار AUX كمصدر.

إضغط SOURCE الى أن تظهر العبارة AUX في العارضة. • إذا لم يتم تشغيل تهيئة الثانوي، لا يمكن اختيار AUX. لمزيد من التفاصيل، راجع تحويل تهيذة الثانوي في صفحة ٣٦.

تهيئة عنوان AUX

يمكن تغيير العنوان المعروض للمصدر الثانوي AUX.

ا بعد أن تقوم باختيار AUX كمصدر. إضغـط FUNCTION وأبقه مضغوطاً الى أن تظهر العبـارة TITLE فى العارضة.

أضغط زر الرقم 1 لاختيار نوع الحرف المرغوب.
 إضغط زر الرقم 1 ضغطاً متكرراً للتبديل بين نوعي الحروف التاليد.

الحروف الهجائية (العلوية/الكبيرة) والأرقام والعلامات — الحروف الهجائية (السفلية/الصغيرة)

يمكنك اختيار إدخال الأرقام والعلامات عن طريق ضغط
 زر الرقم 2.

٣ إضغط ▲ أو ▼ لاختيار حرف من الحروف الهجائية.

كل ضغطة للزر ▲ تعرض حرفاً من الحروف الهجائية ABC كل ضغطة للزر ▲ تعرض حرفاً بالترتيب. كل ضغطة للزر ▼ تعرض حرفاً بالترتيب العكسي، مثل ... CBA بالترتيب.



٤ إضغط ◄ لتحريك مؤشر الموضع الى موضع الحرف التالى.

عند عرض الحرف الذي تريده، إضغط ◄ لتحريك مؤشر الموضع الى الموضع التالي ثم قم باختيار الحرف التالي. إضغط ◄ للتحرك عكسياً في العارضة.

 ۵ قم بتحريك مؤشر الموضع الى آخر موضع عن طريق ضغط ◄ بعد إدخال العنوان.

عندماً تضغط ◄ مرة أخرًى، يتم تخزين العنوان الذي تم إدخاله في الذاكرة.

ا وضغط BAND/ESC للعودة الى عارضة العرض. \blacksquare

إستعمال وظيفة كتم/تخفيت صوت الهاتف

يتم كتم أو تخيت صوت هذا الجهاز أوتوماتيكياً عند عمل أو استقبال مكالمة باستعمال جهاز هاتف خلوي موصلً بهذا الجهاز.

- يتم كتم الصوت، وعرض إحدى العبارتين MUTE أو ATT ولا يعود بالإمكان القيام بأى عملية لضبط الصوت.
 - يعود التشغيل الى حالته الطبيعية عند إنهاء الاتصال
 الهاتفي. ■

التهيئات المبدئية

خويل كتم/تخفيت صوت الهاتف

يتم كتم أو تخفيت صوت هذا النظام أوتوماتيكياً عند عمل أو استقبال مكالمة باستعمال جهاز هاتف خلوي موصل بهذا الحهاز.

ا إضغط FUNCTION لاختيار TEL.

إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً الى أن تظهر العبارة Telephone في العارضة.

اً قم بتحويل كتم/تخفيت صوت الهاتف باستعمال ح/⊳.

ضغط ح∕⊳ يقوم بالتحويل بين وضع Telephone:ATT (كتم الصوت) ويتم (التخفيت) ووضع Telephone:MUTE (كتم الصوت) ويتم عرض تلك الحالة في العارضة. ■

تهيئة تشغيل او ايقاف عارضة الوقت

بإمكانك عرض الساعة على كل عارضة مصدر كل صوت.

اضغط CLOCK لاختيار عارضة الوقت.

وظائف اخرى

كل ضغطة للزر CLOCK تقوم بتحويل عارضة الوقت الى وضع التشغيل او الايقاف.

تختفي عارضة الوقت مؤقتا عند اجرا لل عمليات اخرى،
 ولكن يتم عرض بيان الوقت مرة اخرى بعد ٦ ثوان.

🛭 ملاحظة

 حتى عند وجود المصادر والخاصية في وضع الايقاف، يظهر الوقت على العارضة.

بضغط CLOCK يقوم بتحويل علرضة الوقت الى وضع التشغيل/الابقاف. ■

إستعمال عارضات التسلية الختلفة

يمكنك التمتع بعارضات التسلية أثناء الاستماع لكل مصدر من مصادر الصوت.

إضغط ENTERTAINMENT.

كلما قمت بضغط ENTERTAINMENT تتغيّر العارضة حسب الترتيب التالى:

— BGV2 — BGV1 — SOURCE ICON DISPLAY
— LEVEL INDICATOR 1 — BGV4 — BGV3
— MOVIE SCREEN 1 — LEVEL INDICATOR 2
ENTERTAINMENT CLOCK — MOVIE SCREEN 2

• BGV تعني شكل الخلفية. •

إستعمال المصدر AUX

الموصل الداخلي IP-BUS-RCA مثل CD-RB20 او CD-RB10 و CD-RB10 (يباع منفصلاً) يسمح لك بتوصيل هذه الوحدة الى جهاز كمالي بخاصية خرج RCA. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المالك الخاص بالموصل الداخلي IP-BUS-RCA.

التهيئات المبدئية

إختيار السطوع

يمكنك اختيار سطوع العارضة. هذا الوضع يكون مبدئياً مضبوطاً على المستوى ١٢.

ا إضغط FUNCTION لاختيار BRIGHT. إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً الى أن تظهر العبارة Brightness في العارضة.

اً قم باختيار السطوع المرغوب باستعمال ◄/◄. • تبين العارضة قيمة بين 0 – 15.

تهيئة الخرج الخلفي ومنظم مجهار الترددات الخفيضة الفرعي

الخرج الخلفي لهذا الجهاز (خرج أسلاك السماعات الخلفية) يمكن استعماله لتوصيل سماعات كاملة النطاق (Rear SP:FULL) أو لمجهار الترددات الخفيضة الفرعى (Rear SP:S.W). إذا قمت بتحويل تهيئة الخرج الخلفي الي Rear SP:S.W، يمكنك توصيل أسلاك سماعات خلفية بمجهار الترددات الخفيضة الفرعى مباشرة دون استعمال مضخم ثانوي.

مبدئياً يكون الجهاز مضبوطاً على وضع توصيل السماعات الخلفية كاملة النطاق (Rear SP:FULL).

عند توصيل الخرج الخلفي بسماعات خلفية كاملة النطاق (عندما يكون الوضع Rear SP:FULL مختاراً)، يمكنك توصيل خرج RCA لمجهار الترددات الخفيضة الفرعي بمجهار ترددات خفيضة فرعى. في تلك الحالة، يمكنك اختيار استعمال أو عدم استعمال S.W Control:INT المدمج في منظم مجهار الترددات الخفيضة الفرعى (مرشَّح التمرير المنخفض، الطور) أو S.W Control:EXT الثانوي.

💋 ملاحظات

- حتى ولو قمت بتغيير هذه التهيئة، لا يكون هناك خرج ما لم تقوم بتحويل الخرج غير المتضائل (راجع صفحة ٣٣) أو خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعي (راجع صفحة ٣٢) في وضع تشغيل قائمة اختيار الصوت Audio
- إذا قمت بتغيير منظم مجهار الترددات الخفيضة الفرعى فإن كلاً من خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعى والخرج غير المتضائل في قائمة اختيار الصوت Audio Menu يعودان الى التهيئات التي كانا عليها في المصنع.
 - ا إضغط FUNCTION لاختيار SW. إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً الى أن تظهر العبارة Rear SP في العارضة.
 - ا قم بتغيير تهيئة الخرج الخلفي باستعمال

ضغط ▲/▼ يؤدى الى التحويل بين Rear SP:FULL (سماعات كامل النطاق) و Rear SP:S.W. (مجهار الترددات الخفيضة الفرعى) ويتم عرض تلك الحالة في العارضة.

🛭 ملاحظات

- عند عمد توصيل مجهار ترددات خفيضة بالخرج الخلفي، قم باختيار Rear SP:FULL.
- عند عدم توصيل مجهار ترددات خفيضة بالخرج الخلفي، قم بتهيذة وضع مجهار الترددات الخفيضة الفرعى . Rear SP:S.W
- عند تهيذة الخرج الخلفي على الوضع Rear SP:S.W لا يمكنك تغيير منظم مجهار الترددات الخفيضة الفرعي.

 ٣ قم بتغيير منظم مجهار الترددات الخفيضة الفرعى باستعمال ◄/◄.

ضغط حً/◄ يؤدى الى التحويل بين الوضعين S.W Control:INT و S.W Control:EXT ويتم عرض تلك الحالة في العارضة. 🔳

التهيئات المبدئية

تهيئة مرحلة موالفة بث «إيه إم»

يمكن تغيير مرحلة موالفة بث "إيه إم" بين القيمتين $\,^{9}$ ك هـ $\,^{2}$ المهيأة في المصنع و $\,^{1}$ ك هـ $\,^{2}$ $\,^{3}$ المديو في المصنع و $\,^{1}$ ك هـ $\,^{2}$ الجنوبية، أعد تهيئة مرحلة موالفة البث من $\,^{2}$ $\,^{3}$ $\,^{4}$ (مسموح في حدود $\,^{2}$ $\,^{3}$ $\,^{3}$ $\,^{4}$ ك هـ) الى $\,^{2}$ $\,^{3}$ $\,^{4}$ $\,^{3}$ $\,^{4}$ $\,^{5}$ $\,^{4}$ $\,^{5}$ $\,^{6}$ $\,^{7}$ $\,^$

إضغط FUCNTION لاختيار AM. إضغط FUCNTION ضغطاً متكرراً الى أن تظهر العبارة AM Step على الشاشة.

ا قم باختيار مرحلة موالفة بث "إيـه إم" باستعمال الزرين ح/◄.

ضغط ح/◄ يغيّر مرحلة موالفة بث «إيه إم» بين القيمتين ٩ ك هـ kHz و ١٠ ك هـ 10 kHz. تظهر مرحلة موالفة البث المختارة على الشاشة. ■

تحويل نغمة التحذير

إذا لم يتم نزع اللوحة الأمامية عن الجهاز الرئيسي خلال خمس ثوان من إيقاف محرّك السيارة، يصدر صوت نغمة تحذير. يمكنك إيقاف هذه النغمة التحذيرية.

إضغط FUNCTION لاختيار WARN. إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً الى أن تظهر العبارة Warning في العارضة.

آ قم باختيار تشغيل OP أو إيقاف OFF نغمة التحذير WARN باستعمال ▲/♥. منام ▲/♥ رقيم رتابا رنفة التحذير بعن مفرد

ضغط ▲/▼ يقوم بتبديل نغمة التحذير بين وضعي التشغيل والإيقاف ويتم عرض تلك الحالة (مثل تشغيل التحذير Warning:ON). ■

خويل التهيئة الثانوية

يمكنن استعمال جهاز ثانوي مع هذا الجهاز. قم بتشغيل التهيئة الثانوية عند استعمال جهاز ثانوي (فرعي) موصلً بهذا الجهاز.

- إضغط FUNCTION لاختيار AUX.
 إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً الى أن تظهر AUX في العارضة.
 - اً قم باختيار تشغيل ON أو إيقاف OFF الثانوي AUX باستعمال ▲/▼.

ضغط ▲/▼ يقوم بتغيير تهيئة الثانوي AUX بين وضعي التشغيل والإيقاف ويتم عرض تلك الحالة (مثل تشغيل الثانوي AUX: ON). ■

خويل تهيئة الخقت

لمنع العارضة من أن تكون إضاءتها شديدة السطوع ليلاً، يتم تخفيت إضاءة العارضة أوتوماتيكياً عند تشغيل المصابيح الرئيسية السيارة، يمكنك تحويل المخفّت بين وضعى التشغيل والإيقاف.

- إضغط FUNCTION لاختيار DIM.
 إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً الى أن تظهر العبارة Dimmer في العارضة.
- ًا قم باختيار تشغيل ON أؤ إيقـاف OFF الخفّت DIM باستعمال ▲/▼.
- ضغط ▲/▼ يقوم بتحويل المخفّت Dimmer بين وضعي التشغيل والإيقاف ويتم عرض تلك الحالة في العارضة (مثّل تشغيل المخفّت Dimmer:ON). ■

์ วิ

التهيئات المبدئية

ضبط التهيئات المبدئية



التهيئات المبدئية تتيح لك إمكانية تنفيذ الضبط المبدئي لمختلف متغيّرات هذا الجهاز.

- 1 عارضة TUNCTION عارضة 1 تبين حالة الوظيفة.
- ا إضغط SOURCE وأبقه مضغوطاً الى أن يتم
 إيقاف الجهاز.
- أضغط FUNCTION وأبقه كذلك الى أن يظهر
 الوقت فى العارضة.
 - إضغط FUNCTION لاختيار إحدى التهيئات المبدئية.

إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً للتبديل بين التهيئات التالية:

 $\begin{array}{c} {\sf DIM-AUX-WARN-AM-FM-CLOCK} \\ & {\sf TEL-SW-BRIGHT-} \end{array}$

إِتِّبِعِ التعليمات التالية لتشغيل كل تهيئة بذاتها.

- لإلغاء التهيئات المبدئية، إضغط BAND/ESC.
- يمكنك أيضاً إلغاء التهيئات المبدئية عن طريق إبقاء FUNCTION مضغوطاً الى أن يتم إيقاف الجهاز.

ضبط التوقيت

يستعمل هذا لضبط التوقيت على عرض ساعة الجهاز.

إضغط FUNCTION لاختيار CLOCK.
 إضغط FUNCTION الى أن يظهر التوقيت على الشاشة.

أ قم باختيار ذلك الجزء من عرض التوقيت الـذي ترغب في ضبطه وذلك باستعمال الزرين ◄/◄. ضغط ◄/◄ يؤدي الى اختيار أجزاء عرض الساعة. ساعة — ثانية

عندما تختار الجزء الذي تريده من عرض الساعة، يومض الجزء المختار.



٣ قم باختيار التوقيت الصحيح باستعمال الزرين ▲/▼.

ضغط ▲ يزيد قراءة الساعات أو الدقائق المختارة. ضغط ▼ يخفض قراءة الساعات أو الدقائق المختارة. ■

$^{\circ}$ تهيئة مرحلة موالفة بث $^{\circ}$ إف إم

مرحلة موالفة بث FM المستخدمة من قبل الموالفة البحثية يمكن تغييرها بين ١٠٠ ك هـ MHz، وهي المرحلة المبرمجة مسبقاً، و ٥٠ ك هـ 50 kHz.

 إضغط FUNCTION لاختيار FM.
 إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً الى أن تظهر العبارة FM Step على الشاشة.

ا قم باختيار مرحلة موالفة بـث "إف إم" باستعمال الزرين ح/◄.

ضغط ح∕◄ يؤدي الى تغيير مرحلة موالفة بث FM بين ١٠٠ ك هـ و ٥٠ ك هـ. مرحلة موالفة بث FM المختارة تظهر في العارضة.

🛭 ملاحظة

• إذا تم تنفيذ الموالفة البحثية بمراحل كل منها ٥٠ ك هـ فقد تتم الموالفة على المحطات بشكل غير دقيق. قم بالموالفة على المحطات باستعمال الموالفة اليدوية أو استعمل الموالفة البحثية مرة أخرى. ■

عمليات ضبط الصوت

إستعمال مرشتح التمرير العالي

عندما لا تريد للأصوات المنخفضة من نطاق تردد خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعي أن تخرج من السماعات الأمامية أو الخلفية، قم بتشغيل HPF (مرشّح التمرير العالي). يتم فقط إخراج الترددات الأعلى من تلك الواقعة ضمن النطاق المختار من المساعات الأمامية والسماعات الخلفية.

إضغط AUDIO لاختيار HPF.
 إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة HPF في العارضة.

ا إضغط ▲ لتشغيل مرشّح التمرير العالي. تظهر العبارة HPF 80 Hz في العارضة. بذلك يكون قد تم تشغيل مرشّح التمرير العالى.

• لإيقاف مرشَّح التمرير العاَّلي، إضغط ▼.

٣ إضغط ◄ أو ◄ لاختيار نطاق لمرشتح التمرير
 العالى.

إضغط ◄ وستظهر العبارة HPF 50 Hz في العارضة. إضغط ◄ وستظهر العبارة Lz Hz في العارضة. يتم فقط إخراج الترددات الأعلى من تلك الواقعة ضمن النطاق المختار من السماعات الأمامية أو السماعات الخلفية.

🛭 ملاحظة

إذا قمت بتحويل وضع SFEQ، يتم إيقاف وظيفع H.P.F.
 أوتوماتيكياً. عن طريق تشغيل وظيفة H.P.F. بعد اختيار
 وضع SFEQ، يمكنك الجمع بين وظيفتي H.P.F. و SFEQ.

ضبط مستويات المصادر

وظيفة SLA (ضبط مستوى المصدر) تتيح لك إمكانية ضبط مستوى صوت كل مصدر لمنع التغيّرات الجذرية في مستوى الصوت عند تغيير المصدر.

التهيئات تستند الى مستوى صوت موالف بث «إف إم»
 الذى يظل دون تغيير.

ا قارن مستوى صوت موالف بث "إف إم" مع مستوى المصدر الذي ترغب في ضبطه. (مثـل مشـقل اسـطوانات "سـى دي" المدمج في الجهـاز.)

أضغط AUDIO لاختيار SLA.
 إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة SLA على الشاشة.

- ٣ إضغط ▲ أو ▼ لضبط مستوى صوت المصدر.
 كل ضغطة لأحد الزرين ▲ أو ▼ ترفع أو تخفض مستوى
 الصوت.
- يتم عرض أحد المؤشرات 4+ SLA 4- SLA مع رفع أو خفض مستوى صوت المصدر.

🔗 ملاحظات

- بما أن مستوى صوت موالف بث «إف إم» هو معيار التحكم، لا يمكن إخضاع موالف بث «إف إم» لعمليات ضبط مستوى صوت المصدر.
 - يمكن أيضاً ضبط مستوى صوت موالف بث «إيه إم» باستعمال عمليات ضبط مستوى المصدر.
- مشغل اسطوانات «سي دي» المدمج في الجهاز ومشغل اسطوانات «سي دي» المتعددة كلاهما يتم ضبطه أوتوماتيكياً على نفس مستوى صوت ضبط مستوى المصدر.
 - الوحدة الخارجية ١ والوحدة الخارجية ٢ كلاهما يتم ضبطها أوتوماتيكياً على نفس تهيئة ضبط مستوى الصوت.

عمليات ضبط الصوت

ضبط تهيئات مجهار الترددات الخفيضة الفرعى

عند تشغيل خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرغي، يمكنك ضبط تردد القطع ومستوى خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعى.

ا إضغط AUDIO لاختيار Sub-W2.

عند تشغيل خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعي، يمكنك اختيار Sub-W2, إضغط AUDIO الى أن تظهر Sub-W2 (Hz) 80 (Hz)

 إذا سبق صبط مجهار الترددات الخفيضة الفرعي، يتم عرض تردد الضبط المختار سابقاً، مثل (Hz) 50 أو 125
 (Hz)

ا إضغط ◄ أو ◄ لاختيار تردد القطع.

إضغط ▶ وسيتم عرض (Hz) 50. إضغط ▶ وسيتم عرض (Hz) 125 في العارضة. يتم فقط إخراج الترددات التي تقل عن تلك الواقعة ضمن النطاق المختار من مجهار الترددات الخفيضة الفرعى.

٣ إضغط ▲ أو ▼ لضبط مستوى خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعى.

كل ضغطة لأحد الزرين ▲ أو ▼ تؤدي الى رفع أو خفض مستوى مجهار الترددات الخفيضة الفرعي (أي من 6+ الى 6-).

إضغط ▲ أو ▼ الى أن ترى القيمة المرغوبة معروضة. ■

إستعمال الخرج غير المتضائل

عند تشغيل تهيئة الخرج غير المتضائل، لا يتم تمرير إشارة الصوت عبر مرسّح التمرير المنخفض للجهاز (لجهار الترددات الخفيضة الفرعي) بل يتم إخراجها عبر خرج RCA.

ا إضغط AUDIO لاختيار وضع تشغيل/إيقاف الخرج غغير المتضائل.

عند تهيئة منظم مجهار الترددات الخفيضة الفرعي على S.W Control:EXT ممكنك اختيار وضع تشغيل/إيقاف الخرج غير المتضائل. إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة NonFad ON في العارضة.

ا إضغط ▲ لتشغيل الخرج غير المتضائل. تظهر العبارة NonFad ON في العارضة، وبذلك يكون قد تم تشغيل الخرج غير المتضائل.

• يمكنك إيقاف الخرج غير المتضائل عن طريق ضغط ▼.

ضبط مستوى الخرج غير المتضائل

عند تشغيل الخرج غير المتضائل، يمكنك ضبط مستوى الخرج غير المتضائل.

ا إضغط AUDIO لاختيار وضع تهيئة الخرج غيـر المتضائل.

إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة NonFad 0 في العارضة.

اً إضغط ▲ أو ▼ لضبط مستوى الخرج غير المتضائل.

كل ضغطة لأحد الزرين ▲ أو ▼ تؤدي الى رفع أو خفض مستوى الخرج غير المتضائل (أي من 6+ الى 6-). إضغط ▲ أو ▼ الى أن ترى القيمة المرغوبة معروضة. ■

ا (عمليات ضبط الصوت

ضبط الجهير

يمكنك ضبط تدد القطع ومستوى الجهير.

• في الوضع FRT1، يؤثر ضبط الجهير على الخرج الخلفي فقط: لا يمكن ضبط الخرج الأمامي.

ا إضغط AUDIO لاختيار Bass.

إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة Bass في العارضة.

ا قم باختيار التردد المرغوب باستعمال ح/◄. إضغط ◄ أو ◄ الى أن يظهر التردد المرغوب في العارضة.

40 — 63 — 100 — 63 (هرتز)

٣ إضغط ▲ أو ▼ لضبط مستوى الجهير.

كل ضغطة لأحد الزرين ▲ أو ▼ تؤدى الى رفع أو خفض مستوى الجهير. يتم عرض رقم يتراوح بين 6+ و 6- مع رفع أو خفض المستوى. ■

ضبط الثلاثي

يمكنك ضبط تردد القطع ومستوى الثلاثي.

• في الوضعين FRT1 و FRT2، يؤثر ضبط الثلاثي على الخرج الأمامي فقط: ولا يمكن ضبط الخرج الخلفي.

ا إضغط AUDIO لاختيار Treble.

إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة Treble في العارضة.

اً قم باختيار التردد المرغوب باستعمال الزرين

إضغط ◄ أو ◄ الى أن يظهر التردد المرغوب في العارضة. (هرتز) 10k — 6.3k — 4k — 2.5k

٣ إضغط ▲ أو ▼ ضبط مستوى الثلاثي.

كل ضغطة لأحد الزرين ▲ أو ▼ تؤدي الى رفع أو خفض مستوى الثلاثي. يتم عرض رقم يتراوح بين 6+ و 6- مع رفع أو خفض المستوى.

ضبط علو الصوت

وظيفة علو الصوت يمكنها تعويض النواقص في النطاقات المنخفضة والعالية للصوت عند مستويات الصوت المنخفضة.

ا إضغط AUDIO لاختيار Loud.

إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة Loud على الشاشة.

اً إضغط ▲ لتشغيل وظيفة علو الصوت.

يظهر مستوى علو الصوت (مثل Loud Mid) في العارضة.

٣ إضغط ◄ أو ◄ لاختيار المستوى.

إضغط ◄ أو ◄ الى أن يظهر المستوى المرغوب في العارضة. رمرتفع) High — (متوسط) Mid — (مرتفع) Low

٤ إضغط ▼ لإيقاف وظيفة علو الصوت.

تظهر العبارة Loud OFF في العارضة.

إستعمال خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعي

هذا الجهاز يتضمن خرجاً لمجهار الترددات الخفيضة الفرعى يمكن تشغيله وإيقافه.

ا إضغط AUDIO لاختيار Sub-W1.

عند تهيئة منظم مجهار الترددات الخفيضة الفرعى على الوضع S.W Control:EXT، لا يمكنك اختيار الوضع Sub-W1. إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة Sub-W1 في العارضة.

اً إضغط ▲ لتشغيل خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعى.

تظهر العبارة Sub-W1 Normal في العارضة.

بذلك يكون قد تم تشغيل خرج مجهار الترددات الخفيضة


• يمكنَّك إيقاف خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعى عن طريق ضغط ▼.

٣ إضغط ◄ أو ح لاختيار طور مجهار الترددات الخفيضة الفرعى.

إضغط ◄ لاختيار الطور العكسى وستظهر العبارة .Rev في العارضة. إضغط ◄ لاختيار الطوّر العادي وستظهر العبارة Normal في العارضة.

الضبط الدقيق لمنحنى الموازن

يمكنك ضبط التردد المتوسط وعامل Q (خصائص المنحني) لكل حزمة منحنيات مختارة حالياً (EQ Mid/EQ High .(EQ Low/

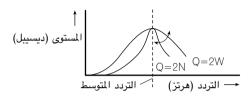

ا إضغط AUDIO وأبقه كذلك الى أن يظهر كــل من التردد وعامل Q (مثل F 80 Q 1W) في العارضة.

 اضغط AUDIO لاختيار الحزمة المرغوبة للضبط. LOW (منخفضة) — MID (متوسطة) — HIGH (مرتفعة)

٣ قم باختيار التردد المرغوب باستعمال ◄/◄. إضغط ◄ أو ◄ الى أن يظهر التردد المرغوب في العارضة. 40 : LOW — 80 — 160 — 100 (هرتز) (هرتز) 2k — 1k — 500 — 200 : MID (هرتز) 12.5k — 10k — 8k — 3.15k : HIGH

٤ إضغط ▲/▼ لاختيار عامل Q المرغوب. إضغط ▲ أو ▼ الى أن يظهر عامل Q المرغوب في العارضة. 2W — 1W — 1N — 2N

🛭 ملاحظة

• إذا قمت بالضبط عند اختيار منحنى غير CUSTOM2، يتم تحديث المنحنى CUSTOM1.

 ا ضغط EQ لاختيار الموازن التخطيطي. إضغط EQ ضغطاً متكرراً للتبديل بين تهيئات الموازن التالية: — NATURAL — POWERFUL — SUPER BASS ■ FLAT — CUSTOM2 — CUSTOM1 — VOCAL

ضبط منحنيات الموازن التخطيطي

يمكنك ضبط تهيئة منحنى الموازن المختار حاليأ حسب الرغبة. تهيئات منحنى الموازن التي يتم ضبطها تُحفظ في الذاكرة في CUSTOM1 أو CUSTOM1.

 ا إضغط AUDIO لاختيار وضع الموازن التخطيطي. إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة EQ Low/EQ Mid/EQ High على الشاشة.

ا قم باختيار الحزمة التي تريد ضبطها باستعمال ح∕⊳.

EQ High — (متخفضة) EQ Mid — (متوسطة) EQ Low (عالية)

٣ إضغط ▲ أو ▼ لضبط منحنى الموازن التخطيطي.

كل ضغطة لأحد الزرين ▲ أو ▼ تؤدى الى رفع أو خفض منحنى الموازن التخطيطي على التوالي.

• يتم عرض أحد المؤشرات 6- - 6+ مع ارتفاع أو انخفاض منحنى الموازن التخطيطي.

🛭 ملاحظة

• إذا قمت بالضبط عند اختيار منحنى غير CUSTOM2، يتم تحديث المنحنى CUSTOM1. 🔳

عمليات ضبط الصوت

 إذا قمت بتحويل وضع SFEQ، يتم إيقاف وظيفة H.P.F. أوتوماتيكياً. عن طريق تشغيل وظيفة H.P.F. بعد اختيار وضع SFEQ، يمكنك الجمع بين وظيفة H.P.F. ووظيفة SFEQ.

إستعمال ضبط التوازن

يمكنك اختيار تهيئة المضائل/التوازن التي تعطي بيئة الاستماع المثالية في جميع المقاعد التي يجلس فيها أشخاص.

ا إضغط AUDIO لاختيار Fad.

إضغط AUDIO الى أن تظهر العبارة Fad على الشاشة. • إذا كان قد تم ضبط تهيئة التوازن من قبل، يتم عرض العبارة Bal.

اضغط ▲ أو ▼ لضبط توازن السماعـات الأمامية/الخلفية.

كل ضغطة لأحد الزرين ▲ أو ▼ تحرّك توازن السماعات الأمامية/الخلفية نحو الأمام أو الخلف.

- يتم عرض أحد المؤشرات Fad F15 Fad R15 مع تحرّك
 توازن السماعات الأمامية/الخلفية من الأمام الى الخلف.
- Fad 0 هي التهيئة الصحيحة عند استعمال سماعتين فقط.
- عندما تهيئة الخرج الخلفي هي Rear SP:S.W. لا يمكنك ضبط توازن السماعات الأمامية/الخلفية. راجع تهيذة الخرج الخلفي ومنظم مجهار الترددات الخفيضة الفرعي في صفحة ٧٧.

٣ إضغط ◄ أو ◄ لضبط توازن السماعــات اليسرى/اليمنى.

عندما تضغط أحد الزرين ◄ أو ◄، يتم عرض العبارة Bal 0. كل ضغطة لأحد الزرين ◄ أو ◄ تحرّك توازن السماعات اليسرى/اليمنى نحو اليسار أو اليمين.

• يتم عرض أحد المؤشرات Bal L9 – Bal R9 مع تحرّك توازن السماعات اليسرى/اليمني من اليسار الى اليمين.

إستعمال الموازن التخطيطي

الموازن التخطيطي يتيح لك إمكانية ضبط الموازنة بحيث تطابق الخصائص الصوتية لداخل السيارة حسب الرغبة.

إستدعاء منحنيات الموازن التخطيطي


هناك ٧ منحنيات موازن مختزنة يمكنك استدعاؤها بسهولة في أي وقت. إليك قائمة بمنحنيات الموازن.

العرض	منحنى الموازن التخطيطي
SUPER BASS	باس متفوق (صوت منخفض عميق)
POWERFUL	صوت قوي
NATURAL	طبيعي
VOCAL	صوت الغناء
CUSTOM1,2	ضبط خاص حسب الطلب ٢,١
FLAT	عادي

- CUSTOM1 و CUSTOM2 هما منحنيا موازن مضبوطان.
- يمكن إشناء منحنى CUSTOM1 منفصل لكل مصدر.
 (مشغل اسطوانات «سي دي» المدمج في الجهاز ومشغل
 اسطوانات «سي دي» المتعددة يتم أوتوماتيكياً ضبطهما على
 نفس تهيئة ضبط منحنى الموازن.)
 - إذا قمت بالضبط عند اختيار منحنى غير CUSTOM2،
 يتم حفظ تهيئات منحنى الموازن في الذاكرة في
 CUSTOM1.
 - يمكن إنشاء منحنى CUSTOM2 مشترك للمصادر.
 - إذا قمت بالضبط عند اختيار منحنى CUSTOM2، يتم تحديث المنحنى CUSTOM2.
 - عند اختيار المنحنى FLAT، لا تحدث أي إضافة أو تصحيحات للصوت. وهذا يفيد في التحقق من تأثير منحنيات الموازن التخطيطي عن طريق التبديل بالتناوب بين المنحنى FLAT والمنحنى المختار من منحنيات الموازن التخطيطي.

عمليات ضبط الصوت

التعريف بعمليات ضبط الصوت

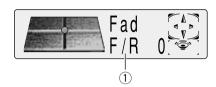

1 عرض AUDIO

يبين حالة عمليات ضبط الصوت.

إضغط AUDIO لعرض أسماء وظائف الصوت. إضغط AUDIO ضغطاً متكرراً للتحويل بين وظائف الصوت

Fad (ضبط التوازن) — EQ (ضبط منحنى الموازن) — Bass (الجهير) — Treble (الثلاثي) — Loud (علو الصوت) — Sub-W1 (مجهار الترددات الخفيضة الفرعي Non Fad/(\
\) Non Fad/(\, الشفيل/إيقاف الخرج غير المتضائل) — Sub-W2 (مجهار الترددات الخفيضة الفرعي \) Non Fad/(\, وتهيئة الخرج غير المتضائل) — HPF (مرشح التمرير العالي) — SLA (ضبط مستوى الصوت)

- عندما تكون تهيئة منظم مجهار الترددات الخفيضة الفرعي
 هي فقط S.W Control: EXT، لا يمكنك تحويل Sub-W1.
 (راجع صفحة ۲۷.)
 - يمُكنك اختيار Sub-W2 فقط عندما يكون خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعي محوّلاً على وضع التشغيل في Sub-W1
- عندما تكون تهيئة منظم مجهار الترددات الخفيضة الفرعي
 هي فقط S.W Control:Ext، يمكنك تحويل وضع تشغيل/
 إيقاف الخرج غير المتضائل. (راجع صفحة ٣٧.)
 - يمكنك اختيار وضع تهيئة الخرج غير المتضائل عندما يكون الخرج غير المتضائل محولاً على وضع التشغيل في وضع تشغيل/إيقاف الخرج غير المتضائل.
 - عند اختيار موالف بث إف إم كمصدر، لا يمكنك التحويل الى SLA.
 - للعودة الى عارضة العرض، إضغط BAND/ESC.

💋 ملاحظة

إذا لم تقم بتشغيل وظيفة الصوت خلال ٣٠ ثانية تقريباً
 فستعود الشاشة أوتوماتيكياً الى عرض المصدر.

تهيئة موازن بؤرة الصوت

توضيح إخراج صوت المطربين والآلات يتيح لك إمكانية خلق بيئة صوت طبيعية ممتعة بسهولة.

ويمكن الحصول على قدر أكبر من متعة الاستماع إذا تم اختيار مواضع الجلوس بعناية.

• FRT1 يعرّز صوت الثلاثي (العالي) في الخرج الأمامي وصوت الجهير في الخرج الخلفي.

FRT2 يعرِّز صوت الثلاثي (العالي) في الخرج الأمامي وصوت الجهير في الخرج الخلفي. (تعزيز الجهير هو نفسه لكلا الخرجين الأمامي والخلفي.)

لكلا الوضعين FRT1 و FRT2 فإن التهيئة H تعطي تأثير حضور أكثر من التهيئة L.

ا إضغط SFEQ لاختيار وضع SFEQ المرغوب. FRT1-H (أما ١ - مرتفع) - FRT1-H (أمام ١ - منخفض) - FRT2-H (أمام ٢ - مرتفع) -- FRT2-L (أمام ٢ - مرتفع) -- CUSTOM (حسب الطلب) -- SFEQ OFF (الإيقاف)

أ إضغط ◄ أو ◄ لاختيار الموضع المرغوب.
 إضغط ◄ أو ◄ الى أن يظهر الموضع المرغوب في العارضة.
 LEFT (يسار) — RIGHT (وسط) — RIGHT (يمين)

🛭 ملاحظات

إذا قمت بضبط الجهير أو الثلاثي، فإن التهيئة
 CUSTOM تحفظ في الذاكرة وضع SFEQ المضبوط عليه
 كل من الجهير والثلاثي حسب الرغبة الشخصية.

مشغّل اسطوانات «سى دي» المتعددة

إستعمال وظائف CD TEXT

لا يمكنك استعمال هذه الوظائف إلا مع مشغّل اسطوانات «سي دي» متعددة متوافق مع اسطوانات CD TEXT.

بعض الاسطوانات تتضمن معلومات معينة مسجلة رمزياً على الاسطوانة أثناء صنعها. هذه الاسطوانات يمكن أن تتضمن معلومات مثل عنوان اسطوانة «سي دي» وعنوان المقطوعة واسم الفنان وزمن الاستماع ويُطلق عليها اسم CD TEXT. الوظائف المدرجة أدناه لا تعمل إلا مع اسطوانات CD TEXT الرموز الخاصة.

عرض العناوين الموجودة على اسطوانات CD TEXT

إضغط DISPLAY عند عرض اسطوانة CD TEXT من مشغّل اسطوانات "سي دي" المتعددة. إضغط DISPLAY ضغطاً متكرراً التبديل بين التهيئات التالية:

Disc Title — (زمن الاستماع) PLAYBACK MODE (اسم فنان Disc Artist Name — (عنوان الاسطوانة) — الاسطوانة) — (عنوان المقطوعة) (إسم فنان المقطوعة) T-Artist Name

 إذا لم يكن قد تم تسجيل معلومات محددة على اسطوانة CD TEXT، يتم عرض العبارة NO XXXX
 (مثل NO Track Title (لا عنوان مقطوعة)).

خّريك العناوين في العارضة لاستعراضها

هذا الجهاز يمكنه عرض أول ١٦ حرفاً فقط من Disc Title و Track Title و Track Title. إذا كانت المعلومات المسجلة أطول من ١٦ حرفاً، يمكنك تحريك النص الى اليسار بحيث يمكن مشاهدة بقية العنوان.

إضغط DISPLAY وأبقه كذلك الى أن يبدأ العنوان في التحرّك الى اليسار. تظهر بقية العنوان في العارضة. ■

إستعمال الضغط وإبراز الجهير

لا يمكنك استعمال هاتين الوظيفتين إلا مع مشغّل اسطوانات «سي دي» متعددة مجهّز لاستعمالها.
إستعمال وظيفتي COMP (الضغط) و DBE (إبراز الجهير الديناميكي) يتيح لك إمكانية ضبط جودة عرض صوت مشغّل الديناميكي) يتيح لك إمكانية ضبط جودة عرض صوت مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة. كل من هاتين الوظيفتين يمكن ضبطها بخطوتين. وظيفة COMP توازن خرج الأصوات الأعلى والأهدأ في مستويات الصوت العالية. وظيفة DBE تعرّز مستويات صوت الجهير لإعطاء حضور أكبر لصوت الاستماع. أستمع لكلا المؤثرين بينما تقوم باختيارهما واستعمل المؤثر الذي يحقق أفضل تحسين لصوت عرض المقطوعة أو اسطوانة «سي دي» التي تستمع اليها.

- ا إضغط FUNCTION لاختيار COMP.
 إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Comp/DBE في العارضة.
 - إذا كان مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة غير مجهّز لاستعمال وظيفتي COMP/DBE، يتم عرض العبارة No Comp عندما تحاول اختيارهما.
- أ إضغط ▲ أو ▼ لاختيار تهيئتك المفضلة.
 إضغط ▲ أو ▼ ضغطاً متكرراً للتبديل بين التهيئات التالية:
 Comp OFF Comp 2 Comp OFF Comp DE 1

٦

مشعّل اسطوانات «سي دي» المتعددة


7 إضغط زر الرقم 1 لاختيار نوع الحرف المرغوب. إضغط زر الرقم 1 ضغطاً متكرراً للتبديل بين أنواع الحروف التالية:

الحروف الهجائية (العلوية/الكبيرة) والأرقام والعلامات — الحروف الهجائية (السفلية/الصغيرة)

 يمكنك اختيار إدخال الأرقام والعلامات عن طريق ضغط زر الرقم 2.

٤ إضغط ▲ أو ▼ لاختيار حرف من الحروف الهجائية.

كل ضغطة للزر ▲ تعرض حرفاً من الحروف الهجائية بالترتيب ABC ... XYZ والأرقام والعلامات بالترتيب >#@...123. كل ضغطة للزر ▼ تعرض حرفاً بالترتيب العكسى مثل CBA ... XYX.

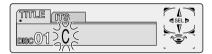

۵ إضغط ◄ لتحريك مؤشر الموضع الى موضع الحرف التالى.

عندماً يتم عرضً الحرف الذي تريده، إضغط ◄ لتحريك مؤشر الموضع الى الموضع التالي ثم قم باختيار الحرف التالى. إضغط ◄ للتحرك العكسى في العارضة.

آ قم بتحريك مؤشر الموضع الى آخر موضع عن طريق ضغط ◄ بعد إدخال العنوان.

عندماً تضغط ◄ مرة أخرًى فإن العنوان الذي قمت بإدخاله يتم تخزينه في الذاكرة.

٧ إضغط BAND/ESC للعودة الى عارضة العرض.

💋 ملاحظات

- تظل العناوين في الذاكرة، حتى بعد نزع الاسطوانة من المخزن، ويتم استدعاؤها عند إعادة إدخال الاسطوانة.
- بعد أن يتم تخزين بيانات ١٠٠ اسطوانة في الذاكرة فإن إدخال أي بيانات اسطوانة جديدة يحل محل بيانات أقدم اسطوانة.

عرض عناوين الاسطوانات

يمكنك عرض عنوان أي اسطوانة تم إدخال عنوان لها.

إضغط DISPLAY.

إضغط DISPLAY ضغطاً متكرراً للتبديل بين التهيئات التلاتة.

PLAYBACK MODE (زمن الاستماع) PLAYBACK MODE (عنوان الاسطوانة)

عندما تختار Disc Title، يظهر في العارضة عنوان الاسطوانة المعروضة حالياً.

 إذا لم يكن قد تم إدخال عنوان للاسطوانة المعروضة حالياً، يتم عرض العبارة NO TITLE.

إختيار الاسطوانات من قائمة عناوين الاسطوانات

قائمة عناوين الاسطوانات تتيح لك إمكانية رؤية قائمة بعناوين الاسطوانات التي تم إدخالها في مشغّل اسطوانات «سى دى» المتعددة واختيار إحداها لعرضها.

 إضغط FUNCTION لاختيار T.LIST.
 إضغط FUNCTION الى أن يظهر عنوان الاسطوانة في العارضة.

أضغط ◄ أو ◄ لتحريك قائمة العناوين التي تم إدخالها لاستعراضها.

 إذا لم يكن قد تم إدخال عنوان للاسطوانة، يتم عرض العبارة NO D-TITLE.

٣ إضغط ▲ لعرض اسطوانة «سي دي» المفضلة لديك التي اخترت عنوانها.

يبدأ عرض تلك المختارة.

مشغّل اسطوانات «سى دي» المتعددة

مسح مقطوعة من قائمة عرض ITS

عندما تريد حذف مقطوعة من قائمة عرض ITS التي عملتها، يمكنك ذلك في حالة تشغيل عرض ITS.

إذا كان عرض ITS في وضع التشغيل، إقفز الى الخطوة ٢. إذا لم يكن عرض TS في وضع التشغيل، إضغط

 ا إعرض اسطوانة "سي دي" التي تريد حــذف
 مقطوعة من قائمة عرض ITS الخاصة بها. وقــم بتشغيل عرض ITS.

راجع الاستماع من قائمة عرض ITS التي عملتها في

آ إضغط FUNCTION وأبقه مضغوطاً الى أن تظهر العبارة TITLE فى العارضة، ثم اضغـط FUNCTION لاختيار ITS.

بعد عرض TITLE، إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة ITS في العارضة.

٣ قم باختيار المقطوعة المرغوبة عن طريق ضغط

٤ إضغط ▼ لمسح المقطوعة من قائمة عـرض ITS التي عملتها.

يتم مسح المختارة المعروضة حالياً من قائمة عرض ITS التي عملتها ويبدأ عرض المقطوعة التالية من قائمة عرض ITS التي عملتها.

• إذا لم تكن هناك مقطوعات من قائمة الاستماع التي عملتها في النطاق الحالي، يتم عرض العبارة ITS Empty في العارضة ويتم استئناف الاستماع العادي.

إضغط BAND/ESC للعودة الى عارضة العرض.

مسح اسطوانة "سى دى" من قائمة عرض ITS التي عملتها

عندما تريد حذف جميع مقطوعات إحدى اسطوانات «سى دي» من قائمة عرض ITS التي عملتها، يمكنك ذلك في حاّلة إيقاف عرض ITS.

 ا إعرض اسطوانة "سي دي" التي تريد حذفها. إضغط ▲ أو ▼ لاختيار اسطوانة «سى دى».

f اضغط FUNCTION وأبقه مضغوطاً الى أن تظهّر العبارة TITLE في العارضة، ثم اضغيط FUNCTION لاختيار TS. بعد عرض العبارة TITLE، إضغط FUNCTION الى أن

تظهر العبارة ITS في العارضة.

٣ إضغط ▼ لمسح جميع مقطوعات اسطوانة "سنى دي" المعروضة حالياً من قائمة عـرض ITS التي عملتها.

جميع مقطوعات اسطوانة «سي دي» المعروضة حالياً يتم مسحها من قائمة الاستماع التي عملتها ويتم عرض العبارة .ITS Clear

٤ إضغط BAND/ESC للعودة الى عارضة العرض.

إستعمال وظائف عناوين الاسطوانات

يمكنك إدخال عناوين اسطوانات «سي دي» وعرض العناوين. ثم يمكنك البحث بسهولة واختيار الاسطوانة المرغوبة للاستماع.

إدخال عناوين الاسطوانات

إدخال عناوين الاسطوانات يتيح لك إمكانية إدخال عناوين لاسطوانات «سى دي» بطول يصل الى ١٠ حروف لما مجموعه ۱۰۰ عنوان اسطوانة (مع قائمة عرض ITS) في مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة.

ا إعرض اسطوانة "سي دي" التي تريد إدخال عنوان لها. إضغط ▲ أو ▼ لاختيار اسطوانة «سى دى».

f إضغط FUNCTION وأبقه مضغوطاً الى أن تظهر العبارة TITLE في العارضة. بعد عرض العبارة TITLE، إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً لتظهر الوظائف التالية في العارضة: TITLE (إدخال عنوان الاسطوانة) — ITS (برمجة ITS) • عند عرض اسطوانة CD TEXT على مشغّل اسطوانات «سبى دى» المتعددة متوافق مع اسطوانات CD TEXT، لا

يمكنك التحويل الى الوضع TITLE. يكون عنوان الاسطوانة

مسجلاً أصلاً على اسطوانة CD TEXT.

مشعّل اسطوانات «سي دي» المتعددة

إستعمال قوائم عرض ITS

ITS (الاختيار الفوري المقطوعات) يتيح لك إمكانية عمل قائمة عرض لمقطوعات المفضلة من بين تلك الموجودة في مخزن مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة. بعد أن تضيف مقطوعاتك المفضلة الى قائمة الاستماع يمكنك تشغيل وظيفة عرض ITS لعرض تلك المختارات فقط.

إنشاء قائمة عرض عن طريق برمجـة ITS

يمكنك استعمال ITS لإدخال وعرض ما يصل الى 99 مقطوعة لكل اسطوانة لما مجموعه ١٠٠ اسطوانة (مع عناوين الاسطوانات). (مع مشغّلات اسطوانات «سيي دي» المتعددة المباعة قبل الموديلين CDX-P1250 و CDX-P650، يمكن تخزين ما يصل الى ٢٤ مقطوعة في قائمة الاستماع.)

ا إعرض اسطوانة "سي دي" التي تريد برمجتها.
 إضغط ▲ أو ▼ لاختيار اسطوانة «سي دي» .

ا إضغط FUNCTION الى أن نظهر العبارة ITS. في العارضة، ثم إضغط FUNCTION لاختيار ITS. بعد عرض العبارة FUNCTION إضغطاً متكرراً، لتظهر الوظائف التالية في العارضة: TITLE (إدخال عنوان الاسطوانة) — ITS (برمجة ITS)

قم باختيار المقطوعة المرغوبة عن طريق ضغط
 أه ◄.

٤ إضغط ▲ لتخزين المقطوعة المعروضة حالياً
 فى قائمة الاستماع.

يتم عرض ITS Input لفترة قصيرة وتضاف المختارة المعروضة حالياً الى قائمة الاستماع. ثم تعود العارضة لعرض ITS.

إضغط BAND/ESC للعودة الى عارضة العرض.

🛭 ملاحظة

 بعد أن يتم تخزين بيانات ١٠٠ اسطوانة في الذاكرة فإن إدخال بيانات أي اسطوانة جديدة يحل محل بيانات اسطوانة قديمة.

الاستماع من قائمة عرض ITS التي عملتها

عرض ITS يتيح لك إمكانية الاستماع للمقطوعات التي قمت بإدخال في قائمة عرض ITS. عندما تقوم بتشغيل عرض ITS التي عملتها في مشغّل اسطوانات «سى دى» المتعددة.

أ قم باختيار نطاق التكرار.
 راجع تكرار الاستماع في صفحة ٢٣.

ا إضغط FUNCTION لاختيار ITS-P. إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة ITS Play في العارضة.

٣ إضغط ▲ لتشغيل عرض ITS.

تظهر العبارة ITS Play: ON في العارضة. يبدأ عرض تلك المقطوعات من قائمة الاستماع التي عملتها ضمن نطاقات التكرار المختارة من قبل MCD (تكرار مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة) أو DISC (تكرار الاسطوانة).

• إذا لم تكن هناك أي مقطوعات مبرمجة لعرض ITS في النطاق الحالى، يتم عرض العبارة ITS Empty.

٤ إضغط ▼ لإيقاف عرض ITS.

تظهر العبارة ITS Play :OFF في العارضة. يستمر الاستماع بالترتيب العادي من المقطوعة واسطوانة CD المعروضة حالياً.

مشغّل اسطوانات «سي دى» المتعددة

عرض المقطوعات بترتيب عشوائي

الاستماع العشوائي يتيح لك إمكانية عرض المقطوعات بترتيب عشوائي ضمن نطاق التكرار، RANDOM (تكرار مشغّل اسطوانات «سى دى» المتعددة) و D.RANDOM (تكرار الاسطوانة).

> ا قم باختيار نطاق التكرار. راجع تكرار الاستماع في صفحة ٢٣.

f إضغط FUNCTION لاختيار RDM. إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Random في العارضة.

٣ إضغط ▲ لتشغيل الاستماع العشوائي. تظهر العبارة Random :ON في العارضة. يتم عرض المقطوعات بترتيب عشوائي ضمن النطاقات المختارة من قبل RANDOM (تكرار مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة) أو D.RANDOM (تكرار الاسطوانة).

٤ إضغط ▼ لإيقاف الاستماع العشوائي. تظهر العبارة Random :OFF في العارضة. يستمر عرض المقطوعات بالترتيب.

اِستطلاع اسطوانات «سی دی» والمقطوعات

عندما تستعمل T.SCAN (تكرار الاسطوانة)، يتم عرض بداية كل مقطوعة في الاسطوانة المختارة لمدة ١٠ ثوان تقريباً. عندما تستعمل D.SCAN (تكرار مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة)، يتم عرض بداية أو لمقطوعة من كل اسطوانة لمدة ١٠ ثوان تقريباً.

> ا قم باختيار نطاق التكرار. راجع تكرار الاستماع في صفحة ٢٣.

f إضغط FUNCTION لاختيار SCAN. إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Scan في العارضة.

٣ إضغط ▲ لتشغيل الاستماع الاستطلاعي. تظهر العبارة Scan :ON في العارضة. يتم عرض أول 10° ثوان من كل مقطوعة في الاسطوانة الحالية (أو أول مقطوعة من كل اسطوانة).

٤ عندما تعثر على المقطوعة (أو الاسطوانة) المرغوبة،إضغط ▼ لإيقاف الاستماع الاستطلاعي. تظهر العبارة Scan :OFF في العارضة. يستمر عرض المقطوعة (أو الاسطوانة).

• إذا عادت العارضة أوتوماتيكياً الى عارضة العرض، قم باختيار SCAN مرة أخرى عن طريق ضغط SCAN.

💋 ملاحظة

• بعد الانتهاء من استطلاع المقطوعات أو الاسطوانة، يبدأ الاستماع العادي للمقطوعات من جديد.

إيقاف عرض اسطوانات [«]سي دي[»] مؤقتاً

الإيقاف المؤقت يتيح لك إمكانية إيقاف عرض اسطوانات «سىي دى» مۇقتاً.


ا إضغط FUNCTION لاختيار PAUSE. إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Pause في العارضة.

١ إضغط ▲ لتشغيل وظيفة الإيقاف المؤقت. تظهر العبارة Pause :ON في العارضة. يتم إيقاف عرض المقطوعة الحالية مؤقتاً.

٣ إضغط ▼ لإيقاف وظيفة الإيقاف المؤقت. تظهر العبارة Pause :OFF في العارضة. يتم استئناف الاستماع من نفس النقطة التي قمت بتشغيل وظيفة الإيقاف المؤقت عندها. 🔳

مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة

مقدّمة حول التشغيل المتطوّر لمشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة

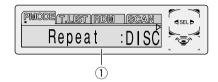

1 عارضة TUNCTION

تبين حالة الوظيفة.

إضغط FUNCTION لعرض أسماء الوظائف. إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً التبديل بين الوظائف التالة:

PMODE (الاستماع المتكرر) — T.LIST (قائمة عناوين SCAN (الاستماع العشوائي) — RDM (الاستماع العشوائي) — ITS (عرض ITS) — (الاستماع الاستطلاعي) — ITS-P (عرض ITS) (عرض DBE).

• للعودة الى عارضة العرض، إضغط BAND/ESC.

🛭 ملاحظة

 إذا لم تقم بتشغيل الوظيفة خلال ٣٠ ثانية تقريباً، تعود العارضة أوتوماتيكياً الى عارضة العرض.

تكرار الاستماع

هناك ٣ نطاقات للعرض المتكرر لمشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة هي: MCD (تكرار مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة) و TRK (تكرار مقوطعة واحدة) و DISC (تكرار الاسطوانة).

 إضغط FUNCTION لاختيار PMODE.
 إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Repeat في العارضة.


- أضغط ◄ أو ح لاختيار نطاق التكرار المرغوب في إضغط ◄ أو حالى أن يظهر نطاق االتكرار المرغوب في العارضة.
- MCD تكرار كل الاسطوانات الموجودة في مشغل اسطوانات «سي دي» المتعددة.
 - TRK تكرار المقطوعة الحالية فقط.
 - DISC تكرار الاسطوانة الحالية.

💋 ملاحظات

- إذا قمت باختيار اسطوانات أخرى أثثاء الاستماع المتكرر، يتغير نطاق الاستماع المتكرر الى MCD (تكرار مشغل اسطوانات «سى دى» المتعددة).
- ذا قمت بتنفيذ البحث عن القطوعات أو التقديم/الترجيع السريع في الوضع TRK (تكرار مقوطعة واحدة)، يتغير نطاق الاستماع المتكرر الى DISC (تكرار الاسطوانة).

مشغّل اسطوانات «سي دى» المتعددة

عرض اسطوانات [«]سي دي[»]

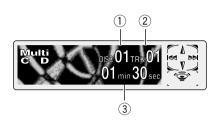

يمكنك استعمال هذا الجهاز للتحكم في مشغّل اسطوانات «سي دي» متعددة، وهو يباع بشكل منفصل.

هذه هي الخطوات الأساسية الضرورية لعرض اسطوانات «سي دي» المتعددة «سي دي» المتعددة الذي لديك. عمليات التشغيل الأكثر تطوراً لاسطوانات «سي دي» مشروحة من صفحة ٢٣ فما فوق.

- مؤشر DISC NUMBER
 يبين الاسطوانة المعروضة حالياً.
- 2 مؤشر TRACK NUMBER مؤشر يبن المقطوعة المعروضة حالياً.
- ๑ مؤشر PLAY TIME
 يبين زمن الاستماع المنقضي للمقطوعة الحالية.
- ا إضغط SOURCE لاختيار مشعّل اسطوانات «سي دي» المتعددة.

إضغط SOURCE الى أن ترى العبارة Multi-CD معروضة.

- استعمل VOLUME لضبط مستوى الصوت.
 أدره لرفع أو خفض مستوى الصوت.
- قم باختيار الاسطوانة التي تريد الاستماع اليها باستعمال الأزرار من 1 الـى 6.

للاسطوانات ذات المواضع من ١ الى ٦، إضغط زر الرقم المناظر.

إذا أردت اختيار اسطوانة مضعها من ٧ الى ١٢، إحتفظ بالأرقام المناظرة مضغوطة، مثل 1 للاسطوانة رقم ٧، والى أن يظهر رقم الاسطوانة في العارضة.

 يمكنك أيضاً اختيار الاسطوانات بالتسلسل عن طريق ضغط ▲/▼.

٤ لتنفيذ التقديم أو الترجيع السريع، إضغط ◄ أو
 ◄ وأبقه مضغوطاً.

۵ للتخطي ترجيعاً أو تقديماً الى مقطوعة أخـرى.
 إضغط ◄ أو ◄ .

ضغط ◄ يتخطى الى بداية المقطوعة اللاحقة.

ضغط ◄ مرة واحدة يتخطى الى بداية المقطوعة الحالية. ضغطه مرة أخرى يتخطى الى المقطوعة السابقة.

💋 ملاحظات

- عندما يقوم مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة بتنفيذ
 العمليات التحضيرية، يتم عرض العبارة Ready.
- إذا لم يعمل مشغل اسطوانات «سي دي» المتعددة بطريقة صحيحة فقد يتم عرض إخطار خطأ مثل ERROR-11.
 راجع دليل المالك الخاص بمشغل اسطوانات «سي دي» المتعددة.
- إذا لم تكن هناك اسطوانات في مخزن مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة، يتم عرض العبارة NO DISC. •

مشـعّل اسطوانات «سي دي» المتعددة سعة ٥٠ اسـطوانة

لا يمكن استعمال أي وظائف سوى تلك الموصوفة في هذا الديل مع مشغل اسطوانات «سي دي» المتعددة.

إيقاف عرض MP3 مؤقتاً

الإيقاف المؤقت يتيح لك إمكانية إيقاف عرض MP3 مؤقتاً.

- ا اضغط FUNCTION لاختيار PAUSE. إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Pause في العارضة.
- ١ إضغط ▲ لتشغيل وظيفة الإيقاف المؤقت. تظهر العبارة Pause :ON في العارضة. يتم إيقاف عرض المقطوعة الحالية مؤقتاً.
- ٣ إضغط ▼ لإيقاف وظيفة الإيقاف المؤقت. تظهر العبارة Pause :OFF في العارضة. يتم استئناف الاستماع من نفس النقطة التي قمت بتشغيل وظيفة الإيقاف المؤقت عندها.

عرض العناوين الموجودة على اسطوانة MP3

إضغط DISPLAY عند عرض اسطوانة MP3. أِضغط DISPLAY ضغطاً متكرراً للتبديل بين التهيئات التالية:

Folder Name — (زمن الاستماع) PLAYBACK MODE (إسم الفولدر) — File Name (إسم الملف) Track Title (عنوان المقطوعة) — Artist Name (إسم فنان) — Album Title (عنوان الألبوم) (معدّل البت)

- عند عرض ملفات مسجلة كملفات VBR (ملفات ذات معدّل بت متغير)، لا يتم عرض قيمة معدّل البت BIT RATE حتى بعد التبديل الى تهيئة معدّل البت BIT RATE.
 - إذا لم يكن قد تم تسجيل معلومات محددة على اسطوانة MP3 ، يتم عرض العبارة no xxxx (مثل mo artist (لا فنان)). 🔳

خُريك العناوين في العارضة لاستعراضها

هذا الجهاز يمكنه عرض أول ١٦ حرفاً فقط من 9 Track Title 9 File Name 9 Folder Name Artist Name و Album Title. إذا كانت المعلومات المسجلة أطول من ١٦ حرفاً، يمكنك تحريك النص الى اليسار بحيث يمكن مشاهدة يقية العنوان.

إضغط DISPLAY وأبقه كذلك الى أن يبدأ العنوان في التحرّك الى اليسار. تظهر بقية العنوان في العارضة.

مشغل MP3

عرض المقطوعات بترتيب عشوائي

الاستماع العشوائي يتيح لك إمكانية عرض المقطوعات بترتيب عشوائي ضمن نطاق التكرار F.RANDOM (تكرار الفولدر) و RANDOM (تكرار الاسطوانة).

ا قم باختیار نطاق التکرار.
 راجع تکرار الاستماع فی صفحة ۱۹.

ا إضغط FUNCTION لاختيار RDM. إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Random في العارضة.

٣ إضغط ▲ لتشغيل الاستماع العشوائي. تظهر العبارة Random:ON في العارضة. يتم عرض المقطوعات بترتيب عشوائي ضمن نطاقات التكرار المختارة من قبل F.RANDOM (تكرار الفولدر) أو RANDOM (تكرار الاسطوانة).

٤ إضغط ▼ لإيقاف الاستماع العشوائي. تظهر العبارة Random: OFF في العارضة. يستمر عرض المقطوعات بالترتيب.

🛭 ملاحظات

- أثناء الاستماع العشوائي، يتم عرض المقطوعات (ملفات MP3) الموجودة في الفولدر الذي يجريه عرضه فقط.
 المقطوعات الموجودة في الفولدر الفرعي لا يتم عرضها.
- عندما يكون نطاق التكرار مضبوطاً على تكرار الاسطوانة،
 يتم عرض المقطوعات الموجودة في جميع الفولدرات بترتيب
 عشوائى. •

إستطلاع الفولدرات والمقطوعات

عندما تستعمل T.SCAN (تكرار الفولدر)، يتم عرض بداية كل مقطوعة في الفولدر المختار لمدة ١٠ ثوان تقريباً. عندما تستعمل F.SCAN (تكرار الاسطوانة)، يتم عرض بداية أول مقطوعة من كل فولدر لمدة ١٠ ثوان تقريباً.

أ قم باختيار نطاق التكرار.
 راجع تكرار الاستماع في صفحة ١٩.

ا إضغط FUNCTION لاختيار SCAN. إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Scan في العارضة.

٣ إضغط ▲ لتشغيل الاستماع الاستطلاعي. تظهر العبارة Scan:ON في العارضة. يتم عرض أول ١٠ ثوان من كل مقطوعة في الفولدر الحالي (أو أول مقطوعة من كل فولدر).

عندما تعثر على المقطوعة المرغوبة (أو الفولـدر المرغوب). إضغط ▼ لإيقاف الاستماع
 الاستطلاعي.

تظهر العبارة Scan :OFF في العارضة. يستمر عرض المقطوعة (أو الفولدر).

 إذا عادت العارضة أوتوماتيكياً الى عارضة الاستماع، قم باختيار SCAN مرة أخرى عن طريق ضغط FUNCTION.

🔗 ملاحظات

- يتم إلغاء الاستماع الاستطلاعي إذا عادة الى المقطوعة (أو الفولدر) التى بدأ منها.
- أثناء تكرار المقطوعة، إذا تم ضبط التكرار الاستطلاعي على وضع التشغيل فسيتغيّر نطاق العرض الى تكرار الفولدر، ويتم تكرار استطلاع المقطوعات.

تكرار العرض

لعرض MP3 هناك ۳ نطاقات للعرض المتكرر: FOLDER (تكرار فولدر) و TRK (تكرار مقطوعة واحدة) و DISC (تكرار كل المقطوعات).

ا إضغط FUNCTION لاختيار PMODE.
إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Repeat في العارضة.


1 !ضغط ◄ أو ◄ لاختيار نطاق التكرار المرغوب في إضغط ◄ أو ◄ الى أن يظهر نطاق التكرار المرغوب في العارضة.

- FOLDER يتم تكرار الفولدر الذي يجرى عرضه.
 - TRK يتم تكرار المقطوعة المعروضة.
 - DISC يتم تكرار الفولدر بأكمله.

🛭 ملاحظات

- إذا اخترت فوادر آخر أثناء الاستماع المتكرر، يتغيّر نطاق الاستماع المتكرر الى DISC (تكرار الاسطوانة).
 - إذا قمت بتنفيذ البحث عن المقطوعة أو التقديم/الترجيع السريع أثناء تكرار مقطوعة واحدة TRK، يتغير نطاق الاستماع المتكرر الى FOLDER (تكرار الفولدر).
 - عند اختيار FOLDER، لا يمكن عرض فولدر فرعي لذلك الفولدر. ■

مقدّمة حول التشغيل المتطوّر لمشغّل اسطوانات "سي دي" (MP3) المدمج في الجهاز

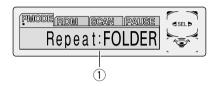

1 عارضة FUNCTION

تبين حالة الوظيفة.

إضغط FUNCTION لعرض أسماء الوظائف. إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً للتبديل بين الوظائف التالية:

PMODE (الاستماع المتكرر) — RDM (الاستماع العشوائي) — SCAN (الاستماع الاستطلاعي) — PAUSE (الإيقاف المؤقت)


• للعودة الى عارضة العرض، إضغط BAND/ESC.



 إذا لم تقم بتشغيل الوظيفة خلال ٣٠ ثانية تقريباً فستعود العارضة أوتوماتيكياً الى عارضة العرض.

مشعقل MP3

عرض MP3

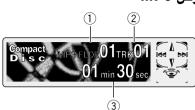


هذه هي الخطوات الأساسية الضرورية لعرض MP3 باستعمال مشغّل اسطوانات «سيي دي» المدمج في جهازك. عمليات تشغيل MP3 الأكثر تطوّراً مشروحة من صفحة ١٩ فما فوق.

- 1) مؤشر FOLDER NUMBER
- يبين رقم الفولدر الذي يجري عرضه حالياً.
 - ② مؤشر TRACK NUMBER در بن «القطوعة» (اللف) القصوعة على الما
- يبين «المقطوعة» (الملف) التي يجري عرضها حالياً. ③ مؤشر PLAY TIME

يبين زمن العرض المنقضي من «المقطوعة» (الملف) الحالدة.

- ا إضغط OPEN لفتح اللوحة الأمامية.
 - تظهر فتحة تحميل اسطوانة «سي دي».
- بعد إدخال اسطوانة CD-ROM، أضغط SOURCE لاختيار مشغل اسطوانات «سي دي» المدمج في الجهاز. أدخل اسطوانة CD-ROM في فتحة قميل اسطوانة «سي دي».

يبدأ العرض أوتوماًتيكياً.

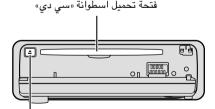

EJECT ,;

- يمكنك إخراج اسطوانة CD-ROM عن طريق ضغط . **EJECT**
- لتفادي حدوث خلل، تأكد من عدم ملامسة أي جسم معدني لأطراف التوصيل عندما تكون اللوحة الأمامية مفتوحة.
- ٣ بعد أن يتم إدخال اسطوانة CD-ROM. أغلـق اللوحة الأمامية.
- إستعمل VOLUME لضبط مستوي الصوت.
 أدره لرفع أو خفض مستوى الصوت.

٥ شاِضغط ▲ أو ▼ لاختيار فولدر.

- لا يمكنك اختيار فولدر لا يتضمن ملف MP3 مسجلاً عليه.
- إضغط ▼ لمدة ثانيتين أو أكثر للعودة الى الفولدر 01 (الجذر).
- ١ لتنفيذ التقديم أو الترجيع السريع، إضغط ◄ أو
 ◄ وأبقه مضغوطاً.
- هذه هي عملية التقديم والترجيع السريع فقط للملف الذي يجري عرضه. يتم إلغاء هذه العملية عند الوصول الى الملف السابق او التالى.

٧ للتخطي الى الخلف أو الأمام الى مقطوعـة أخرى. إضغط ◄ أو ◄.

بضغط ◄ يقوم بالتخطي الى بداية المقطوعة التالية. بضغط ◄ مرة واحدة يقوم بالتخطي الى بداية المقطوعة الحالية. بضغطه مرة اخرى سيقوم بتخطي المقطوعة السابقة.

هلاحظات

- مشغّل اسطوانات «سي دي» المدمج في الجهاز يمكنه عرض ملف MP3 مسجل على اسطوانة CD-ROM (يُرجى مراجعة صفحة ٤٢ بخصوص الملفات التي يمكن عرضها.)
- لا تعمد الى إدخال أي شيء غير اسطوانات «سي دي» في فتحة تحميل اسطوانة «سى دى».
- هناك أحياناً تأخير بين بدء العرض وصدور الصوت. هذه هي الحالة بشكل خاص عند عرض مقاطع متعددة وفولدرات كثيرة. أثناء القراءة، يتم عرض العبارة Format
 . Read
- إذا لم تتمكن من إدخال الاسطوانة بالكامل أو إذا لم يتم عرض الاسطوانة بعد إدخالها، تحقق من كون وجه الاسطوانة الذي عليه الكتابة متجهاً الى أعلى. إضغط EJECT لإخراج الاسطوانة وافحص الاسطوانة بحثاً عن تلف قبل إدخال الاسطوانة مرة أخرى.
- يتم تنفيذ العرض حسب ترتيب أرقام الملفات. يتم تخطي الفولدرات إذا كانت لا تتضمن ملفات.(إذا كان الملف 01 (الجذر) لا يتضمن أي ملفات فسيبدأ العرض بالفولدر 02.)
 - عند عرض ملفات مسجلة كملفات NBR (ملفات متغيرة معدل البت) فلن يتم عرض زمن العرض الصحيح إذا تم استعمال عمليات التقديم أو الترجيم السريم.
 - إذا كانت الاسطوانة المختارة لا تتضمن ملفات يمكن عرضها، يتم عرض العبارة No Audio.
 - لا يكون هناك صوت أثناء التقديم أو الترجيع السريع.
- إذا لم يعمل مشغل اسطوانات «سي دي» المدمج في الجهاز بطريقة صحيحة فقد يتم عرض إخطار خطأ مثل ERROR-11.
 راجع فهم إخطارات أخطاء مشغل اسطوانات «سي دي»
 للدمج في الجهاز في صفحة ٤١٠.

٥ إضغط ◄ لتحريك مؤشر الموضع الى موضع الحرف التالى.

عند عرض الحرف الذي تريده، إضغط ◄ لتحريك مؤشر الموضع الى الموضع التالية ثم قم باختيار الحرف التالي. إضغط ◄ للتحرك عكسياً في العارضة.

١ قم بتحريك مؤشر الموضع الى آخر موضع عن طريق ضغط ◄ بعد إدخال العنوان.

عندما تضغط ◄ مرة أخرى، يتم تخزين العنوان الذي تم إدخاله في الذاكرة.

٧ إضغط BAND/ESC للعودة الى عارضة العرض.

🕢 ملاحظات

- تظل العناوين في الذاكرة، حتى بعد أن يتم نزع الاسطوانة من مشغّل اسطوانات «سيى دى» المدمج في الجهاز، ويتم استدعاؤها عند إعادة إدخال الاسطوانة.
- بعد تخزين البيانات الخاصة بثمان وأربعين اسطوانة في الذاكرة فإن إدخال بيانات أي اسطوانة جديدة يحل محل بيانات اسطوانة قديمة.
 - إذا قمت بتوصيل مشغّل اسطوانات «سيى دى» متعددة، يمكنك إدخال عناوين الاسطوانات لعدد ١٠٠ اسطوانة كحد أقصى.

عرض عناوين الاسطوانات

يمكنك عرض عنوان أى اسطوانة سبق إدخال عنوان

إضغط DISPLAY.

إضغط DISPLAY ضغطاً متكرراً للتبديل بين التهيئات التالية:

Disc Title — (زمن العرض) PLAYBACK MODE (عنوان الاسطوانة)

عندما تختار Disc Title، يظهر عنوان الاسطوانة المعروضة حالياً في العارضة.

 إذا لم يكن قد تم إدخال عنوان للاسطوانة المعروضة حالياً فسيتم عرض العبارة NO TITLE.

إستعمال وظائف CD TEXT (نصوص أُسطوانةً ﴿ سي دي ُ)

بعض الاسطوانات تتضمن معلومات معينة مسجلة رمزيأ على الاسطوانة أثناء صنعها. هذه الاسطوانات يمكن أن تتضمن معلومات مثل عنوان اسطوانة «سيى دى» وعنوان المقطوعة واسم الفنان وزمن العرض ويُطلق عليها اسم CD TEXT. الوظائف المدرجة أدناه لا تعمل إلا مع اسطوانات CD TEXT التي تحمل هذه الرموز الخاصة.

عرض العناوين الموجودة على اسطوانات **CD TEXT**

إضغط DISPLAY عند عرض اسطوانية CD TEXT. إضغط DISPLAY ضغطاً متكرراً للتبديل بين التهيئات

Disc Title — (زمن العرض) PLAYBACK MODE (اسم فنان Disc Artist Name — (عنوان الاسطوانة) الاسطوانة) — Track Title (عنوان المقطوعة) — (إسم فنان المقطوعة T-Artist Name

• إذا لم يكن قد تم تسجيل معلومات محددة على اسطوانة CD TEXT، يتم عرض العبارة NO XXXX (مثل NO Track Title (لا عنوان مقطوعة)).

خريك العناوين في العارضة لاستعراضها

هذا الجهاز يمكنه عرض أول ١٦ حرفاً فقط من Disk Title و Disk Artist Name و Track Title و Disk Artist Name إذا كانت المعلومات المسجلة أطول من ١٦ حرفاً، يمكنك تحريك النص الى اليسار بحيث يمكن مشاهدة بقية العنوان.

إضغط DISPLAY وأبقه كذلك الى أن يبدأ العنـوان في التحرّك الى اليسار.

تظهر بقية العنوان في العارضة. •

مشعّل اسطوانات «سي دي» المتضمّن في الجهاز

إستطلاع المقطوعات الموجودة على اسطوانة "سى دى"

الاستماع الاستطلاعي يتيح لك إمكانية سماع أول ١٠ ثوان من كل أغنية على اسطوانة «سى دى».

إضغط FUNCTION لاختيار T.SCAN.
 إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Track Scan في العارضة.

ا إضغط ▲ لتشغيل الاستماع الاستطلاعي. تظهر العبارة Track Scan: ON في العارضة. يتم عرض أول ۱٠ ثوان من كل مقطوعة.

٣ عندما تعثر على المقطوعة المرغوبة، إضغط ▼
 لإيقاف الاستماع الاستطلاعي.

تظهر العبارة Track Scan :OFF في العارضة. يستمر عرض المقطوعة.

 إذا عادت العارضة أوتوماتيكياً الى عرض العرض، قم باختيار T.SCAN مرة أخرى عن طريق ضغط FUNCTION.

🛭 ملاحظة

بعد الانتهاء من استطلاع اسطوانة «سي دي»، يبدأ
 العرض العادى للمقطوعات من جديد.

إيقاف عرض اسطوانات [«]سي دي[»] مؤقتاً

الإيقاف المؤقت يتيح لك إمكانية إيقاف عرض اسطوانات «سي دي».

ا إضغط FUNCTION لاختيار PAUSE. إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Pause في العارضة.

١ إضغط ▲ لتشغيل وظيفة الإيقاف المؤقت. تظهر العبارة Pause :ON في العارضة. يتم إيقاف عرض المقطوعة الحالية مؤقتاً.

٣ إضغط ▼ لإيقاف وظيفة الإيقاف المؤقت.
تظهر العبارة Pause: OFF في العارضة. يتم استئناف
العرض من نفس النقطة التى أوقفته عندها مؤقتاً. ■

إستعمال وظائف عناوين الاسطوانات

يمكنك إدخال عناوين لاسطوانات «سي دي» وعرض تلك العناوين. في المرة القادمة التي تُدخل اسطوانة «سي دي» التى أدخلت لها عنواناً، يتم عرض عَنوان تلك الاسطوانة.

إدخال العناوين

إدخال عناوين الاسطوانات يتيح لك إمكانية إدخال عناوين لاسطوانات «سيي دي» بطول يصل الى ١٠ حروف لعدد ٤٨ عنوان اسطوانات «سي دي» المدمج في الجهاز.

ا قم بعرض اسطوانة [«]سي دي[»] التي تـريد إدخال عنوان لها.

 إضغط FUNCTION وأبقه كذلك الى أن تظهـر العبارة TITLE فى العارضة.

 عند عرض اسطوانة CD TEXT، لا يمكنك التحويل الى الوضع TITLE. يكون عنوان الاسطوانة مسجلاً أصلاً على اسطوانة CD TEXT.


آضغط زر الرقم 1 لاختيار نوع الحرف المرغوب.
 إضغط زر الرقم 1 ضغطاً متكرراً للتبديل بين أنواع الحروف التالية:

الحروف الهجائية (العلوية/الكبيرة) والأرقام والعلامات — الحروف الهجائية (السفلية/الصغيرة)


• يمكنك اختيار إدخال الأرقام والعلامات عن طريق ضغط زر الرقم 2.

٤ إضغط ▲ أو ▼ لاختيار حرف من الحروف الهجائية.

كل ضغطة للزر ▲ تعرض حرفاً من الحروف الهجائية ABC كل ضغطة للزر ▲ تعرض حرفاً من 123... بالترتيب. كل ضغطة للزر ▼ تعرض حرفاً بالترتيب العكسي، مثل ... ZYX... CBA بالترتيب.

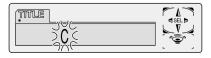

مقدّمة حول التشغيل المتطوّر لمشغّل اسطوانات "سي دي" المدمج فى الجهاز

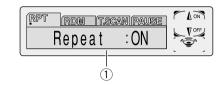

1 عارضة TUNCTION تين حالة الوظيفة.

إضغط FUNCTION لعرض أسماء الوظائف. إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً للتبديل بين الوظائف

RPT (الاستماع المتكرر) — RDM (الاستماع العشوائي) PAUSE — (الاستماع الاستطلاعي) T.SCAN — (الإيقاف المؤقت)

• للعودة الى عارضة العرض، إضغط BAND/ESC.

🛭 ملاحظة

• إذا لم تقم بتشغيل الوظيفة خلال ٣٠ ثانية تقريباً فستعود العارضة أوتوماتيكياً الى عارضة العرض. •

الإستماع المتكرر

الإستماع المتكرر يتيح لك إمكانية سماع نفس الأغنية بشكل

- ا إضغط FUNCTION لاختيار RPT. إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Repeat في
- ا إضغط ▲ لتشغيل الاستماع المتكرر. تظهر العبارة Repeat : ON في العارضة. يتم الاستماع للمقطوعة التي تستمع اليها حالياً ثم يتم تكرارها.
- ٣ إضغط ▼ لإيقاف الاستماع المتكرر. تظهر العبارة Repeat :OFF في العارضة. يستمر الاستماع للمقطوعة التى تستمع اليها حالياً ثم يتم عرض المقطوعة التالية.



• إذا قمت بتنفيذ البحث عن الأغنيات أو التقديم/الترجيع السريع، يتم أوتوماتيكياً إلغاء الاستماع المتكرر. •


الإستماع للأغنيات بترتيب عشوائى

الإستماع العشوائي يتيح لك إمكانية الاستماع للأغنيات الموجودة على اسطوانة «سى دي» بترتيب عشوائي.

- ا إضغط FUNCTION لاختيار RDM. إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Random في
- اً إضغط ▲ لتشغيل الاستماع العشوائي. تظهر العبارة Random :ON في العارضة. يتم الاستماع للمقطوعات بترتيب عشوائي.
 - ٣ إضغط ▼ لإيقاف الاستماع العشوائي. تظهر العبارة Random :OFF في العارضة. يستمر الاستماع للمقطوعات بالترتيب.

مشعّل اسطوانات "سي دى" المتضمّن في الجهاز

الإستماع لاسطوانات "سي دي[»]

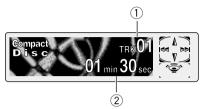

هذه الخطوات الأساسية الضرورية لعرض اسطوانات «سي دى» باستعمال مشغّل اسطوانات «سى دى» المدمج في جهازك. عمليات التشغيل الأكثر تطوّراً مشروحة من صفحة ١٥ فما فوق.

1 مؤشر TRACK NUMBER

يبين الأغنية التي يجري الاستماع اليها حالياً.

② مؤشر PLAY TIME

بين مدة الاستماع المنقضية للأغنية الحالية.


ا اضغط زر الفتح OPEN لفتح اللوحة الامامية. ستظهر فتحة تحميل اسطوانات سي دي.

• بعد إدخال اسطوانة «سى دي»، إضغط SOURCE لاختيار مشغّل اسطوانات «سي دي» المدمج في الجهاز.

آ أدخل اسطوانة "سي دي" في فتحة خميل اسىطوانات «سى دى»

يبدأ الاستماع أوتومّاتيكياً.

فتحة تحميل اسطوانات «سى دى»

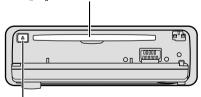

زر EJECT

- يمكنك إخراج اسطوانة «سي دي» عن طريق ضغط .EJECT
- لتفادي حدوث خلل، تأكد من عدم ملامسة أي جسم معدني للوحة الأمامية المفتوحة.

٣ ِ بعد إدخال اسطوانات «سى دي»، أغلق اللوحــة

٤ إستعمل VOLUME لضبط مستوى الصوت. دور ه لرفع أو خفض مستوى الصوت.

٥ لتنفيذ التقدِم السريع أو الترجيع، إضغـط ◄ أو ◄ وأبقه مضغوطاً.

١ للتخطى ترجيعاً أو تقديماً الى أغنية أخرى، إضغط ◄ أو ح.

بضغط ◄ يتم التخطى الى بداية الأغنية التالية.

بضغط ◄ مرة واحدة يتم التخطى الى بداية الأغنية الحالية. بضغطه مرة أخرى يتم التخطى الَّى الأغنية السابقة.

💋 ملاحظات

- مشغّل اسطوانات «سي دي» المتضمّن في الجهاز يقوم بتشغيل اسطوانة «سى دى» عادية واحدة مقاس ١٢ سم أو ٨ سم (أحادية) في المرة الواحدة. لا تستعمل محوّل تعدیل عند تشغیل اسطوانات «سی دی» مقاس ۸ سم.
- لا تعمد الى إدخال أي شيء غير اسطوانة «سي دي» في فتحة تحميل اسطوانات «سي دي».
- إذا لم تتمكن من إدخال الاسطوانة بالكامل أو لم يتم تشغيل الاسطوانة بعد قيامك بإدخالها، تحقق من كون وجه الاسطوانة الذي عليه الكتابة الى أعلى. إضغط EJECT لإخراج الاسطوانة، وافحص الاسطوانة

بحثاً عن أي تلف فيها قبل إدخالها مرة أخرى.

- يتم استعمال ▲ و ▼ عند الاستماع الى MP3.
- إذا لم يعمل مشغّل اسطوانات «سبى دى» المتضمّن في الجهاز بطريقة صحيحة فقد يتم عرض إخطار خطأ، مثل ERROR-11. راجع قسم فهم الخطارات أخطاء مشغّل اسطوانات «سي دي» المتضمّن في الجهاز في صفحة ٤١.

الراديو (موالف البث)

الموالفة على إشارات البث القوية

الموالفة البحثية المحلية تتيح لك إمكانية الموالفة فقط على محطات الراديو ذات الإشارات القوية بالقدر الكافي للاستقبال الحيد.

- ا إضغط FUNCTION لاختيار LOCAL. إضغط FUNCTION الى أن تظهر العبارة Local في العارضة.
- ا إضغط ▲ لتشغيل الموالفة بالبحث المحلى. تظهر حساسية البحث المحلى (مثل Local 2) في العارضة.
 - ٣ إضغط ◄ أو ◄ لضبط الحساسية.

هناك ٤ مستويات للحساسية لموجات إف إم FM ومستويان لموجة إيه إم AM:

> Local 4 — Local 3 — Local 2 — Local 1:FM Local 2 — Local 1 :AM

تهيئة Local 4 تتيح إمكانية استقبال أقوى المحطات فقط، فى حين أن التهيئات المنخفضة تتيح إمكانية استقبال المحطات الأضعف بالتتابع.

٤ عندما تريد العودة الى الموالفة بالبحث العادى، إضغط ▼ لإيقاف الموالفة بالبحث المحلى. تظهر العبارة Local:OFF في العارضة. •

تخزين أقوى ذبذبات البث

وظيفة BSM (ذاكرة أفضل محطات) تتيح لك إمكانية التخزين الأوتوماتيكي لأقوى ٦ ذبذبات بث على الأزرار 1-6 الخاصة بالموالفة المبرمجة مسبقاً PRESET TUNING وبمجرد تخزينها هناك يمكنك الموالفة على تلك الذبذبات يضغطة خفيفة لزر وإحد.

ا اضغط FUNCTION لاختيار BSM. اضغط FUNCTION الى ان تظهر العبارة BSM في العارضة.

اً اضغط ▲ لتشغيل الوظيفة BSM.

تبدأ العبارة BSM في الوميض. أثناء وميض العبارة BSM، يتم تخزين أقوى ٦ ذبذبات بث على أزرار الموالفة المبرمجة مسبقاً PRESET TUNING وذلك حسب ترتيب قوة إشارة كل منها. وعند الإنتهاء من ذلك، يتوقف وميض العبارة


• لالغاء عملية التخزين، اضغط ▼.

🛭 ملاحظة

• تخزين ذبذبات البث باستعمال وظيفة BSM يمكن أن يستبدل ذبذبات البث التي قمت بحفظها باستعمال الموالفة المبرمجة مسبقاً PRESET TUNING.

الراديو (موالف البث)

مقدّمة حول التشغيل المتطوّر للراديو

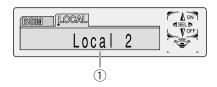

1 عارضة Tunction

تبين حالة الوظيفة.

إضغط FUNCTION لعرض أسماء الوظائف. إضغط FUNCTION ضغطاً متكرراً للتبديل بين الوظائف التالة:

BSM (ذاكرة أفضل محطة) — LOCAL (الموالفة بالبحث المحلي)

• للعودة الى عرض التردد، إضغط BAND/ESC.

🛭 ملاحظة

إذا لم تقم بتشغيل الوظيفة خلال ٣٠ ثانية تقريباً فإن
 العارضة تعود أوتوماتيكياً الى عرض التردد.

تخزين واستدعاء ذبذبات البث

إذا قمت بضغط أي من أزرار الموالفة المبرمجة مسبقاً PRESET TUNING، يمكنك بسهولة تخزين ما يصل الى ٦ ذبذبات بث لاستدعائها فيما بعد بضغطة خفيفة لزر واحد.

عندما تعثر على ذبذبة تريد تخزينها في الذاكرة. إضغط أحد أزرار الموالفة المبرمجة مسبقاً PRESET TUNING وأبقه مضغوطاً الى أن يتوقف وميض رقم البرمجة المسبقة.

الرقم الذي قمت بضغطه يومض في مؤشر PRESET الرقم الذي قمت بضيطًا. بذلك يكون قد تم تخزين ذبذبة محطة الراديو المختارة في الذاكرة.


في المرة الثانية تقوم فيها بضغط نفس الزر PRESET TUNING بتم استدعاء تردد محطة الراديو من الذاكرة.

ملاحظات

- يمكنك أن تخزّن في الذاكرة ما يصل الى ١٨ محطة «إف إم»، بمعدل ٦ محطات لكل من حزمات «إف إم»، و٦ محطات «إيه إم»،
- يمكنك ايضاً استعمال ▲ و ▼ لاستدعاء ذبذبات محطات الراديو المخصصة لأزرار الموالفة المبرمجة مسبقاً PRESET TUNING.

الراديو (موالف البث)

الإستماع للراديو

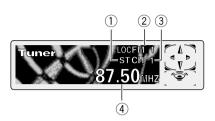

هذه هي الخطوات الأساسية الضرورية لتشغيل الراديو. عمليات التشغيل الأكثر تطوّراً للراديو مشروحة من صفحة ١٢ فما فوق.



إذا كنت تستعمل الراديو في أميركا الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، أعد تهيئة مرحلة موالفة بث «إيه إم» (راجع صفحة .(٣٦

- ① مؤشر STEREO (ST) يبين أن الذبذبة المختارة يجرى بثِّها بصوت ستيريو.
- ② مؤشر BAND يبين الحزمة التي تمت موالفة الراديو عليها: «إيه إم» AM أو «إف إم" FM.
 - ③ مؤشر PRESET NUMBER يبين البرمجة المسبقة التي تم اختيارها.
 - 4 مؤشر FREQUENCY يبين الذبذبة التى تمت موالفة الراديو عليها.
- إضغط SOURCE لاختيار الراديو. اضغط SOURCE الى ان تشاهد اختيار الراديو Tuner قد تم عرضه.
 - أ إستعمل VOLUME لضبط مستوى الصوت. دور ه لرفع أو خفض مستوى الصوت.
 - ٣ إضغط BAND/ESC لاختيار الحزمة. إضغط BAND/ESC الى أن يتم عرض الحزمة المرغوبة: FM1 أو FM2 أو FM3 أو FM1

٤ لتنفيذ الموالفة يدوياً، إضغط ◄ أو ◄ ضغطات سرىعة.

تتحرّك الذبذبات تصاعدياً أو تنازلياً مرحلة تلو الأخرى.

- ٥ لتنفيذ الموالفة البحثية، إضغيط ◄ أو ◄ وأبقه مضغوطاً لمدة ثانية واحدة تقريباً ثم اتركه.
- يقوم الراديو باستطلاع الذبذبات الى أن يعثر على بث قوى بالقدر الكافى للاستقبال الجيد.
 - يمكنك إلغاء الموالفة البحثية عن طريق ضغط ◄ أو ◄ ضغطة سريعة.
- إذا قمت بضغط ◄ أو ◄ وأبقيته مضغوطاً، يمكنك تخطّي محطات البث. تبدأ الموالفة البحثية بمجرد أن تترك الزر.

🛭 ملاحظة

• إذا كانت الذبذبة المختارة تُبث بصوت ستيريو، يضيء مؤشر STEREO). ■

تشغيل/إيقاف التيار

تشغيل الجهاز

إضغط SOURCE لتشغيل الجهاز. عندما تختار مصدراً، يتم تشغيل الجهاز.

إختيار المصدر

يمكنك اختيار المصدر الذي تريد الاستماع اليه. للتحويل الى مشغّل اسطوانات «سي دي» المتضمّن في الجهاز، قم بتحميل اسطوانة في الجهاز (راجع صفحة ١٤).

• عند استعمال الجهاز الرئيسي، إضغط SOURCE لاختيار المصدر.

إضغط SOURCE ضغطاً متكرراً للتبديل بين المصادر التالية:

مشعّل اسطوانات «سي دي» المدمج في الجهاز — التلفزيون — الراديو — مشعّل اسطوانات «سي دي» المتعددة — جهاز خارجي ا — جهاز خارجي ا — الثانوي AUX

عند استعمال وحدة التحكم عن بعد، إضغط funer أو CD لاتيار المصدر.
 إضغط كل زر ضغطاً متكراً للتبديل بين المصادر التالية:
 TUNER: التلفزيون — الراديو — إيقاف المصادر CD: مشعّل اسطوانات "سي دي" المدمج في الجهاز — مشعّل اسطوانات "سي دي" المتعددة — إيقاف المصادر


ملاحظات

- في الحالات التالية، لا يتغيّر مصدر الصوت:
- عند عدم توصيل جهاز مناظر لكل مصدر بهذا الجهاز.
 - عند عدم وضع اسطوانة في هذا الجهاز.
- عند عدم وضع مخزن اسطوانات في مشغل اسطوانات «سى دى» المتعددة.
 - عند ضبط الدخل الثانوي AUX على وضع الإيقاف (راجع صفحة ٣٦).

- عبارة «جهاز خارجي» تشير الى منتجات بايونير (مثل تلك التي ستظهر مستقبلاً) والتي وإن كانت غير متوافقة كمصدر إلا انها تتيح إمكانية التحكم في الوظائف الأساسية باستعمال هذا الجهاز. يمكن التحكم في جهازين خارجيين باستعمال هذا الجهاز. عند توصيل جهازين خارجيين، يقوم هذا الجهاز أوتوماتيكياً بتخصيص أحدهما كجهاز خارجي ١ والآخر كجهاز خارجي ٢.
 - عند توصيل سلك هذا الجهاز الأزرق/الأبيض بطرف توصيل التحكم في مرحل هوائي السيارة الأوتوماتيكي، يتم مدّ هوائي السيارة الأوتوماتيكي عند تشغيل مصدر هذا الجهاز، لضم الهوائي، أوقف المصدر.

إيقاف الجهاز

لإيقاف الجهاز. إضغط SOURCE وأبقه مضغوطاً لمدة ثانية واحدة على الأقل. ■

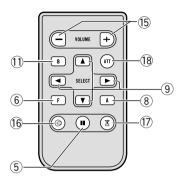

﴿ ¿ç EQ)
 إضغطه لاختيار منحنيات الموازن المختلفة. ■

وحدة التحكم عن بعد


وحدة التحكم عن بعد المرفقة تتيح إمكانية تشغيل الجهاز الرئيسي عن بعد بسهولة ويُسر. التشغيل هو نفسه كما لو كنت تستعمل الأزرار الموجودة في الجهاز الرئيسي.

آزر VOLUME دور ه لرفع أو خفض مستوى الصوت.

6) زر CD إضغطه لاختيار مشغل اسطوانات «سي دي» المتعددة كمصدر.

آر TUNER إضغطه لاختيار الراديو (موالف البث) كمصدر.

(آ) (۱ ATT لم المنافئ ال

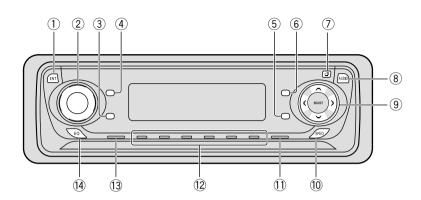

التعريف بالأحزاء

الجهاز الرئيسي

(c to the state of the state o

② مستوى الصوت VOLUME عندما تضغط VOLUME ببرز الزر نحو الخارج بحيث

تصبح إدارته أسهل. لإدخال زر مستوى الصوت VOLUME، إضغطه مرة أخرى.

أدره لرفع مستوى الصوت.

③ زر CLOCK إضغط للتغيير الى عارضة الساعة.

﴿ DISPLAY () إضغطه لاختيار العارضات المختلفة.

آ زر PAUSE إلى العرض مؤقتاً.

(c) (FUNCTION)
 إضغطه لاختيار الوظائف المختلفة.

⑦ زر OPEN

اضغطه لفتح اللوحة الامامية.

® زر AUDIO

رو 21201. إضغطه لاختيار ضوابط جودة الصوت المختلفة.

9 أزرار ▲/▼/ح/▶

إضغطها لتنفيذ عمليات التحكم في الموالفة البحثية اليدوية والتقديم السريع والترجيع والبحث عن الأغنيات. كذلك استعملها للتحكم في الوظائف.

SFEQ ; 10

. إضغطه لاختيار صوت طبيعي يتميّز بالحضور.

BAND/ESC ,; (1)

إضغطه للاختيار من بين ثلاثة موجات أف أم وواحدة أيه أم وإلغاء وضع التحكم في الوظائف.

(PRESET TUNING) 6-1 أزرار 1-6 (PRESET TUNING)


إضغط للموالفة المبرمجة مسبقاً والبحث عن رقم الاسطوانة عند استعمال مشغل اسطوانات «سي دي» المتعددة.

3 زر SOURCE

يتم تشغيل هذا الجهاز عن طريق اختيار احد المصادر. إضغط التبديل بين جميع المصادر المتوفرة.

تركيب اللوحة الأمامية

أعد تركيب اللوحة الامامة بامساكها بصورة قائمة على الجهاز وثبتها باحكام على خطافـات التثبيت.

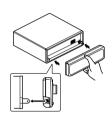

حول اوضاع العرض الإيضاحي

هذا الجهاز يتضمّن وضعين للعرض الإيضاحي. أحدهما هو الوضع العكسي والآخر هو وضع العرض الإيضاحي للخصائص.

وضع العكس

إذا لم تقم بتنفيذ أي من عمليات التشغيل خلال ٣٠ ثانية تقريباً فستبدأ عملية عكس البيانات المعروضة على الشاشة، وتستمر عملية العكس عن طريق ضغط الزر 5 بينما يكون تيار هذا الجهاز في وضع الإيقاف مع كون مفتاح تشغيل محرك السيارة على وضع الكماليات ACC أو وضع التشغيل ON. لبدء وضع العكس من جديد، إضغط الزر 5 مرة اخرى.

العرض الإيضاحي للخصائص

وضع العرض الإيضاحي للخصائص يبدأ أوتوماتيكياً عندما يكون تيار هذا الجهاز في وضع الإيقاف مع كون مفتاح تشغيل المحرك في وضع الكماليات ACC أو التشغيل ON. يتم إلغاء وضع العرض الإيضاحي للخصائص عن طريق ضغط الزر 6 اثناء تشغيل العرض الإيضاحي للخصائص. لبدء تشغيل وضع العرض الإيضاحي للخصائص من جديد، إضغط الزر 6 مرة اخرى.

تَّدَكَّر أنه إذا استمر تشغيل وضع العرض الإيضاحي للخصائص بعد تحويل مفتاح تشغيل المحرك الى وضع الإيقاف OFF فقد يؤدى ذلك الى استنزاف شحنة البطارية.

🛭 ملاحظات

- لا يمكنك إلغاء وضع العرض الإيضاحي عندما تكون اللوحة الأمامية مفتوحة.
- ينبغي توصيل السلك الأحمر (للكماليات ACC) لهذا الجهاز بطرف توصيل مقترن بعمليات تشغيل أو إيقاف مفتاح تشغيل محرك السيارة. إذا لم يتم ذلك فقد يتم استنزاف شحنة بطارية السيارة.

احتياط المتياط

- استخدم بطارية ليثيوم طراز CR2025 (٣ فولت) فقط.
- قم باخراج البطارية في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لمدة شهر أو اكثر.
 - يجب عدم اعادة شحن، فك، تسخين أو التخلص من البطارية بالقائها في النار.
 - يجب عدم التعامل مع البطارية بواسطة ادوات معدنية.
 - يجب عدم تخزين البطارية مع مواد معدنية.
- في حالة وقوع تسرب من البطارية، امسح وحدة التحكم عن بعد لتنظيفها تماما ثم ركب بطارية جديدة.
- عند التخلص من البطاريات المستخدمة، نرجو اتباع القوانين والاجراءات الحكومية أو الخاصة بالجمعيات العامة للمحافظة على البيئة في دولتك/منطقتك التي تعيش فيها.

استخدام وحدة التحكم عن بعد

وجه وحدة التحكم عن بعد في اتجاه اللوحة الامامية لتشغيل الجهاز.



- يجب عدم تخزين وحدة التحكم عن بعد في مكان يمتاز
 بدرجة حرارة عالية أو معرض الشعة الشمس المباشرة.
 - قد لا تعمل وحدة التحكم عن بعد بصورة صحيحة اذا
 كانت معرضة لاشعة الشمس المباشرة.
- يجب عدم اسقاط وحدة التحكم عن بعد على ارضية السيارة، حيث قد تتعرقل تحت دواسة الفرامل أو التسارع (البنزين).

حماية جهازك من السرقة

يمكن نزع اللوحة الأمامية من الجهاز الرئيسي وتخزينها في علبة واقية مرفقة وذلك لمنع السرقة.

- إذا لم يتم نزع اللوحة الأمامية عن الجهاز الرئيسي خلال
 ه ثوان من إيقاف المحرّك، فسيصدر صوت نغمة تحذير.
 - يمكنك إيقاف صوت نغمة التحذير. راجع تحويل نغمة التحذير في صفحة ٣٦.

🕥 مهم

- لا تلجأ أبداً الى استخدام القوة أو تمسك بالشاشة والأزرار بقوة عند النزع أو التركيب.
 - تجنّب تعريض اللوحة الأمامية لصدمات زائدة.
- إحتفظ باللوحة الأمامية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر ودرجات الحرارة المرتفعة.

نزع اللوحة الأمامية

ا اضغط زر الفتح OPEN لفتح اللوحة الامامية.

أمسك الجانب الايسر للوحة الامامية وإسحبها
 بلطف الى الخارج.

تأكد من عدم الإمساك بها بقوة أو إسقاطها ارضا.



٣ ضع اللوحة الأمامية في علبتها الواقية الرفقة لحفظها بشكل آمن.

يعربيا

قبل أن تبدأ

حول هذا الدليل

هذا الجهاز يتميّز بعدد من الوظائف المتطوّرة التي تؤمّن استقبالاً للبث وتشغيلاً متفوقين، وقد تم تصميم جميع الوظائف لتحقيق أقصى قدر من سهولة الاستعمال، ولكن الكثير منها لا يمكن فهمه تلقائياً. هذا الدليل التشغيلي يساعدك على الاستفادة بشكل تام من إمكانيات هذا الجهاز وتحقيق اقصى متعة استماع.

نوصيك بجعل الوظائف وخطوات تشغيلها مألوفة لديك وذلك عن طريق قراءة الدليل قبل أن تبدأ في استعمال هذا الجهاز. ومن المهم على وجه الخصوص قراءة ومراعاة التبيهات الاحتياطية الواردة في هذه الصفحة وفي الاقسام الأخرى. يوضح دليل التشغيل هذا تشغيل الوحدة الرئيسية. يمكنك اجراء نفس العمليات بواسطة وحدة التحكم عن بعد.

تنبيهات احتياطية

- إحتفظ بهذا الدليل في مكان يسهل الوصول اليه بحيث يكون مرجعاً لخطوات التشغيل وللتنبيهات الاحتياطية.
 - إحتفظ دائماً بمستوى الصوت منخفضاً بالقدر الذي يسمح لك بسماع الاصوات خارج السيارة.
 - قم بحماية هذا الجهاز من البلل.
- إذا تم فصل البطارية أو فرغت شحنتها فسيتم مسح محتويات الذاكرة المبرمجة مسبقاً ويجب إعادة برمجتها.
- اذا لم تعمل هذه الوحدة بصورة صحيحة، قم بالاتصال
 بالوكيل لديك او اقرب محطة خدمة بايونيير مرخس. (

الميزات

الاستماع لاسطوانة «سى دي»

بالإمكان الاستماع الى اسطوانة «سي دي» CD-R/CD/ CD-RW موسيقية.

الاستماع لملف MP3

بالإمكان الاستماع الى ملفات MP3 المسجّلة على السطوانات CD-RW/CD-ROM (تسجيلات معايير ISO9660 المستوى ١/المستوى ٢). (راجع صفحة ١٨٠.) ■

إستخدام والعناية بوحدة التحكم عن بعد

تركيب البطاريات

إسحب الصينية للخارج الموجودة خلف وحدة التحكم عن بعد واخل البطارية مع مراعاة اقطابها الموجبة (+) والسالبة (-) متجهة بصورة صحيحة.



🛕 تنبیه

حافظ على وجود البطارية بعيدا عن متناول ايدي الاطفال. وفي حالة ابتلاع البطارية، قم باستشارة طبيب فورا.

الحتويات

🖸 وظائف اخرى

تهيئة تشغيل او ايقاف عارضة الوقت **٣٨** إستعمال عارضات التسلية المختلفة **٣٨** إستعمال المصدر الثانوي AUX **٣٨**

• اختیار AUX کمصدر ۳۹

• تهيئة عنوان AUX •

إستعمال وظيفة كتم/تخفيت صوت الهاتف ٢٩

🕩 معلومات إضافية

المواصفات 22

مشغّل اسطوانات «سي دي» والعناية • 1 أسطوانات CD-R/CD-RW فهم إخطارات أخطاء مشغّل اسطوانات «سي دي» المتضمّن في الجهاز 11 ملقات MP3 ملقات MP3 وكول القولدرات وملقات MP3 المصطلحات 12

₩ عمليات ضبط الصوت

التعريف بعمليات ضبط الصوت ٢٩

تهيئة موازن بؤرة الصوت ٢٩ إستعمال ضبط التوازن ٣٠

إستعمال الموازن التخطيطي ٣٠

- إستدعاء منحنيات الموازن التخطيطي ٣٠
 - ضبط منحنيات الموازن التخطيطي ٣١
 - الضبط الدقيق لمنحنى الموازن ٣١

ضبط الجهير ٣٢

ضبط الثلاثي ٣٢

ضبط علو الصوت ٣٢

إستعمال خرج مجهار الترددات الخفيضة الفرعي الم

• ضبط تهيئات مجهار الترددات

الخفيضة الفرعي سي

إستعمال الخرج غير المتضائل ٣٣

• ضبط مستوى الخرج غير المتضائل ٣٣

إستعمال مرشع التمرير العالي ٣٤

. ضبط مستوبات المصادر ٣٤

₩ التهيئات المبدئية

ضبط التهيئات المبدئية ٢٥

ضبط التوقيت ٢٥

تهيئة مرحلة موالفة بث «إف إم» **٣٥**

تهيئة مرحلة موالفة بث «إيه إم» ٣٦

تحويل نغمة التحذير ٣٦

تحويل التهيئة الثانوية ٣٦

تحويل تهيئة المخفّت ٣٦

إختيار السطوع ٣٧

تهيئة الخرج الخلفي ومنظم مجهار الترددات

الخفيضة الفرعي ٣٧

تحويل كتم/تخفيت صبوت الهاتف ٣٨

🐽 مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة

عرض اسطوانات «سي دي» ۗ ٢٦

مشغّل اسطوانات «سي دي» المتعددة سعة مشغّل اسطوانة ٢٦

مقدّمة حول التشغيل المتطوّر لمشغّل اسطوانات

«سى دى» المتعددة

تكرار الاستماع ٢٣

عرض المقطوعات بترتيب عشوائي 12

إستطلاع اسطوانات «سى دى» والمقطوعات

إيقاف عرض اسطوانات «سي دي» مؤقتاً \$1 إستعمال قوائم عرض ITS

- الاستماع من قائمة عرض ITS التي عملتها ا
 - إنشاء قائمة عرض عن طريق برمجة ITS
 - مسح مقطوعة من قائمة عرض ITS
- مسح اسطوانة «سي دي» من قائمة عرض ITS
 التي عملتها 11

إستعمال وظائف عناوين الاسطوانات

- إدخال عناوين الاسطوانات ٢٦
- عرض عناوين الاسطوانات ٧٧
 - إختيار الاسطوانات من قائمة عناوين الاسطوانات **١٧**

إستعمال وظائف CD TEXT

- تحريك العناوين في العارضة لاستعراضها 1٨ إستعمال الضغط وإبراز الجهير 1٨

الحتويات

نشكرك على شرائك هذا الجهاز من بايونير.

يُرجى قراءة هذه التعليمات التشغيلية لتعرف كيفية تشغيل جهازك بطريقة صحيحة. بعد أن تنتهي من قراءة هذه التعليمات، ضعها بعيداً في مكان آمن للرجوع اليها مستقبلاً.

🗗 قبل أن تبدأ

حول هذا الدليل ٥

تنبيهات احتياطية ٥

المميزات ٥

- الاستماع لاسطوانة «سي دي» **٥**
 - الاستماع لملف MP3 🇴

إستخدام والعناية بوحدة التحكم عن بعد ٥

• تركيب البطاريات 4

• استخدام وحدة التحكم عن بعد 1

حماية جهازك من السرقة 1

• نزع اللوحة الأمامية 1

تركيب اللوحة الأمامية

حول اوضاع العرض الإيضاحي ٧

• وضع العكسى ٧

• العرض الإيضاحي للخصائص ٧

التعريف بالأجزاء ٨

• الجهاز الرئيسي ٨

• وحدة التحكم عن بعد •

🗗 تشغيل/إيقاف التيار

تشغيل الجهاز ١٠

إختيار المصدر ١٠

إيقاف الجهاز • 1

🕡 الراديو (موالف البث)

الإستماع للراديو أأ

الموالفة على إشارات البث القوية 11

تخزين واستدعاء ذبذبات البث 11

الموالفة على إشارة البث القوية "11 تخزين أقوى ذبذبات البث "11

مشعّل اسطوانات "سي دي" المتضمّن في الجهاز

الإستماع لاسطوانات «سي دي» 12 مقدّمة حول التشغيل المتطوّر لمشغّل اسطوانات «سي

دي» المدمج في الجهاز 10

الإستماع المتكرر 10

الإستماع للأغنيات بترتيب عشوائي 10

إستطلاع المقطوعات الموجودة على

اسطوانة «سي دي» 11

إيقاف عرض اسطوانات «سي دي» مؤقتاً 11

إستعمال وظائف عناوين الاسطوانات 11

• إدخال العناوين 11

• عرض عناوين الاسطوانات ٧٧

إستعمال وظائف CD TEXT (نصوص اسطوانة

«سىي دي») ٧

• عرض العناوين الموجودة على اسطوانات

● CD TEXT

• تحريك العناوين في العارضة لاستعراضها 17

™ مشعّل MP3

عرض MP3 ۱۸

مقدّمة حول التشغيل المتطوّر لمشغّل اسطوانات «سي دي» (MP3) المدمج في الجهاز 19 تكرار العرض 19

عرض المقطوعات بترتيب عشوائي ١٠

إستطلاع الفولدرات والمقطوعات

إيقاف عرض MP3 مؤقتاً 11

عرض العناوين الموجودة على اسطوانة MP3

تحريك العناوين في العارضة لاستعراضها 11

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404 PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TFI: 65-472-1111

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada

TEL: (905) 479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

San Lorenzo 1009 3er. Piso Desp. 302 Col. Del Valle Mexico. D.F. C.P. 03100

TEL: 5-688-52-90

Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2001 by Pioneer Corporation.
All rights reserved.

Publication de Pioneer Corporation. Copyright © 2001 Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

> Printed in Thailand Imprimé en Thaïlande <CRD3512-A/N> ES